

Panasonic

Central-IP híbrida

Manual del usuario

Modelo **KX-TDA30 / KX-TDA100**
KX-TDA200 / KX-TDA600



Gracias por adquirir una central-IP híbrida de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

KX-TDA30: Archivo de software PSMPR Versión 3.0000 o superior
KX-TDA100 / KX-TDA200: Archivo de software PMPR Versión 3.0000 o superior
KX-TDA600: Archivo de software PLMPR Versión 3.1000 o superior

Funciones destacadas

Centro de llamadas

Esta central puede establecer grupos de entrada de llamadas (Grupo ICD) mediante los cuales se puede recibir un gran volumen de llamadas de clientes externos. Una extensión puede actuar como supervisora, y controlar otros miembros del grupo.



1.9 Utilizar el centro de llamadas (Página 138)

Integración de correo vocal

Puede desviar su llamada a un sistema de proceso de voz y permitir que las personas que llaman dejen mensajes en su buzón cuando usted no puede recibir llamadas.



1.10.5 Si está conectado un Sistema de proceso de voz (Página 150)

Sistema inalámbrico

Esta central es compatible opcionalmente con un sistema de extensión portátil (EP). Las EPs se pueden utilizar en la central con otros teléfonos con cable.



Apéndice (Página 219)

Teléfono sobre PC / Consola sobre PC

Esta central es compatible con Teléfono sobre PC / Consola sobre PC cuando su ordenador esté conectado a ciertos teléfonos Panasonic a través de un interface USB. Teléfono sobre PC / Consola sobre PC proporcionan un control avanzado y una monitorización de su central.



Consulte con el distribuidor

Funcionamiento fácil

Si utiliza un cierto teléfono Panasonic equipado con una tecla Navegador / Jog Dial y una pantalla, es más fácil acceder a la función deseada. Además, se le informará de la recepción de una llamada entrante o de un mensaje en espera con el indicador, si dispone de uno.



1.1 Antes de utilizar los teléfonos (Página 14)

Grabación de llamadas (Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión [REDCE])


Esta central puede grabar o imprimir información sobre las llamadas: fecha, hora, nº de extensión, nº marcado, duración, etc.

Date	Time	Ext
01/02/02	10:03AM	1230
01/02/02	11:07AM	2230

Consulte con el distribuidor

Mensaje de voz integrado simplificado

Puede ajustar las llamadas entrantes para que se redirijan a su buzón de mensajes. De esta forma, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar el teléfono.

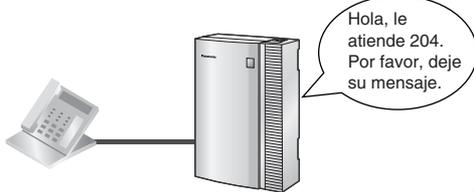

1.6.2 Utilizar la mensajería de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS]) (sólo KX-TDA30) (Página 100)

En este manual,

- Teléfono específico se abrevia como "TE".
Teléfono regular se abrevia como "TR".
Extensión portátil se abrevia como "EP".
Teléfono específico con pantalla se abrevia como "TE con pantalla".
Teléfono específico digital se abrevia como "TED".
- El sufijo de cada número de modelo se omitirá.
- Las ilustraciones de la central se basan en la KX-TDA200.
- Los siguientes iconos se utilizan frecuentemente.



Sugerencias



Condiciones

NOTAS

- Este manual ofrece información básica acerca de cómo acceder a las funciones que más se utilizan de la central con los teléfonos específicos (TEs), los teléfonos regulares (TRs), las extensiones portátiles (EPs) y las consolas SDE. Para obtener información acerca de las funciones y los ajustes, póngase en contacto con su distribuidor.
- El contenido de este manual se aplica a centrales con una versión de software determinada, como se indica en la portada de este manual. Para confirmar la versión de software de su central, consulte a su distribuidor.
- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Aviso importante

Antes de conectar este producto, compruebe que es compatible con el entorno operativo.

No se puede garantizar un funcionamiento correcto para:

- interoperabilidad y compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas conectados a este producto
- funcionamiento y compatibilidad correctos con los servicios que ofrecen las compañías de telecomunicaciones a través de las redes conectadas

Información importante

ADVERTENCIA

- **SÓLO PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO DEBERÁ INSTALAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD.**
- **SI LA UNIDAD SE DAÑA DE FORMA QUE SE TENGA ACCESO A LOS COMPONENTES INTERNOS, DESCONECTE INMEDIATAMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGUE LA UNIDAD A SU DISTRIBUIDOR.**
- **DESCONECTE ESTA UNIDAD DE LA TOMA DE CA SI EMITE HUMO, OLORES ANÓMALOS O RUIDOS POCO COMUNES. ESTAS CONDICIONES PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS. COMPRUEBE QUE YA NO SE EMITA HUMO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN SERVICIO PANASONIC CUALIFICADO.**
- **CUANDO CAMBIE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO, PRIMERO DESCONECTE LA CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS (TELECOM) ANTES DE DESCONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. CUANDO LA UNIDAD SE INSTALE EN UNA NUEVA UBICACIÓN, EN PRIMER LUGAR VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y A CONTINUACIÓN HAGA LO MISMO CON LA CONEXIÓN TELECOM.**
- **ESTA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR DERIVADO A TIERRA. POR RAZONES DE SEGURIDAD ESTE CONECTOR SÓLO SE DEBE CONECTAR A UNA TOMA DERIVADA A TIERRA INSTALADA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.**
- **PARA EVITAR POSIBLES INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**
- **EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE UTILIZA COMO DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN PRINCIPAL. COMPRUEBE QUE LA TOMA DE CA ESTÉ SITUADA CERCA DEL EQUIPO Y QUE SEA DE FÁCIL ACCESO.**
- **PARA PROTEGER LA UNIDAD DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA, NO TOQUE NINGUNO DE LOS CONECTORES DE LA UNIDAD EXTERNOS.**

Instrucciones de seguridad

Al utilizar el equipo del teléfono, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica y daños personales:

1. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavamanos, un fregadero o un lavadero, en un sótano húmedo ni cerca de una piscina.
2. Evite usar teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de recibir una descarga eléctrica procedente de un rayo.
3. No use el teléfono para dar parte de escapes de gas cerca del escape.
4. Use sólo el cable de alimentación y las baterías indicadas en este manual. No tire las baterías en el fuego, ya que podrían explotar. Deséchelas según las normas locales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



La KX-TDA30E, KX-TDA30NE, KX-TDA30GR, y KX-TDA30CE están diseñadas para trabajar con:

- Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico RDSI

La KX-TDA100E / KX-TDA200E, KX-TDA100NE / KX-TDA200NE, KX-TDA100GR / KX-TDA200GR, y KX-TDA100CE / KX-TDA200CE están diseñadas para trabajar con:

- Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico RDSI
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso primario RDSI
- Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

La KX-TDA600E, KX-TDA600NE, KX-TDA600GR, y KX-TDA600CE están diseñadas para trabajar con:

- Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico RDSI
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso primario RDSI
- Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd. / Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras prestaciones relevantes de la Directiva 1999 / 5 / EC de Equipos de Radiofrecuencia y Telecomunicaciones.

Las declaraciones de conformidad de los productos de Panasonic descritos en este manual se pueden descargar en:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contacto:

Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Alemania

Atención

- Mantenga la unidad apartada de aparatos de calefacción y de dispositivos que generen ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir con el funcionamiento de la central.
- Esta unidad debe mantenerse libre de polvo, humedad, temperaturas altas (más de 40 °C) y vibraciones y no debe exponerse directamente al sol.
- Si tiene problemas para realizar llamadas a destinos externos, siga este procedimiento para probar las líneas externas (LN):
 1. Desconecte la central de todas las líneas externas (LN).
 2. Conecte teléfonos regulares (TRs) que funcionen con las líneas externas (LN).
 3. Realice una llamada a un destino externo utilizando dichos TRs.

Si la llamada no se realiza correctamente, puede que exista un problema con la línea externa (LN) conectada al TR. Contacte con su compañía telefónica.

Si todos los TRs funcionan correctamente, puede que exista un problema con su central. No vuelva a conectar la central a líneas externas (LN) hasta que la haya revisado un Servicio Panasonic Cualificado.

- No trate nunca de insertar objetos como alambres, agujas, etc. en las aperturas de ventilación u otros agujeros de esta unidad.
- Límpiela con un paño suave. No limpie la unidad con productos abrasivos o con agentes químicos como la gasolina o los disolventes.
- Cuando utilice un teléfono específico (TE) de Panasonic, utilice sólo el microteléfono de Panasonic adecuado.
- Para los usuarios de Teléfono sobre PC (versión con licencia gratuita) que se entrega con el módulo USB del KX-T7601:

Todas las funciones del software de teléfono sobre PC están disponibles durante 90 días a partir de la fecha de instalación.

Una vez transcurrido este periodo de tiempo, no estarán disponibles las siguientes teclas de la pantalla de funcionamiento:

 - Grabación
 - CONT
 - Nota de voz
 - Nota de texto
 - Marcación rápida

Si desea utilizar cualquiera de las funciones anteriores una vez transcurrido el periodo de prueba, deberá adquirir el KX-TDA0350 (Teléfono sobre PC, 5 licencias).

Sólo para usuarios de la Unión Europea

- **Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos usados (particulares)**

La aparición de este símbolo en un producto y / o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo equivalente. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más cercano. De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

- **Para empresas de la Unión Europea**

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe detalladamente.

- **Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea**

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.



Sólo para usuarios de Nueva Zelanda

- Este equipamiento no se ajustará para realizar llamadas automáticas al Servicio de Emergencia '111' de Telecom.
- La concesión de un Telepermit para cualquier elemento de equipo de terminal sólo indica que Telecom ha aceptado que el elemento cumple con las condiciones mínimas de conexión a su red. No indica ningún endoso del producto por parte de Telecom, ni ofrece ningún tipo de garantía. Sobre todo, no representa ninguna garantía de que el elemento funcionará correctamente en todos los aspectos con otro elemento de equipo con Telepermit de una marca o modelo distintos, ni implica que algún producto sea compatible con todos los servicios de red de Telecom.
- **AVISO IMPORTANTE**
En caso de fallo de alimentación, puede que los teléfonos conectados no funcionen. Compruebe que haya disponible un teléfono independiente, no conectado a la red eléctrica local, para poder utilizarlo en casos de emergencia.
- **APLICABLE SÓLO A CLIENTES DE TELECOM QUE DISPONGAN DE ACCESO AUTOMÁTICO A OTROS OPERADORES PARA LAS LLAMADAS RESTRINGIDAS**
Al devolver la llamada a un número de la lista de Identificación del Llamante, todos los números con el prefijo "0 + CÓDIGO DE ÁREA" se desviarán automáticamente a su operador restringido. Esto incluye números de su área de llamadas locales. Omita el cero + código de área al devolver la llamada a números locales o póngase en contacto con su operador restringido para comprobar que no se impondrá ninguna tarificación.

-
- Todas las personas que utilicen este dispositivo para grabar conversaciones telefónicas deberán cumplir con las leyes de Nueva Zelanda. Por lo tanto, es necesario que como mínimo un interlocutor de la conversación sepa que la conversación está siendo grabada. Además, deberán cumplirse los principios estipulados en la Ley de privacidad de 1993 por lo que se refiere a la naturaleza de la información personal recopilada, el propósito de esta recopilación, su uso y lo que se revelará a otros interlocutores.

Para referencia futura

Imprima, anote y guarde la información siguiente para referencia futura.

Nota

Encontrará el número de serie de este producto en la etiqueta que se encuentra en la unidad. Anote el número de modelo y el número de serie de esta unidad. Le servirá de prueba de compra permanente que le ayudará a identificar la unidad en caso de robo.

Nº DE MODELO	_____
Nº DE SERIE	_____
FECHA DE COMPRA	_____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR	_____

Nº TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR	_____

Tabla de contenido

1	Funcionamiento	13
1.1	Antes de utilizar los teléfonos	14
1.1.1	Antes de utilizar los teléfonos	14
1.2	Realizar llamadas	26
1.2.1	Llamadas básicas	26
1.2.2	Marcación automática	31
1.2.3	Rellamada	35
1.2.4	Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta	36
1.2.5	Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI))	44
1.2.6	Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)	45
1.2.7	Llamar sin restricciones	46
1.2.8	Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])	47
1.2.9	Ajustar el teléfono desde otra extensión o a través de DISA (Selección remota)	50
1.3	Recibir llamadas	51
1.3.1	Contestar a llamadas	51
1.3.2	Contestar con manos libres (Respuesta automática con manos libres)	52
1.3.3	Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)	53
1.3.4	Contestar a una llamada a través de un altavoz externo (Respuesta desde cualquier extensión [TAFAS])	54
1.3.5	Utilizar la tecla RESPUESTA / LIBERAR	55
1.3.6	Identificar interlocutores no deseados (Identificación de llamada maliciosa [MCID])	57
1.4	Durante una conversación	58
1.4.1	Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)	58
1.4.2	Retener una llamada	62
1.4.3	Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)	67
1.4.4	Contestar a una llamada en espera	69
1.4.5	Conversación con múltiples usuarios	74
1.4.6	Enmudecer	83
1.4.7	Dejar que otras personas escuchen la conversación (Escucha conversación)	84
1.4.8	Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)	85
1.5	Utilizar una tecla NEM / NEE	87
1.5.1	Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)	87
1.6	Antes de alejarse de su escritorio	91
1.6.1	Desvío de llamadas	91
1.6.2	Utilizar la mensajería de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS]) (sólo KX-TDA30)	100
1.6.3	Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del llamante (Mensaje en ausencia)	111
1.6.4	Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión)	113
1.7	Realizar / Contestar a un anuncio	115
1.7.1	Megafonía	115
1.7.2	Contestar / denegar un anuncio de megafonía	117
1.7.3	Realizar un anuncio y mantener una conversación con múltiples usuarios (Multidifusión)	118
1.8	Ajustar el teléfono según sus necesidades	121
1.8.1	Ajustar la alarma (Aviso temporizado)	121
1.8.2	Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])	123

1.8.3	Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD]).....	127
1.8.4	Visualización del número de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor (Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP])	128
1.8.5	Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor (Restricción de identificación del usuario conectado [COLR])	129
1.8.6	Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor llamado (Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR])	130
1.8.7	Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado).....	131
1.8.8	Activar la música de fondo (MDF)	132
1.8.9	Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos).....	133
1.8.10	Comprobar el estado del servicio horario.....	134
1.8.11	Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono en paralelo)	135
1.8.12	Utilizar la EP en paralelo con un teléfono con cable (Equipo portátil XDP / Paralelo) ...	136
1.8.13	Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)	137
1.9	Utilizar el centro de llamadas	138
1.9.1	Abandonar un Grupo de entrada de llamadas (Registro / Baja, Baja temporal)	138
1.9.2	Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorización de un grupo de entrada de llamadas)	141
1.9.3	Desviar una llamada en espera (Redirección manual de la cola)	144
1.10	Utilizar equipo adquirido por el usuario	145
1.10.1	Si ha conectado un interfono / portero automático.....	145
1.10.2	Si está conectado a un relé externo	147
1.10.3	Si está conectado a un sensor externo	148
1.10.4	Si está conectado a una central superior	149
1.10.5	Si está conectado un Sistema de proceso de voz.....	150
1.11	Funciones administrativas	156
1.11.1	Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel).....	156
1.11.2	Grabar información utilizando mensajes preprogramados (Impresión del mensaje)	162
1.12	Si se traslada a un nuevo lugar de la oficina	163
1.12.1	Utilizar los mismos ajustes utilizados en la extensión anterior (Extensión móvil)	163
1.13	Utilizar un teléfono específico con pantalla	164
1.13.1	Utilizar el registro de llamadas	164
1.13.2	Utilizar los directorios	168
1.13.3	Acceder a las funciones del sistema (Acceso a las funciones del sistema).....	176
2	Tareas del administrador	177
2.1	Funciones de control	178
2.1.1	Control de extensión.....	178
2.1.2	Control del modo de servicio horario.....	179
2.1.3	Control del nivel de restricción (Transferencia del tono de marcación)	181
2.1.4	Activar la música de fondo externa (MDF)	182
2.1.5	Grabar mensajes de salida (MDS)	183
2.1.6	Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible).....	186
2.1.7	Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER).....	187
3	Personalizar el teléfono y el sistema	189
3.1	Personalizar el teléfono (Programación personal)	190
3.1.1	Personalizar el teléfono (Programación personal).....	190
3.1.2	Ajustes para el modo de programación	192
3.1.3	Personalizar las teclas.....	203

3.2	Programación del administrador.....	208
3.2.1	Información sobre la programación.....	208
3.2.2	Programación del administrador	209
3.3	Personalizar el sistema (Programación del sistema)	211
3.3.1	Información sobre la programación.....	211
3.3.2	Programación del sistema.....	214
4	Apéndice	219
4.1	Solucionar problemas	220
4.1.1	Solucionar problemas	220
4.2	Tabla de números de función.....	224
4.2.1	Tabla de números de función	224
4.3	¿Qué significan los tonos?	236
4.3.1	¿Qué significan los tonos?.....	236
4.4	Historial de revisiones.....	240
4.4.1	KX-TDA600 Archivo de software PLMPR Versión 3.1xxx.....	240
4.4.2	KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 1.1xxx.....	241
4.4.3	KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 2.0xxx.....	242
4.4.4	KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 3.0xxx.....	243
4.4.5	KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 1.1xxx.....	244
4.4.6	KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.0xxx.....	245
4.4.7	KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.2xxx.....	246
4.4.8	KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 3.0xxx.....	247
Índice	249

Sección 1

Funcionamiento

Este capítulo describe cómo trabajar con cada función paso a paso. Lea este capítulo para familiarizarse con las muchas funciones de gran utilidad de esta central.

1.1 Antes de utilizar los teléfonos

1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos


◆◆ ¿Qué tipo de teléfono puede utilizarse?

Puede usar un teléfono regular (TR), como un teléfono decádico o un teléfono específico (TE) de Panasonic como el KX-T7636 o el KX-NT136. También puede utilizar una Extensión portátil (EP) de Panasonic como la KX-TCA255 o la KX-TD7690. Utilice la función dependiendo del teléfono que esté utilizando. Si utiliza un

teléfono específico Panasonic con una tecla de función especial como  o una pantalla (TE con pantalla), puede seguir el funcionamiento con la tecla o los mensajes de pantalla para que la programación sea más fácil.

Si utiliza un teléfono con una pantalla grande (por ejemplo, el KX-T7636), puede seguir los mensajes que aparecen en la pantalla para utilizar las funciones. Si el teléfono no dispone de teclas de función ni pantalla, puede programar la central escribiendo el número de la función directamente. Siga el funcionamiento de su tipo de teléfono.

Si utiliza una consola, puede utilizar las teclas en la consola como si fueran las teclas del teléfono específico conectado.

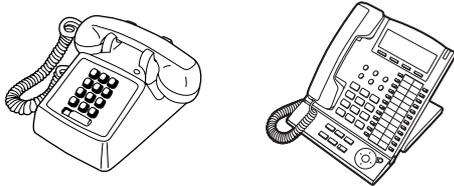

- Si utiliza un teléfono específico Panasonic sin teclas de función, puede cambiar una de las teclas programables no usadas a una tecla de función. Consulte la sección "3.1.3 Personalizar las teclas".

Registro para la extensión portátil (EP)

Antes de utilizar la EP por primera vez, deberá registrarla con la central y asignarle un número de extensión a través de la programación del sistema. Para confirmar el número de extensión de la EP, consulte "Información de la extensión" en la sección "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".

◆◆ Números de función

Para utilizar ciertas funciones, deberá introducir números de función directamente (y parámetros adicionales, si es necesario).

Existen los dos siguientes tipos de números de función:

- Número de función flexible
- Número de función fija

Los números de función fija no se pueden cambiar. Sin embargo, puede cambiar los números flexibles por otros números para un uso más sencillo. En este manual se utilizan, en la programación, los números por defecto (los determinados en fábrica).

Un número flexible se indica como  (tecla oscurecida). Use el nuevo número programado si ha cambiado el número de función. Anote el nuevo número en la "4.2.1 Tabla de números de función" (Apéndice).

Aviso

El valor por defecto de un número de función flexible puede variar dependiendo del país / área.



Si usa un teléfono regular que no dispone de las teclas "*" o "#"; no es posible acceder a las funciones cuyos números de función incluyen los símbolos "*" o "#".

◆◆ Tono

Durante o después de una operación, podrá oír diversos tonos como señal de confirmación. Consulte la sección "4.3.1 ¿Qué significan los tonos?" (Apéndice).

◆◆ Pantalla

En este manual se utiliza la expresión "la pantalla...". Se refiere a la pantalla de un teléfono específico de Panasonic. Si su teléfono no es un teléfono específico Panasonic con pantalla, el mensaje no aparecerá. Si utiliza un teléfono específico Panasonic con pantalla, el mensaje le ayuda a confirmar los ajustes. Algunos teléfonos específicos también le proporcionan un fácil acceso a las funciones. Aparecerá un mensaje de acuerdo con la función. Si pulsa la correspondiente tecla en el lado o en la parte inferior de la pantalla, o pulsa la tecla Navegador, puede acceder a la función deseada. Además, según la pantalla del teléfono específico, puede utilizar las funciones o realizar llamadas con el mensaje de la pantalla. Consulte "1.13 Utilizar un teléfono específico con pantalla".

Aviso

En este manual, los mensajes de pantalla aparecen en inglés.

Su número de extensión

Si utiliza un teléfono específico Panasonic con pantalla, podrá comprobar el número de su extensión en la pantalla. Pulse la tecla TRANSFERIR o la tecla Soft (S1) con el teléfono colgado.

◆◆ Utilizar una tecla Navegador / Jog Dial / Tecla Volumen

La tecla Navegador se puede utilizar para ajustar el contraste de la pantalla y el volumen o para buscar los elementos deseados en la pantalla. Pulse la tecla Navegador / la tecla Volumen o gire el Jog Dial en la dirección deseada. El ajuste de contraste o volumen cambiará de la forma siguiente:

Tecla Navegador	Jog Dial	Tecla Volumen
<p>Subir (el nivel aumenta)</p> <p>Izquierda ◀ (ENTER) ▶ Derecha</p> <p>Bajar (el nivel disminuye)</p>	<p>Izquierda (dirección antihoraria)</p> <p>Derecha (dirección horaria)</p> <p>El nivel disminuye</p> <p>El nivel aumenta</p>	<p>Subir (el nivel aumenta)</p> <p>Bajar (el nivel disminuye)</p>

◆◆ Ejemplos

Las pantallas y las ilustraciones mostradas como ejemplos corresponden a un teléfono conectado a la KX-TDA200.

◆◆ Restricciones

En función de la programación del sistema y del tipo de teléfono que utilice, es posible que su extensión tenga algunas funciones restringidas.

◆◆ Descripciones de los iconos

Los siguientes iconos le indican la disponibilidad de la función, las notas y las acciones para utilizar las funciones.





	Esta función no se puede utilizar con un teléfono regular (TR).		Conectar una línea externa (Una de las siguientes).
	Consulte "Programación" para la programación relacionada si es necesario.		<ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla LN. • Marque el número de acceso a línea automática 0 o 9. • Marque el número de acceso de grupo de línea externa y número de grupo de línea externa.
	<p>Descuelgue (una de las siguientes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantar el microteléfono. • Pulse la tecla MANOS LIBRES. • Pulse la tecla MONITOR. (Para empezar a hablar, levantar el microteléfono.) • Pulse la tecla HABLAR. 		Pulse la tecla Llamar en el interfono.
	<p>Cuelgue (una de las siguientes).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuelgue el auricular. • Pulse la tecla MANOS LIBRES. • Pulse la tecla MONITOR. • Pulse la tecla CANCELAR. 		Pulse ligeramente el gancho de colgar.
	Pulse la tecla de función correspondiente en el teléfono específico.		Hable.
	<p>Entre el número requerido. <Ejemplo></p> <p> código de cuenta</p> <p>Entre el código de cuenta.</p>		<p>Escuchará un tono de ocupado, de confirmación, de marcación, de timbre o de devolución de llamada.</p> <p>Tono O.: Tono de ocupado Tono C.: Tono de confirmación Tono M.: Tono de marcación Tono T.: Tono de timbre Tono D.: Tono de devolución de llamada</p>

n° de extensión	Marque el número de extensión.	n° de teléfono externo	Marque el número de teléfono externo.
n° de teléfono	Marque el número de teléfono.	tecla de marcación	Pulse cualquier tecla de marcación (0–9, *, #).






◆◆ Cuando utilice un teléfono específico Panasonic

Si utiliza un teléfono específico Panasonic y la consola, posiblemente dispongan de las teclas de función descritas a continuación. Para un usuario de EP, consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para EP. Estas teclas simplifican las operaciones. Las ilustraciones pueden diferir de las teclas en su teléfono.

Teclas fijas

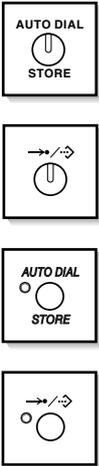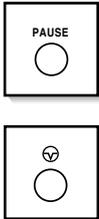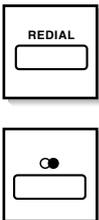	<p>LN: Se utiliza para hacer o recibir una llamada externa. (Se requiere una asignación de tecla.) También utilizadas como teclas de función. (Se requiere una asignación de tecla.) (Puede que sólo el "número" de línea externa [por ejemplo, 1, 2] en algunos teléfonos.)</p>		<p>MANOS LIBRES: Se utiliza para el funcionamiento con manos libres.</p>
	<p>MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR: Se utiliza para la marcación rápida del sistema / personal o para guardar cambios de programa.</p>		<p>PAUSA: Se utiliza para insertar una pausa al almacenar un número de teléfono. Esta tecla también funciona como tecla PROGRAMAR en caso de que su teléfono no disponga de dicha tecla.</p>
	<p>RLL: Se utiliza para rellamar al último número marcado.</p>		<p>MENSAJE: Se utiliza para dejar una indicación de mensaje en espera o para devolver la llamada al interlocutor que ha dejado la indicación de mensaje en espera.</p>

1.1 Antes de utilizar los teléfonos

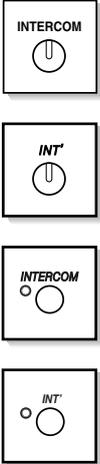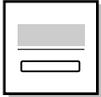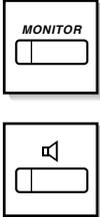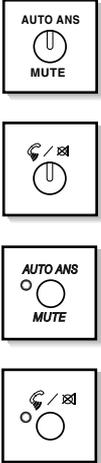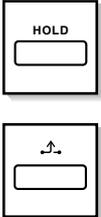	<p>INTERCOM: Se utiliza para hacer o recibir llamadas internas.</p>		<p>Teclas Soft: Se utiliza para seleccionar el elemento que se visualiza en la parte inferior de la pantalla.</p>
	<p>MONITOR: Se utiliza para la marcación con manos libres. Puede monitorizar la voz del interlocutor en modo manos libres.</p>		<p>RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER: Se utiliza para recibir una llamada entrante en el modo manos libres o enmudecer el micrófono durante una conversación.</p>
	<p>TRANSFERIR: Se utiliza para transferir una llamada a otro interlocutor.</p>		<p>RETENER: Se utiliza para colocar una llamada en retención.</p>

 	<p>R (FLASH) / RELAMADA: Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar. Esta tecla también funciona como una tecla CANCELAR con el teléfono colgado.</p>	 	<p>CONFERENCIA: Se utiliza para establecer una conversación con múltiples usuarios.</p>
 	<p>LLAM. VOZ / ENMUDECER: Se utiliza para monitorizar automáticamente una llamada interna, pero no se puede utilizar para conversaciones con manos libres. Además, enmudece el micrófono del microteléfono durante una conversación.</p>	 	<p>Desvío de llamadas (DSV) / No molesten (NOM): Se usa para realizar un Desvío de Llamadas (DSV) o No molesten (NOM).</p>
    	<p>PROGRAM (PROGRAMAR): Se utiliza para entrar y salir del modo de programación.</p>	 	<p>RESPUESTA: Se utiliza para responder a una llamada entrante.</p>

1.1 Antes de utilizar los teléfonos

 	<p>LIBERAR: Se utiliza para desconectar la línea.</p>	     	<p>Tecla Navegador / Jog Dial / Tecla Volumen: Se utiliza para ajustar el volumen y el contraste de pantalla o para seleccionar los elementos que desee.</p>
	<p>Función Programable (FP): <i>Se encuentra en la parte superior del grupo de teclas LN o en la Consola SDE.</i> Asigna la tecla deseada y se utiliza para acceder a la función guardada. Suele utilizarse básicamente como tecla de Marcación con una sola pulsación. (Es posible que en algunos teléfonos sólo se visualice la "F y el número".)</p>		<p>MODE: Se utiliza para cambiar la pantalla para acceder a otras funciones.</p>
	<p>SELECC: Se utiliza para seleccionar el elemento visualizado o para llamar al número de teléfono que se visualiza.</p>		<p>CAMBIO: Se utiliza para acceder al segundo nivel de las funciones de las teclas Soft.</p>
	<p>ENTER: Se utiliza para confirmar el elemento seleccionado.</p>		<p>CANCELAR: Se utiliza para cancelar el elemento seleccionado.</p>

Teclas personalizadas

Si el término aparece entre paréntesis en esta sección como por ejemplo (Cuenta), significa que una tecla programable se ha aplicado a la tecla "Cuenta". Para personalizar, consulte "3.1.3 Personalizar las teclas".

Teclas	Función
Todas-LN (T-LN)	Se utiliza para acceder a una línea externa inactiva para realizar llamadas externas. Las llamadas externas entrantes desde cualquier línea externa se reciben en esta tecla.

Teclas	Función
Grupo-LN (G-LN)	Se utiliza para acceder a una línea libre en un grupo de línea externa especificada para realizar llamadas externas. Las líneas externas entrantes en el grupo de línea externa especificado se reciben en esta tecla.
Única-LN (U-LN)	Se utiliza para acceder a una línea externa especificada para realizar o recibir llamadas externas.
Selección Directa de Extensión (SDE)	Se utiliza para acceder a una extensión con una sola pulsación. También es posible cambiarla por otra tecla de función.
Marcación con una sola pulsación	Se utiliza para acceder a un interlocutor deseado o a una función del sistema con una sola pulsación.
Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD)	Se utiliza para acceder a un grupo de entrada de llamadas especificado para realizar o recibir llamadas.
Mensaje	Se utiliza para dejar una indicación de mensaje en espera o para devolver la llamada al interlocutor que ha dejado la indicación de mensaje en espera.
Mensaje para otra extensión	Se utiliza para tener una tecla Mensaje para otra extensión.
Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—Ambas llamadas	Se utiliza para desviar todas las llamadas a un destino especificado o para rechazarlas.
DSV / NOM—Llamadas externas	Se utiliza para desviar las llamadas externas a un destino especificado o para rechazarlas.
DSV / NOM—Llamadas internas	Se utiliza para desviar las llamadas internas a un destino especificado o para rechazarlas.
DSV de grupo—Ambas llamadas	Se utiliza para desviar todas las llamadas de su grupo a un destino especificado.
DSV de grupo—Llamadas externas	Se utiliza para desviar las llamadas externas a su grupo a un destino especificado.
DSV de grupo—Llamadas internas	Se utiliza para desviar las llamadas internas de su grupo a un destino especificado.
Cuenta	Se utiliza para introducir un código de cuenta.
Conferencia	Se utiliza para establecer una conversación con múltiples usuarios.
Terminar	Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar.
Acceso a las funciones externas (EFA)	Se utiliza para acceder a las funciones especiales que ofrece una central superior o una compañía telefónica.
Referencia de tarificación de llamadas	Se utiliza para comprobar la tarificación total de llamadas de su extensión.
Aparcado de llamadas	Se utiliza para aparcar o recuperar una llamada en una zona de aparcado predefinida.
Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automático)	Se utiliza para aparcar una llamada en una zona de aparcado libre automáticamente.
Registro de llamadas	Se utiliza para mostrar información de llamadas entrantes.

1.1 Antes de utilizar los teléfonos

Teclas	Función
Registro de llamadas para Grupo ICD	Se utiliza para tener una tecla Registro de llamadas para el grupo de entrada de llamadas.
Registro / Baja	Se utiliza para conmutar entre el modo registro / baja.
Registro / Baja de un grupo especificado	Se utiliza para tener una tecla Registro / Baja para otro grupo de entrada de llamadas.
Registro / Baja para todos los grupos	Se utiliza para tener una tecla Registro / Baja para todos los grupos.
Urgente	Se utiliza para transferir la llamada que lleva más tiempo en espera en la cola de un grupo de entrada de llamadas a un destino de desbordamiento.
Baja temporal	Se utiliza para conmutar el estado de baja temporal, el modo preparado y el modo no preparado.
Alarma de sistema	Se utiliza para confirmar un error de la central.
Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)	Se utiliza para conmutar el modo del servicio horario.
Respuesta	Se utiliza para responder a una llamada entrante.
Liberar	Se utiliza para desconectar la línea durante o después de una conversación o para finalizar una Transferencia de llamadas.
Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas	Se utiliza para cambiar el nivel de restricción de llamadas / bloqueo de llamadas de los otros usuarios de extensión de forma temporal.
Servicio RDSI	Se utiliza para acceder a un servicio RDSI.
Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR)	Se utiliza para conmutar entre los servicios CLIP y CLIR.
Restricción de identificación del usuario conectado (COLR)	Se utiliza para conmutar entre los servicios COLP y COLR.
RDSI-Retener	Se utiliza para transferir una llamada utilizando la compañía telefónica.
Auriculares	Se utiliza para hablar utilizando los auriculares.
Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual)	Se utiliza para conmutar el modo del servicio horario, automático o manual.
Grabación de conversaciones	Se utiliza para grabar una conversación en su propio buzón.
Grabación de conversaciones en buzón ajeno	Se utiliza para grabar una conversación en el buzón en una extensión específica.
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación	Se utiliza para grabar una conversación en el buzón en una extensión específica con una sola pulsación.
Monitor de correo vocal (MCV)	Se utiliza para controlar su propio buzón de voz mientras un interlocutor entrante deja un mensaje y, si lo desea, interceptar la llamada.
Transferencia de correo vocal	Se utiliza para transferir una llamada al buzón de una extensión especificada.
Selección directa de extensión de red (SDER)	Se utiliza para acceder a una extensión conectada a otras centrales de la red con una sola pulsación.

Teclas	Función
CTI	Se utiliza para acceder a las funciones CTI.
Entrada	Se utiliza para conmutar el estado de la habitación de las extensiones de Salida a Entrada.
Salida	Se utiliza para conmutar el estado de la habitación de las extensiones de Entrada a Salida.
Número de extensión Maestra (NEM)*	Se utiliza para realizar y recibir llamadas externas e internas.
Número de extensión Esclava (NEE)*	Se utiliza para indicar el estado actual de otra extensión, llamar a la extensión y capturar o transferir llamadas a dicha extensión.

*: Sólo está disponible para el archivo de software MPR versión 3.1000 o superior.

◆◆ Pasos


A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del sistema.

◆◆ Llamar a otra extensión

Título de la función

Para llamar a una extensión (Llamada interna)

TE / TR / EP

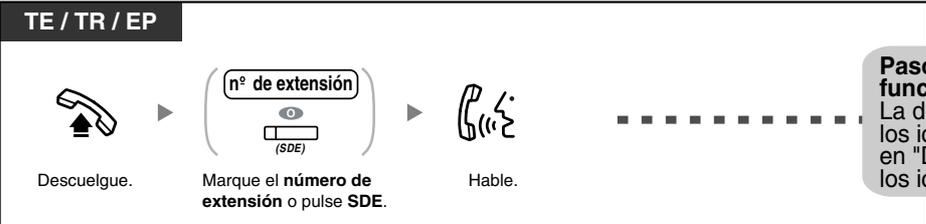

Descuelgue. Marque el **nº de extensión** o pulse **SDE**. Hable.

Pasos del funcionamiento
La descripción de los iconos se explica en "Descripciones de los iconos".

- El indicador de la tecla SDE muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - **Apagado:** La extensión está libre.
 - **Iluminado en rojo:** Su extensión u otra extensión está utilizando la línea.

Condiciones

- Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.11.2 Utilizar los directorios".
- **Para agilizar la operación**
Si usted es una operadora o si marca extensiones con frecuencia, las teclas SDE le serán útiles.
- **Funcionamiento con manos libres**
Puede realizar una llamada interna y mantener una conversación en modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES.

Sugerencias


Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

Referencias de programación:
Se observan los programas relacionados o requeridos.

◆◆ Ejemplo de conexión

Este diagrama muestra un ejemplo de conexión.

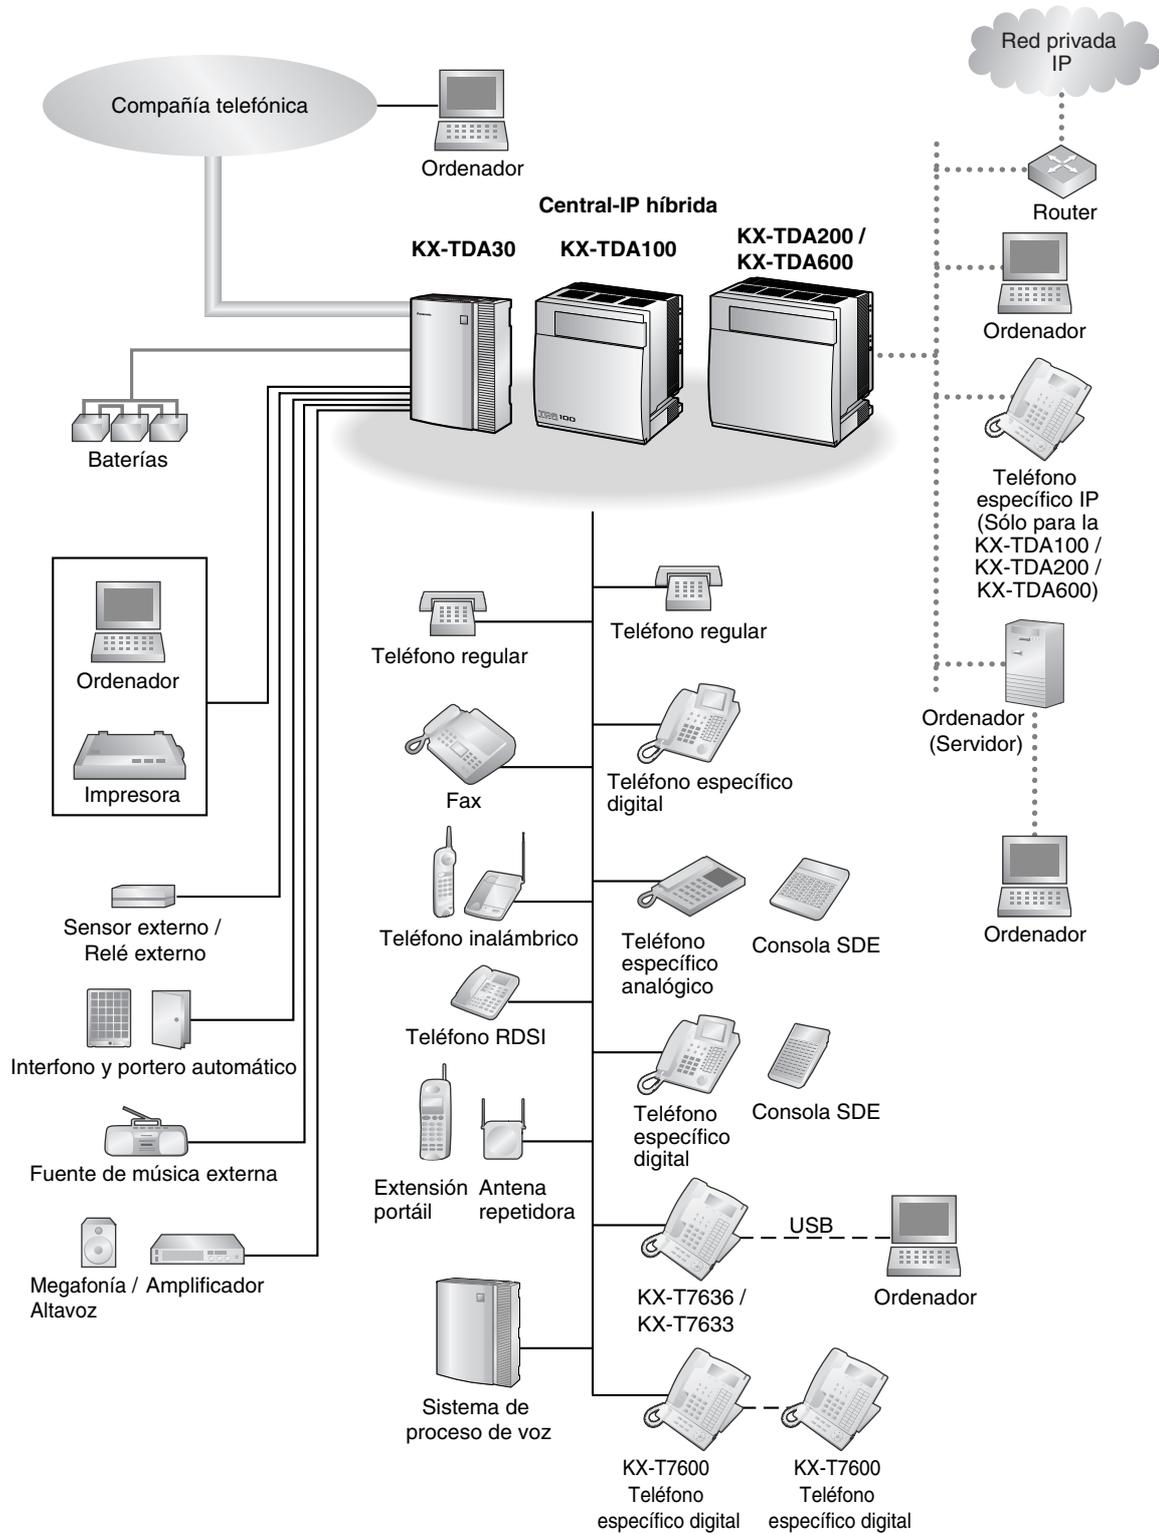


1.2 Realizar llamadas

1.2.1 Llamadas básicas

- Llamar a otra extensión
- Llamar a un interlocutor externo
- Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)
- Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)

◆◆ Llamar a otra extensión

Para llamar a una extensión (Llamada interna)

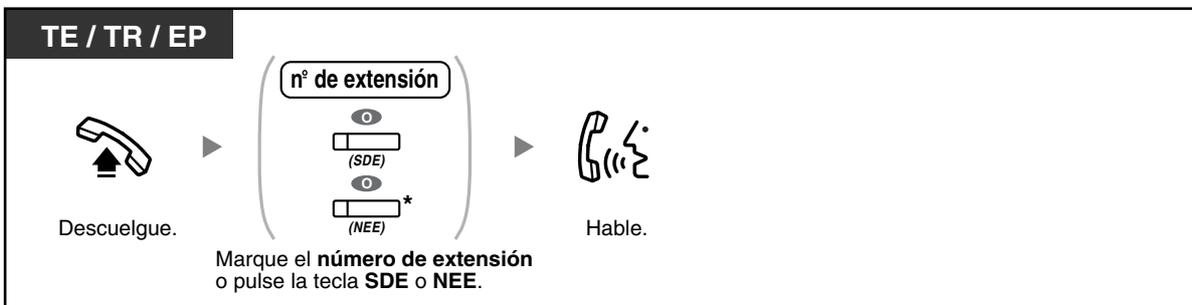

- El indicador de la tecla SDE muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: La extensión está libre.
Iluminado en rojo: Su extensión u otra extensión está utilizando la línea.
- * Deberá pulsar la tecla NEE una o dos veces en función del modo de la tecla NEE. Para más información, consulte "1.5.1 Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)".



- Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.13.2 Utilizar los directorios".
- **Para agilizar la operación**
Si usted es una operadora o si marca extensiones con frecuencia, las teclas SDE le serán útiles.
- **Funcionamiento con manos libres**
Puede realizar una llamada interna y mantener una conversación en modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES.




Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

Para llamar a una operadora (Llamada a operadora)

Puede llamar a una extensión o a un grupo asignado como operadora.

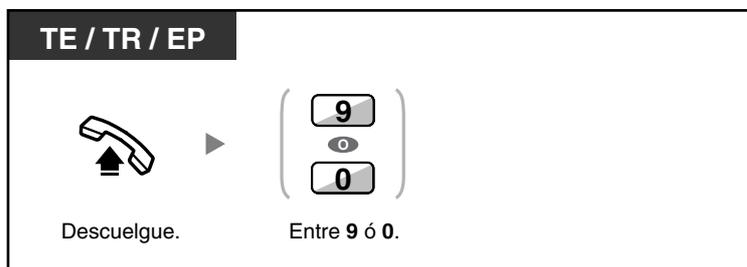


- El número de llamada a operadora (por defecto) varía según el país / zona.

◆◆ Llamar a un interlocutor externo

Debe tomar una línea externa antes de marcar un número de teléfono externo porque las llamadas externas se realizan a través de la central.


Seleccione uno de los siguientes métodos:

Para seleccionar una línea externa libre automáticamente (Acceso automático de línea)

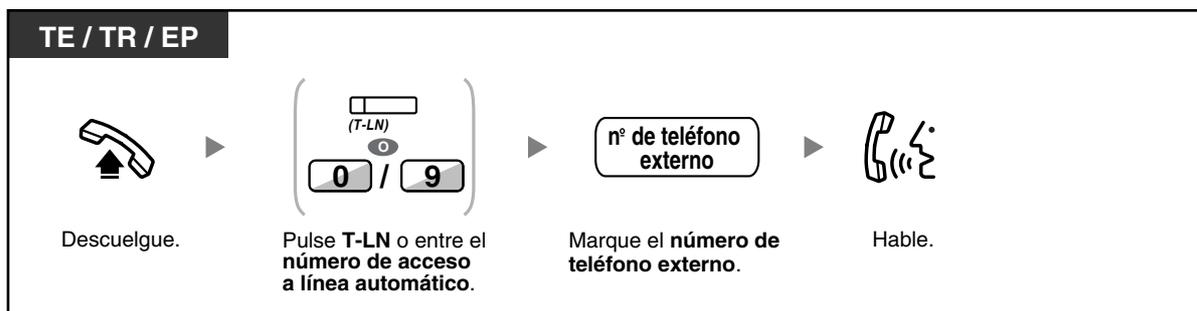


- El número de acceso a línea automático (por defecto) varía según el país / zona.

Para seleccionar una línea externa libre en el grupo de línea externa especificado automáticamente (Acceso de grupo de línea externa)

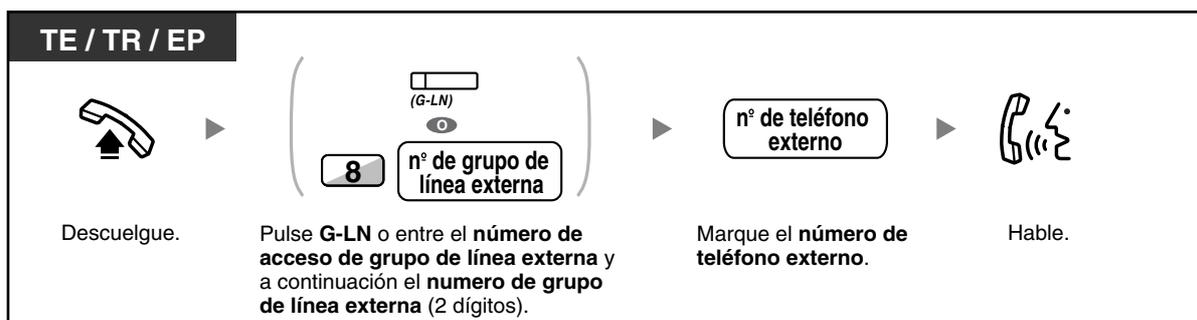

Seleccionar la línea externa especificada

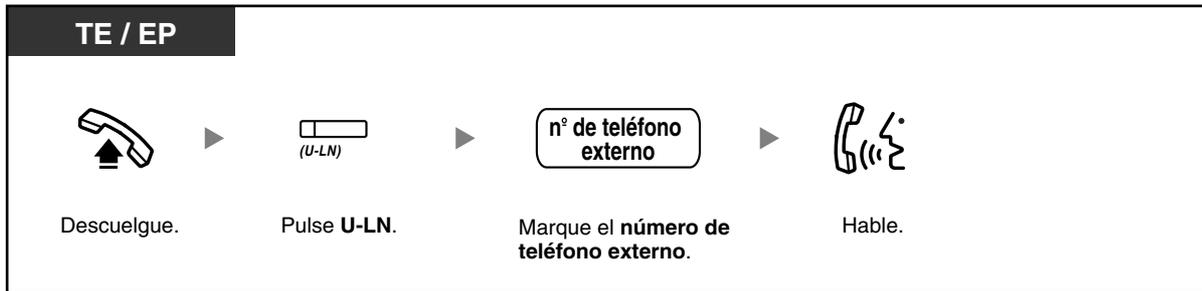

- Cada uno de los indicadores de las teclas U-LN o G-LN muestran el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: La línea está libre.
Illuminado en rojo: La línea está en uso.
- Puede que exista una restricción para realizar llamadas al interlocutor externo especificado. Para realizar una llamada, consulte "1.2.7 Llamar sin restricciones".



- **Para confirmar el número antes de marcar**, puede introducir un número de teléfono y confirmarlo en la pantalla al descolgar. (Premarcación)
- **Referencia de tarificación de llamadas**
Puede confirmar la tarificación de la llamada total pulsando la tecla Referencia de tarificación de llamadas.
- **Para realizar una llamada a otro interlocutor sin colgar**, pulse la tecla R (FLASH) / RELLAMADA. Volverá a acceder a la línea externa y obtendrá el tono de marcación externa. Si pulsa la tecla Terminar obtendrá el tono de marcación intercom. Puede marcar un número de teléfono nuevo sin colgar / descolgar.
- **Funcionamiento con manos libres**
Puede realizar una llamada externa y mantener una conversación en modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES.




Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolgar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Todas-LN (T-LN), una tecla Grupo-LN (G-LN), una tecla Única-LN (U-LN), una tecla Terminar o una tecla Referencia de tarificación de llamadas.

◆◆ Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)


Puede acceder a extensiones conectadas a otras centrales en una red privada.

Para llamar

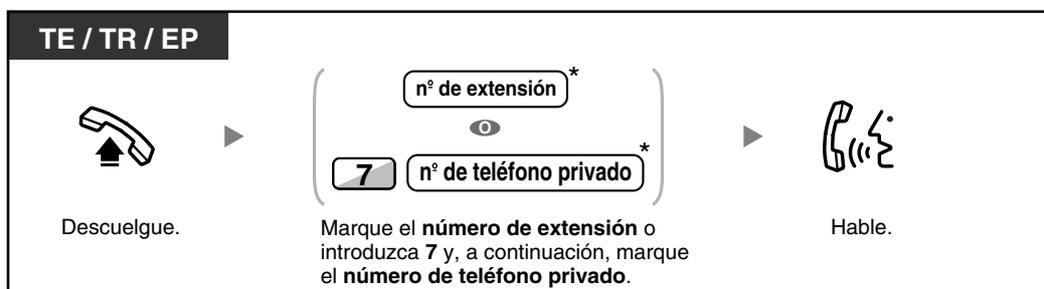

- * El número de teléfono que deberá introducir dependerá de los ajustes de su central.

Para llamar con una sola pulsación

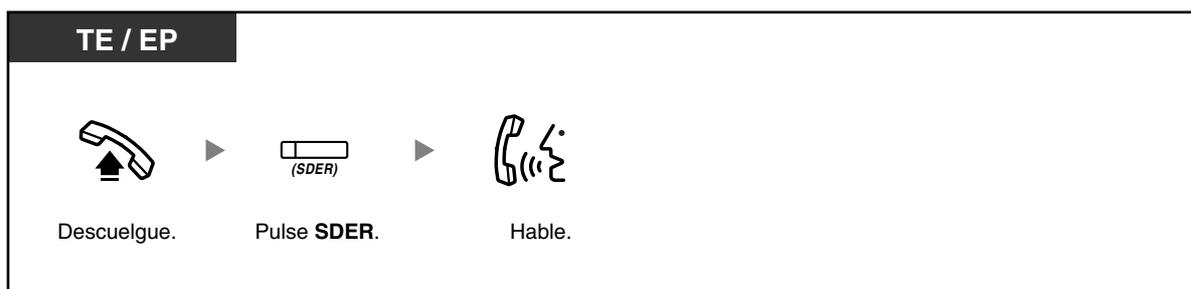

- Para empezar a monitorizar la extensión de otra central después de personalizar una tecla SDER**, descuelgue, pulse la tecla SDER y cuelgue. El indicador de la tecla SDER mostrará el estado actual de la forma siguiente:
Apagado: La extensión está libre.
Iluminado en rojo: La extensión está ocupada.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla Selección directa de extensión de red (SDER).

◆◆ Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)

Puede dar un código de cuenta específico a los usuarios de la extensión y comprobar el uso que hacen del teléfono. Puede especificar un código de cuenta a cada cliente y comprobar la duración de las llamadas.

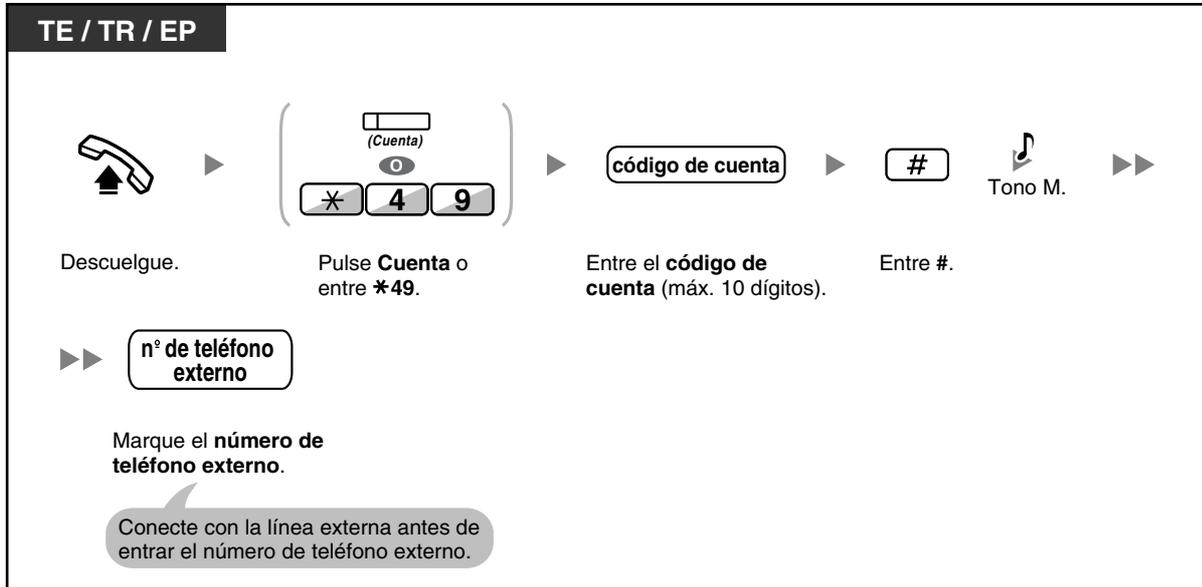

- **Un usuario de extensión de un teléfono específico Panasonic** puede entrar un código de cuenta durante una conversación y al oír un tono de reorden cuando el interlocutor cuelga.
- Los códigos de cuenta pueden utilizar los dígitos de "0" a "9".
- En función de los ajustes de su central, es posible que deba introducir un código de cuenta para realizar llamadas externas.
- **Si entra un código equivocado**, pulse la tecla "*" y reintroduzca el código de cuenta.



- **Es conveniente** guardar el código junto con el número de teléfono en la memoria (por ejemplo, marcación rápida).



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Cuenta.

1.2.2 Marcación automática

Es útil para aquellos números de teléfono que se marcan con mucha frecuencia.

- Con una tecla con una sola pulsación (Marcación con una sola pulsación)
- Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)
- Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema)
- A un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar)
- Utilizar un número preprogramado (Marcación superápida)

◆◆ Con una tecla con una sola pulsación (Marcación con una sola pulsación)

Puede guardar un número de teléfono en una tecla programable pulsando una sola tecla.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Marcación con una sola pulsación, almacene el número de teléfono o el número de función deseado.

◆◆ Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)


Puede guardar números en la extensión para uso personal.
Esta función también se conoce con el nombre de Marcación rápida de la extensión.

Guardar un número de teléfono

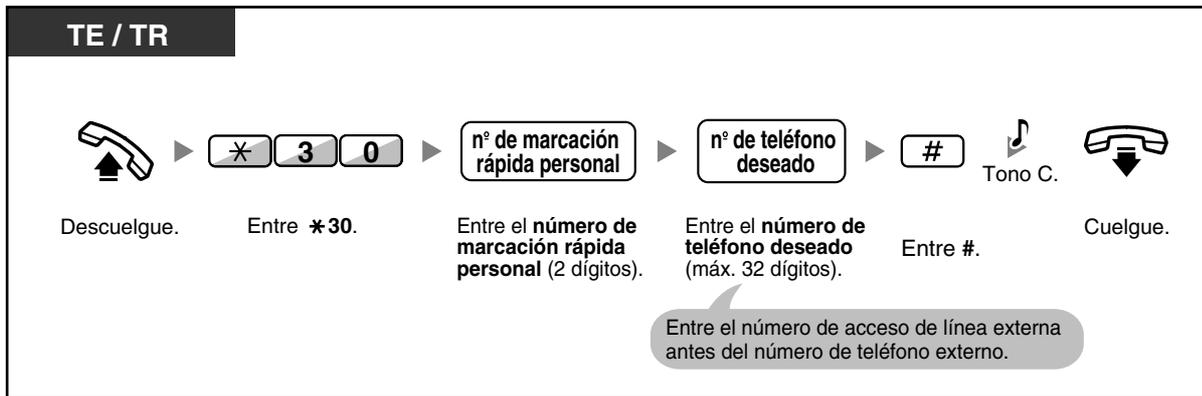

- El número de números de marcación rápida personal disponibles por extensión (por defecto: 10 números guardados de las ubicaciones "00" a la "09") se puede incrementar a un máximo de 100.


Marcar

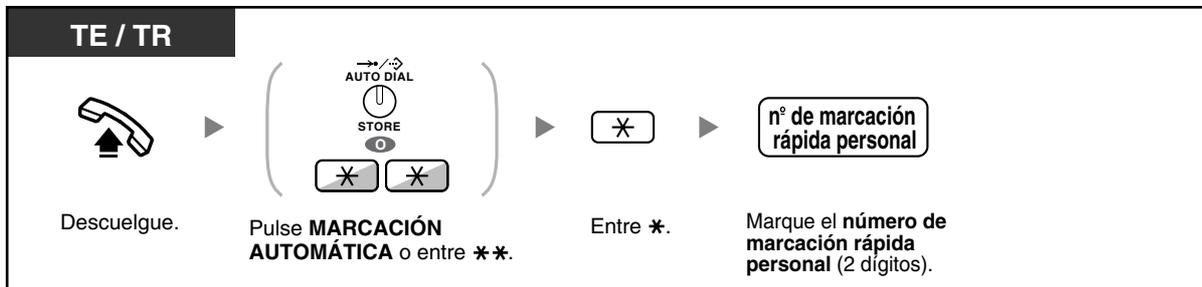

- Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.13.2 Utilizar los directorios".

◆◆ Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema)

Puede realizar llamadas utilizando los números de marcación rápida del sistema guardados en la central.

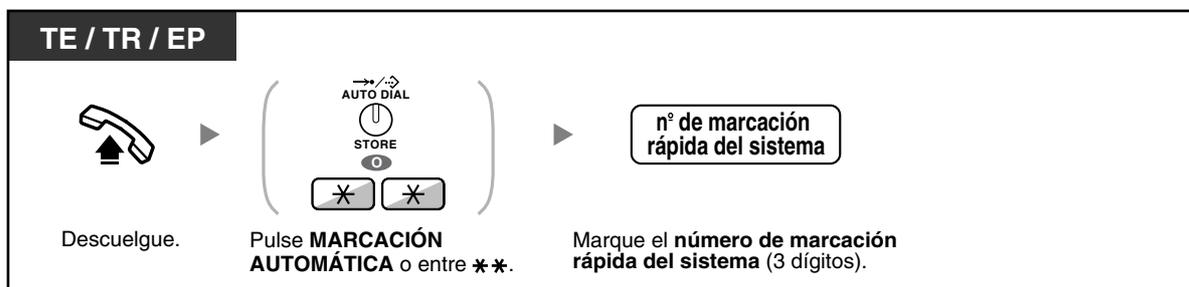


- Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.13.2 Utilizar los directorios".


◆◆ A un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar)

Puede realizar una llamada externa simplemente descolgando si ha preprogramado el teléfono.

Guardar un número de teléfono

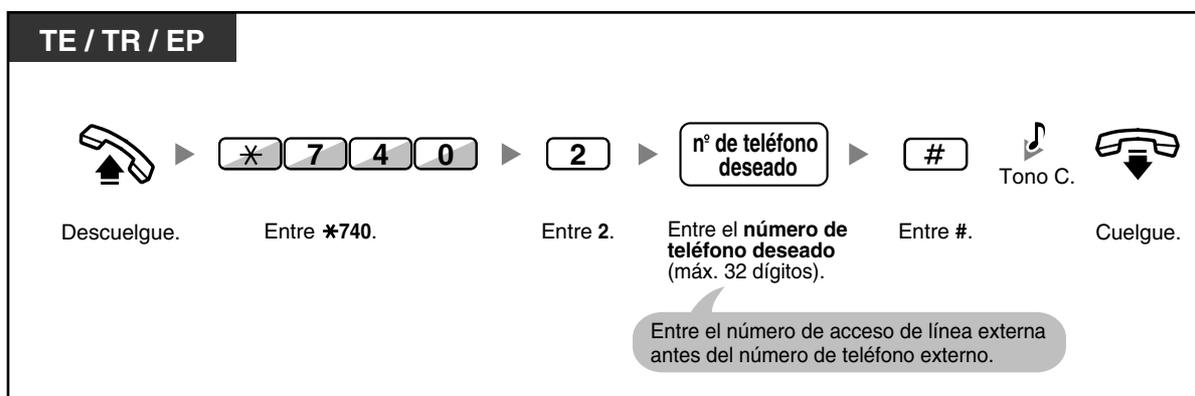

Para activar / cancelar

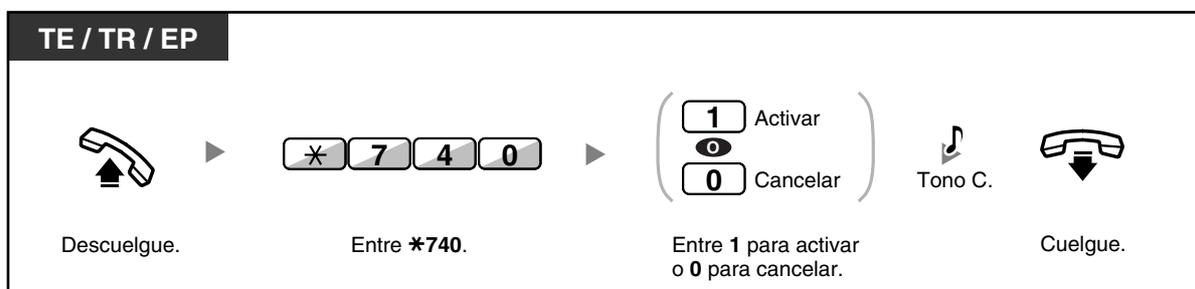

Marcar



- **Para llamar a otro interlocutor**, marque el número de teléfono del interlocutor deseado antes de que se marque el número preprogramado.
- Puede asignar la línea intercom como línea que se toma al descolgar. (Asignación de línea preferida—Saliente)
- A través de la programación del sistema se puede aumentar el retardo antes de que se active la Marcación al descolgar. Le puede ser útil si necesita más tiempo después de descolgar para marcar otro número de teléfono u otro número de extensión.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolgar.

◆◆ Utilizar un número preprogramado (Marcación superápida)

Puede realizar una llamada simplemente pulsando el número preprogramado para la marcación superápida.




- La longitud de un número de marcación superápida puede ser de un máximo de ocho dígitos.
- Es una función útil para los hoteles.
Por ejemplo, para llamar al servicio de habitaciones, marque el dígito "3", no todo el número de extensión.

1.2.3 Rellamada

Es conveniente cuando vuelve a llamar al mismo interlocutor externo.

- Rellamar al último número marcado (Rellamada al último número)

◆◆ Rellamar al último número marcado (Rellamada al último número)

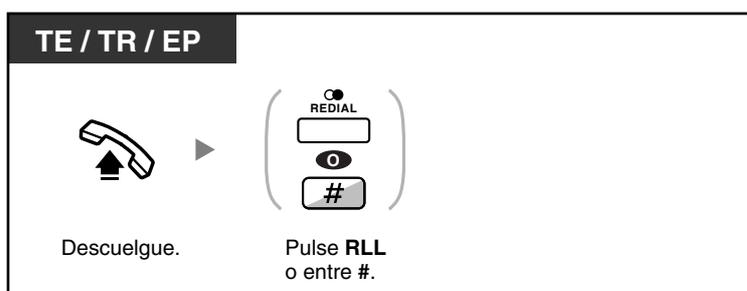

- Permite guardar y rellamar un máximo de 32 dígitos.
- Después de pulsar RLL, si vuelve a escuchar un tono de ocupado, pulse RLL para volverlo a intentar.



- **Rellamada automática**

Para rellamar automáticamente, pulse la tecla MANOS LIBRES y a continuación pulse la tecla RLL o pulse directamente la tecla RLL. Intentará continuamente contactar con el número ocupado hasta que el interlocutor al que llama conteste o dentro de un intervalo de tiempo específico.

Usted puede realizar otras tareas mientras dure la marcación. Para cancelar, pulse la tecla R (FLASH) / RELAMADA.

Algunas líneas externas no disponen de esta función.

Esta función no está disponible para la KX-T7665 y la EP.

1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta

- Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)
- Ajustar una retrollamada en una línea RDSI (Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado [CCBS])
- Enviar una notificación de llamada en espera (Llamada en espera)
- Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)
- Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)
- Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas)
- A una extensión que rechaza la llamada (Ignorar NOM)

◆◆ Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado)

Puede ajustar el teléfono para recibir un timbre de retrollamada:

- cuando una extensión marcada queda libre.
- cuando la línea externa deseada que utilizaba otra extensión queda libre.

No puede ajustar Retrollamada automática por ocupado a un interlocutor automático fuera de la central.

Cuando contesta al timbre de retrollamada:

- Para una llamada externa: La línea está conectada.
- Para una llamada interna: La extensión llamada empieza a sonar automáticamente.

Ajustar (para la extensión y para la línea externa)

TE / TR / EP

Si se escucha un tono de ocupado

 Entre 6.	 Tono C.	 Cuelgue.
---	--	---


Contestar al timbre de retrollamada desde una extensión libre

TE / TR / EP

Mientras se oye un timbre de retrollamada


 Descuelgue.	 Tono D.	 Hable.
--	--	---

Contestar al timbre de retrollamada desde una línea externa

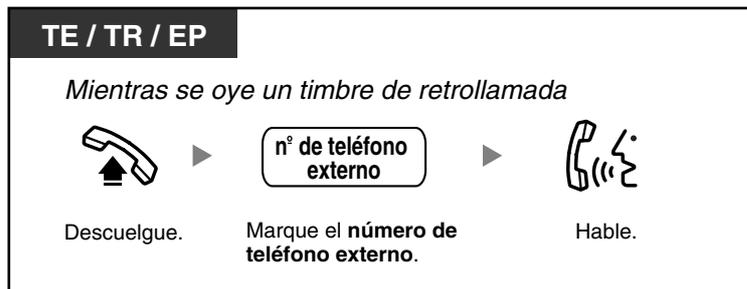

- Si no contesta en al timbre de retrollamada en 10 segundos, esta función se cancelará.


Para cancelar el timbre de retrollamada (Cancelar retrollamada automática por ocupado)

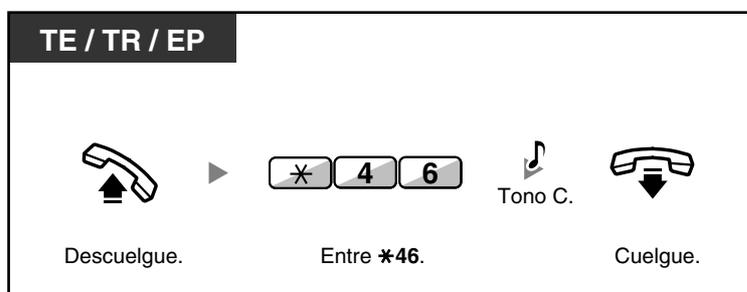


◆◆ Ajustar una retrollamada en una línea RDSI (Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado [CCBS])

Puede configurar el teléfono para recibir timbres de retrollamada cuando está libre de nuevo un interlocutor ocupado al que llamaba por una línea RDSI.


Si contesta a este timbre de retrollamada, se marcará automáticamente el número de teléfono del interlocutor.

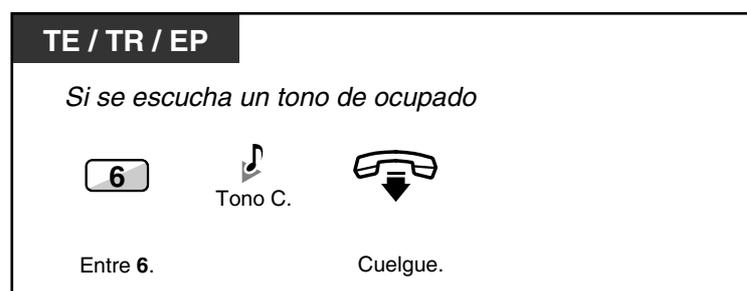

Contestar mientras se escucha un timbre de retrollamada

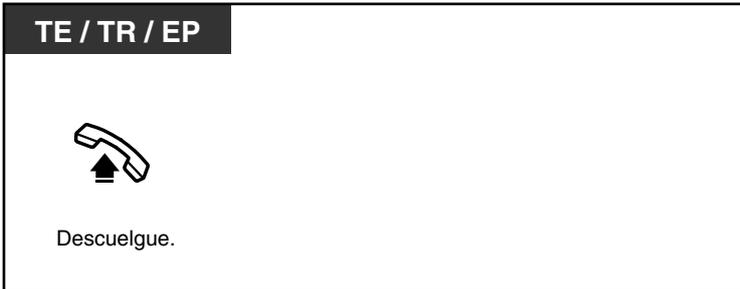


Para cancelar (Cancelar CCBS)

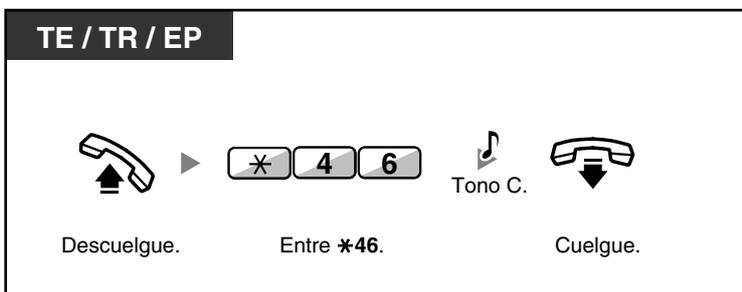

- Si no contesta en un período de tiempo especificado, esta función se cancelará.
- La disponibilidad de esta función depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.

◆◆ Enviar una notificación de llamada en espera (Llamada en espera)

Puede informar al interlocutor llamado que la llamada está en espera.
Esta función también se conoce como Señalización de extensión ocupada (SEO).

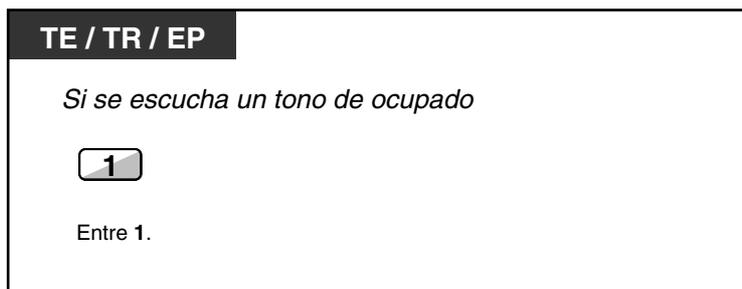



- En función del tipo de teléfono del otro interlocutor**, es posible que pueda hablar con el otro interlocutor utilizando el altavoz y el micrófono (Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD]), o puede enviar un aviso de llamada a través del microteléfono (Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD]), si mantiene otra conversación utilizando el microteléfono.
 Consulte "1.8.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])".
- En función de la programación del sistema y de los ajustes de la extensión llamada, puede enviarse un tono de llamada en espera automáticamente sin realizar el procedimiento anterior. Para más información, consulte "**Llamada en espera automática**" en la sección "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".


◆◆ Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)

◆ Para un interlocutor

Cuando la extensión llamada está ocupada o no contesta a la llamada, puede dejar una notificación para que el interlocutor llamado le pueda devolver la llamada.

◆ Para una extensión llamada

Como un receptor de mensaje, la tecla Mensaje iluminada o el indicador Mensaje / Timbre le permite saber que se ha recibido una llamada. Si recibe una notificación, puede devolver la llamada al interlocutor con una simple operación.

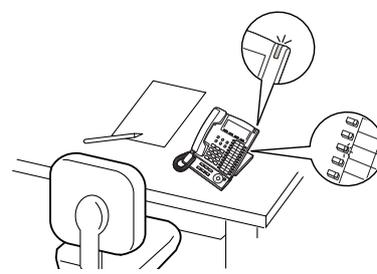

◆ Para un interlocutor

Dejar una indicación de mensaje en espera

TE / TR / EP

Cuando la extensión a la que llama comunica o no contesta

Pulse **MENSAJE**
o entre 4.

Tono C.

Cuelgue.

Dejar / cancelar una indicación de mensaje en espera

TE / TR / EP

Descuelgue.

Entre ***70**.

1 Dejar

0 Cancelar

Entre 1 para dejar
o 0 para cancelar.

n° de extensión
deseado

Entre el **número de
extensión deseado**.

Tono C.


Cuelgue.

◆ Para una extensión llamada


Comprobar el mensaje dejado y devolver la llamada



Devolver la llamada

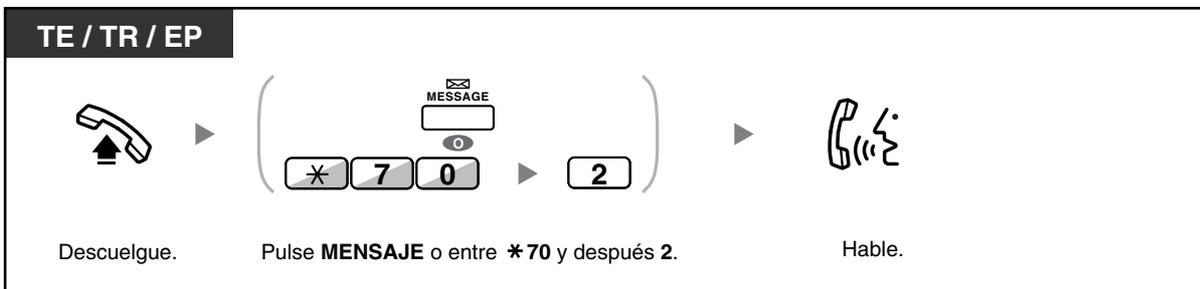

Borrar las indicaciones de mensajes en espera de su extensión

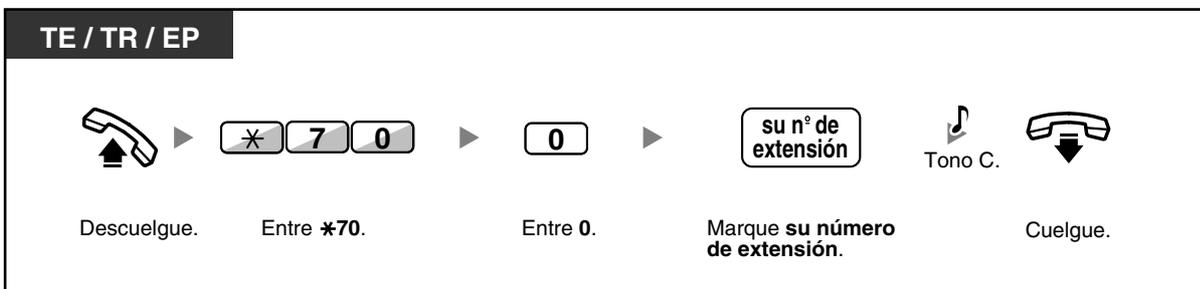



- La tecla Mensaje se ilumina o el indicador Mensaje / Timbre muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Sin mensaje
Iluminado en rojo: Tiene un mensaje.
- En la pantalla aparecen los mensajes empezando por la llamada más reciente.
- En una extensión llamada, la tecla MENSAJE le permite borrar las indicaciones de los mensajes en espera si no quiere devolver la llamada a los interlocutores. Para borrar, pulse la tecla MENSAJE y luego pulse la tecla soft.
- En su TE, puede establecer una o más teclas de Mensaje para otra extensión. Estas teclas pueden aceptar la notificación de mensaje en espera de otras extensiones o de varios grupos de entrada de llamadas.
 En otras palabras, puede controlar estas notificaciones de mensaje en espera de otros teléfonos.
- El usuario de extensión de teléfono regular (TR) recibirá un tono de marcación especial como una notificación de mensaje en espera cuando descuelgue.
- Sólo para la KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600**
 El indicador de mensaje en espera de un teléfono regular (TR) también le permite saber que tiene un mensaje de la misma forma que la tecla Mensaje.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
 Cree o edite una tecla Mensaje o una tecla de Mensaje para otra extensión.


◆◆ Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)

La extensión preprogramada puede llamar a alguien que está ocupado en el teléfono y establecer una conversación a tres.

Unirse a una llamada interna

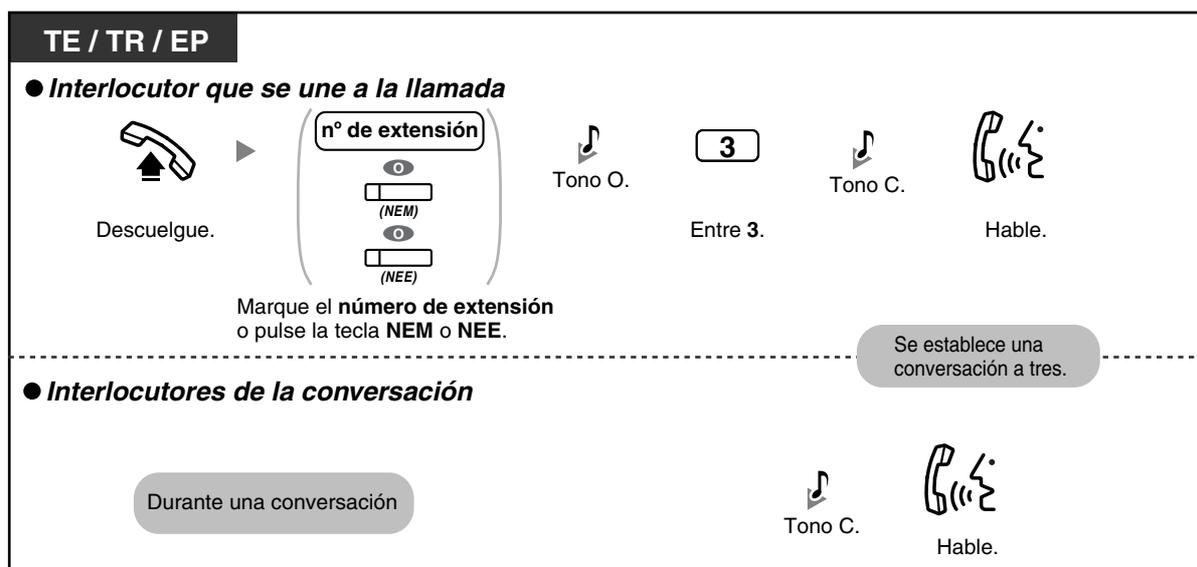


Unirse a una llamada externa

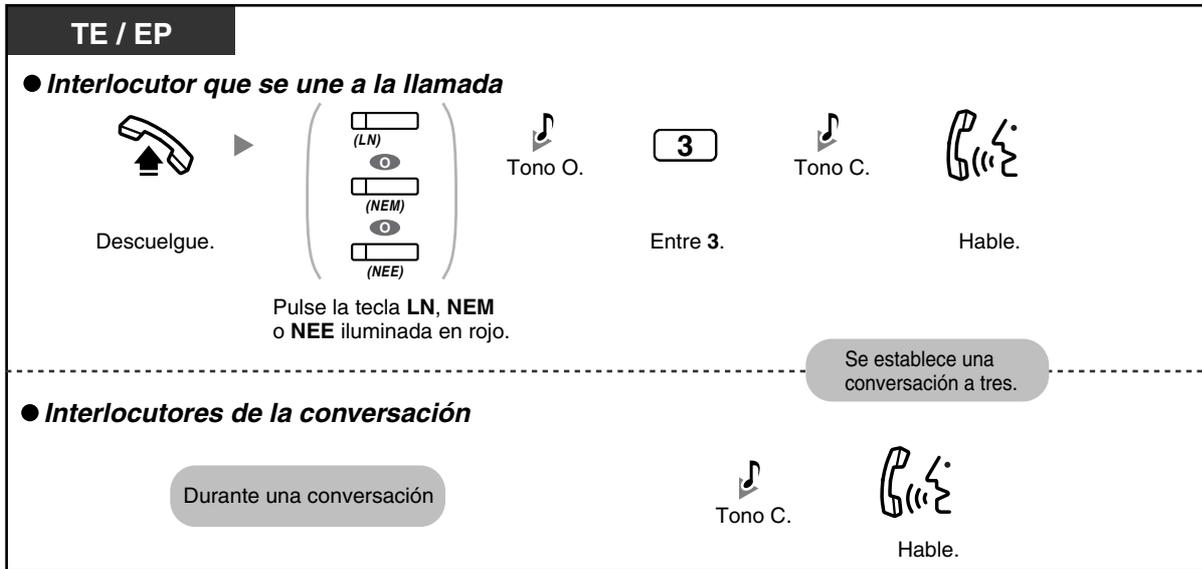

- Para unirse a otra conversación, deberá activar Ignorar Ocupado en su extensión a través de la programación CDS.
- Una extensión emisora puede abandonar una conversación a tres con un interlocutor externo y dejar que los otros dos interlocutores hablen con sólo colgar.

◆ Para la extensión emisora

Hablar alternativamente a todos los interlocutores

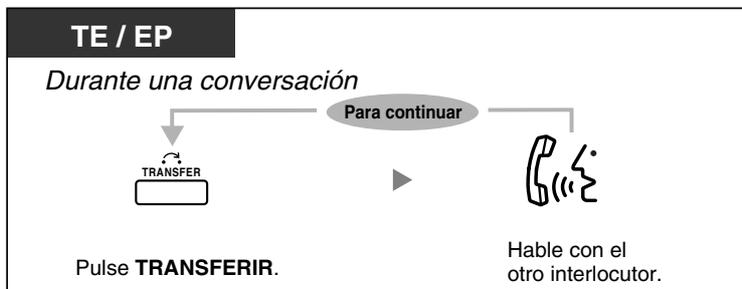


- También puede impedir a otros la posibilidad de unirse a su conversación (Por defecto: Permitir). Consulte "1.8.7 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado)".

◆◆ Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas)


La extensión preprogramada puede controlar a otra extensión.

Monitorizar

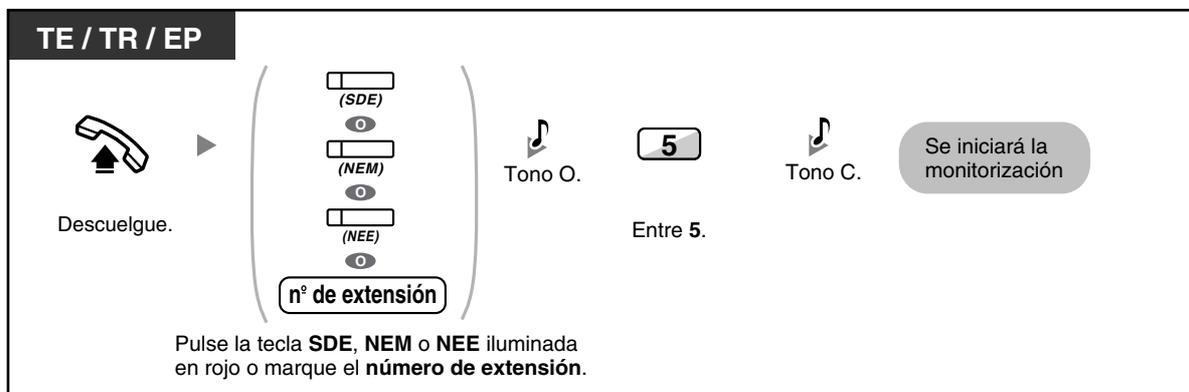

◆◆ A una extensión que rechaza la llamada (Ignorar NOM)

La extensión preprogramada puede llamar a alguien que haya activado la función NOM.

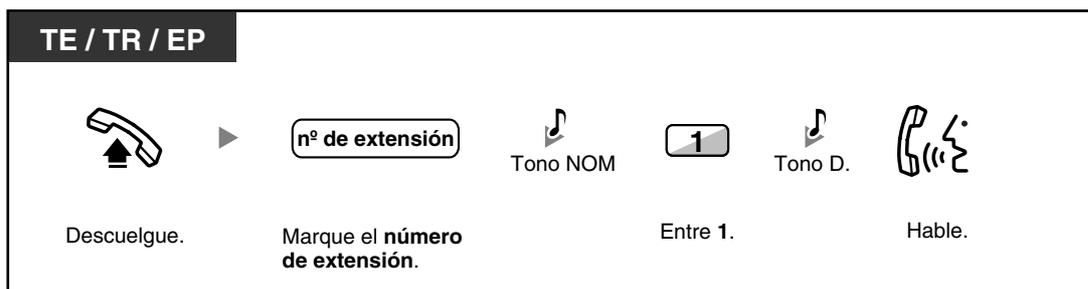


1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI))

Puede acceder a servicios provistos por RDSI.



Acceder

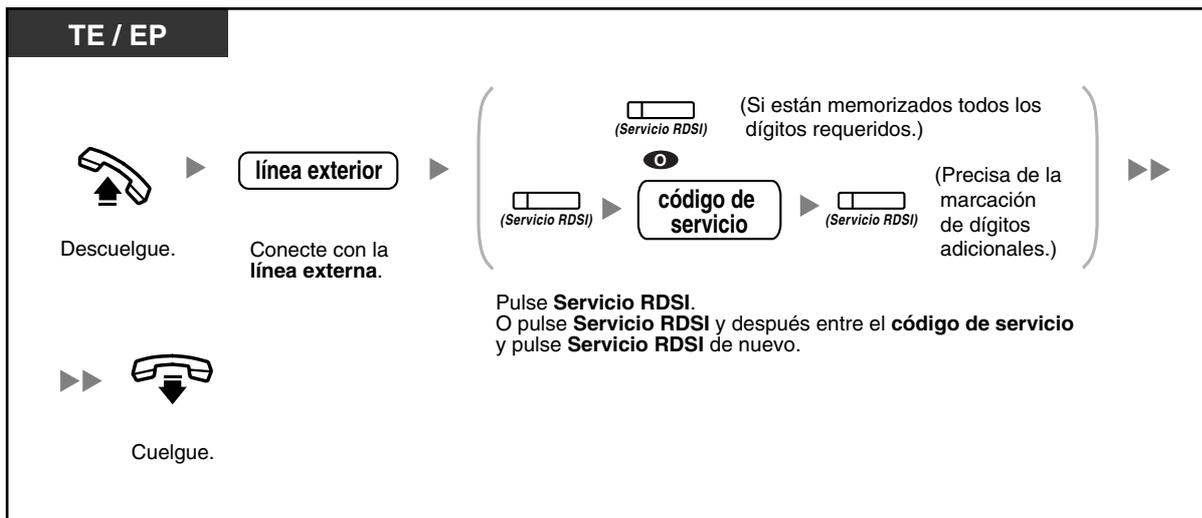

- La disponibilidad de las funciones depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio RDSI.


1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)

El interlocutor puede alternar el método de aviso, timbre o voz, al realizar una llamada interna.

Por otro lado, una extensión puede ajustar el método de aviso, timbre o voz, al recibir una llamada interna.

Timbre (Por defecto): Puede llamar al otro interlocutor con un tono de timbre.

Llamada de voz: Puede hablar con el otro interlocutor inmediatamente después del tono de confirmación.

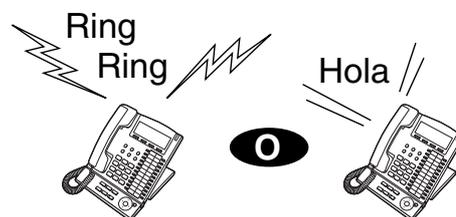

Cambiar el método

TE / TR / EP

Después de la marcación

Entre *.	Tono C.	Hable.



- Si el interlocutor llamado utiliza un teléfono regular (TR) o una extensión portátil, la Llamada de voz no está disponible.
- Esta función no está disponible cuando el teléfono del interlocutor llamado se encuentra en modo Ignorar llamada de voz.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Modo de aviso—Timbre / Voz**
Seleccione el método de alarma, timbre o voz del interlocutor.


1.2.7 Llamar sin restricciones

- Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (Acceso CDS remoto)


◆◆ Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (Acceso CDS remoto)

Puede utilizar sus privilegios de llamada (Clase de servicio) en otra extensión. Puede ignorar las restricciones que estén ajustadas. Para utilizar esta función, precisa de un número de extensión original y de un PIN (Número de identificación personal) de extensión. Puede realizar una llamada introduciendo un código de verificación y el PIN del código de verificación.

Para llamar (CDS móvil)

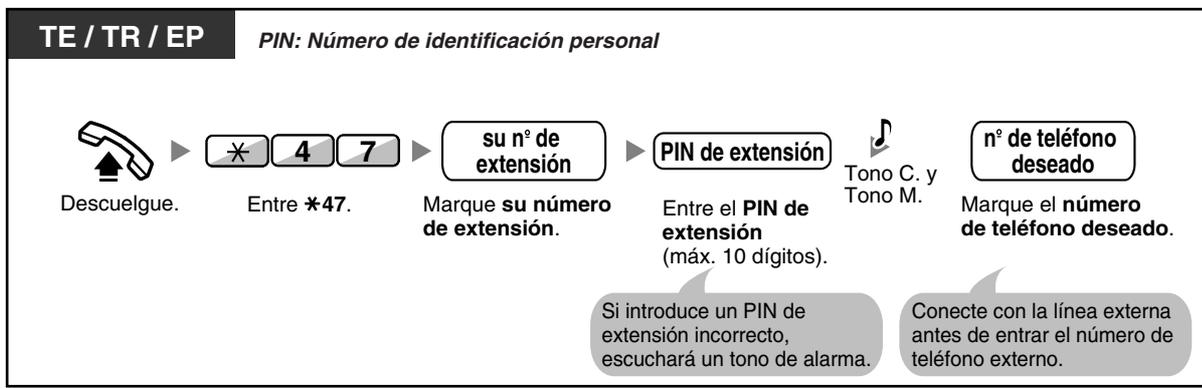

Para llamar con un código de verificación (Entrada del código de verificación)

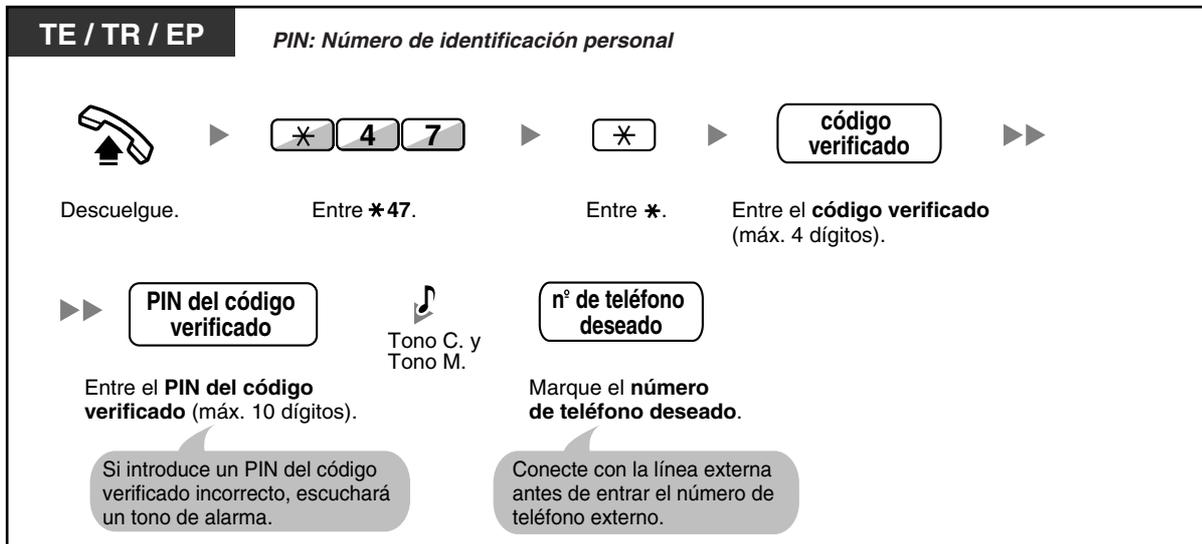


1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])


- Llamar a través de DISA

◆◆ Llamar a través de DISA

Cuando los interlocutores externos acceden a extensiones en la central, un mensaje pregrabado da la bienvenida al interlocutor e información acerca de cómo acceder a una extensión. No necesita la asistencia de la operadora. Es posible que pueda acceder a las funciones del sistema o llamar a un interlocutor externo sin la contraseña según el modo de seguridad.

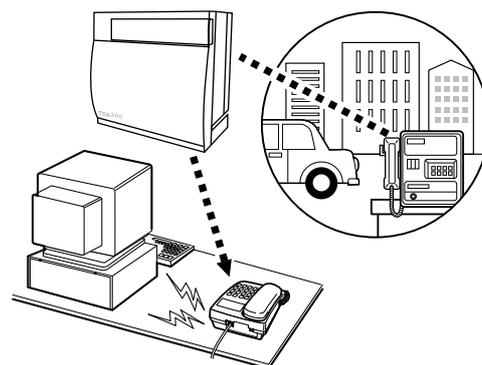

Para llamar a una extensión

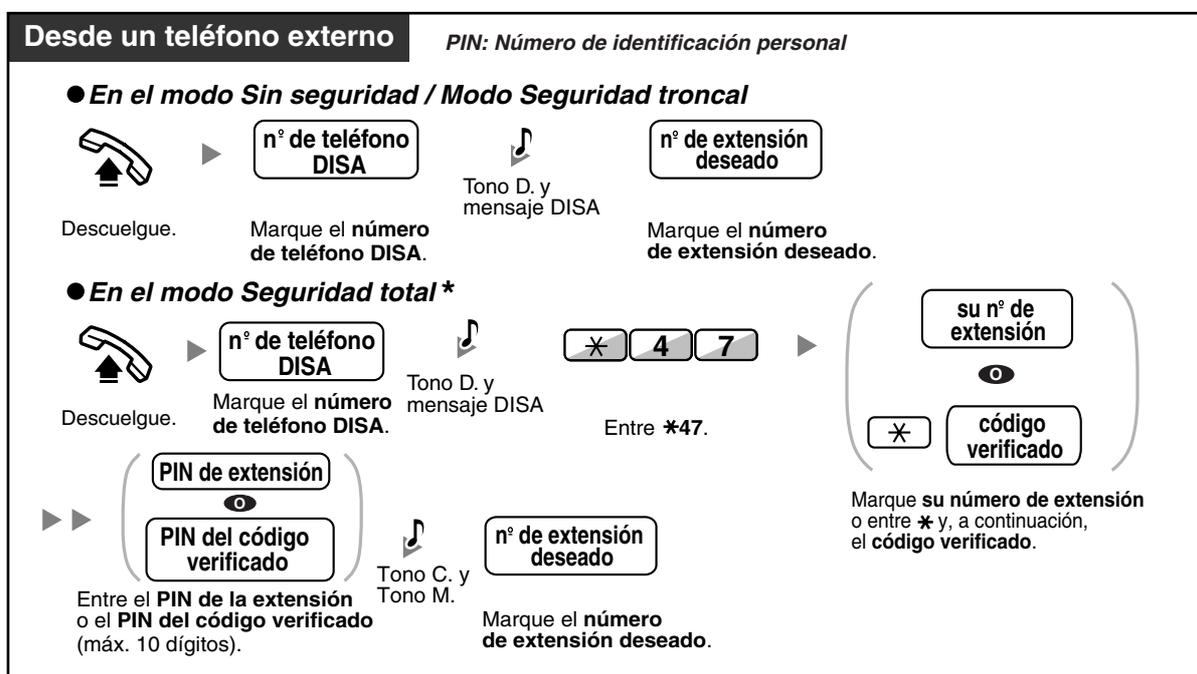

Para llamar a un interlocutor externo

Desde un teléfono externo PIN: Número de identificación personal

● **En el modo Sin seguridad**

Descuelgue. Marque el número de teléfono DISA. Tono D. y mensaje DISA Marque el número de teléfono externo.

Conecte con la línea externa antes de marcar el número de teléfono externo.

● **En el modo Seguridad troncal / Seguridad total ***

Descuelgue. Marque el número de teléfono DISA. Tono D. y mensaje DISA Entre *47. su n° de extensión código verificado Marque el número de teléfono externo.

Conecte con la línea externa antes de marcar el número de teléfono externo.

Entre el PIN de la extensión o el PIN del código verificado (máx. 10 dígitos). Tono C. y Tono M. Marque el número de teléfono externo.

Marque su número de extensión o entre * y, a continuación, el código verificado.



- * Los llamantes de números externos preprogramados pueden acceder a la central a través de DISA sin usar ninguna contraseña (PIN de extensión / PIN del código de verificación) (**CDS móvil automática a través de DISA**).

Volverlo a intentar

Desde un teléfono externo

Para marcar un número distinto durante una conversación con un interlocutor externo o al oír un tono de devolución de llamada, reordenen o ocupado

Entre *. Mensaje DISA Marque el número de teléfono.

Marque un número de acceso a línea como primer dígito al llamar a un interlocutor externo.




- **ADVERTENCIA**
Existe el riesgo de que se realicen llamadas fraudulentas utilizando la función llamada de línea externa a línea externa de DISA.
El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
 - a) Active la seguridad DISA (Seguridad troncal o Seguridad total).
 - b) Mantenga sus contraseñas (PIN del código de verificación / PIN de extensión) en secreto.
 - c) Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
 - d) Cambie los PINs regularmente.
- **Límite de tiempo**
Ambas partes escucharán un tono de alarma durante quince segundos antes de que termine el límite de tiempo especificado. Para ampliarlo, pulse cualquier tecla excepto la tecla *.
- **Si se establece un servicio de operadora automática**, podrá acceder a la extensión deseada simplemente pulsando un sólo dígito (0–9) en las opciones que se dan en un mensaje pregrabado.

1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extensión o a través de DISA (Selección remota)


Puede ajustar las siguientes funciones en el teléfono desde otra extensión o a través de DISA.

- Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)
- Cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones
- Mensaje en ausencia
- Bloqueo de la marcación de la extensión
- Servicio horario—Cambiar el modo horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)

Desde otra extensión

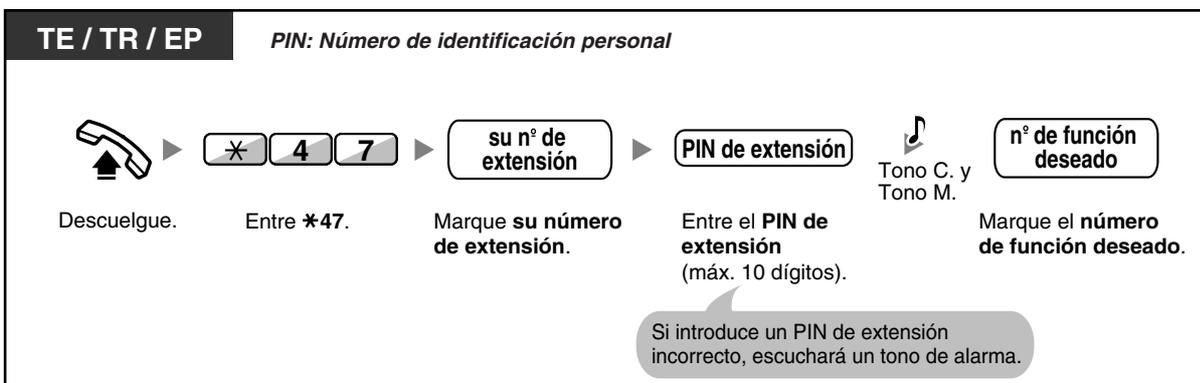

Desde DISA

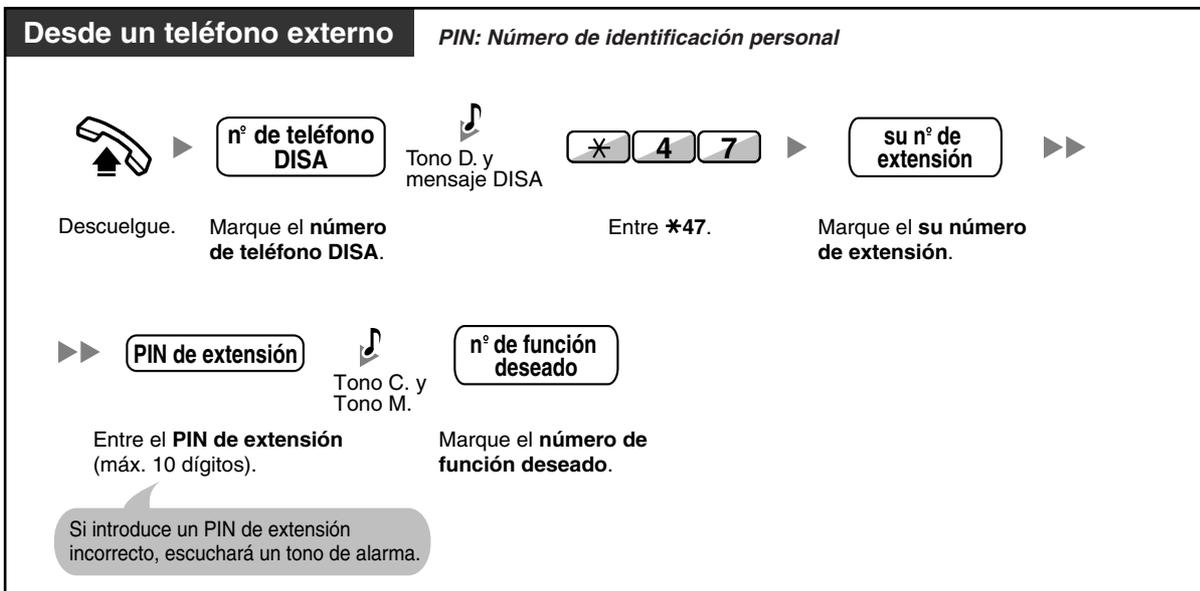

1.3 Recibir llamadas

1.3.1 Contestar a llamadas

TE / TR / EP



Descuelgue.

▶



Hable.

Seleccione uno de los métodos siguientes:

- Levante el microteléfono para recibir la línea preferida.
(Por defecto: Se selecciona la línea que llama.)
- Pulse la tecla MANOS LIBRES.
- Pulse la tecla LN, INTERCOM, Grupo ICD, NEM o NEE que parpadea directamente.
- Pulse la tecla RESPUESTA.



- **Funcionamiento con manos libres**

Puede recibir una llamada y mantener una conversación en modo manos libres con la tecla MANOS LIBRES.



- **Personalizar el teléfono**


- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—
 - Asignación de línea preferida—Entrante**
Selecciona la línea conectada al descolgar.
 - Modo de aviso—Timbre / Voz**
Seleccione el método de alarma, timbre o voz del interlocutor.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD), Número de extensión Maestra (NEM) o Número de extensión Esclava (NEE).

1.3.2 Contestar con manos libres (Respuesta automática con manos libres)

Puede contestar a una llamada entrante sin descolgar siempre que la línea esté conectada. Cuando se recibe una llamada interna, escuchará la voz del llamante sin que el teléfono suene. Cuando se recibe una llamada externa, escuchará la voz del llamante después de un número de timbres preprogramado. La respuesta automática con manos libres para las llamadas externas precisa de la programación del sistema.



Para activar / cancelar

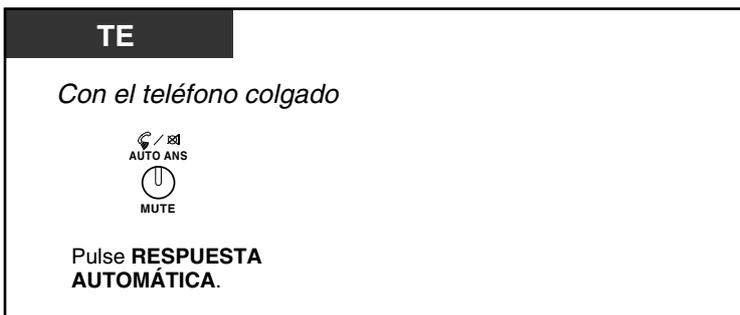

- El indicador de la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No ajustado
Illuminado en rojo: Ajustado
- Si es usuario de EP: Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para EP.

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)

- Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)
- Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar captura de llamadas)


◆◆ Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)

Puede contestar a una llamada entrante que suena en otra extensión o grupo sin tener que levantarse de su escritorio.

Los siguientes tipos de captura están disponibles:

Captura de llamadas de grupo: Captura una llamada dentro del grupo.


Captura de llamadas dirigidas: Captura una llamada de extensión especificada.

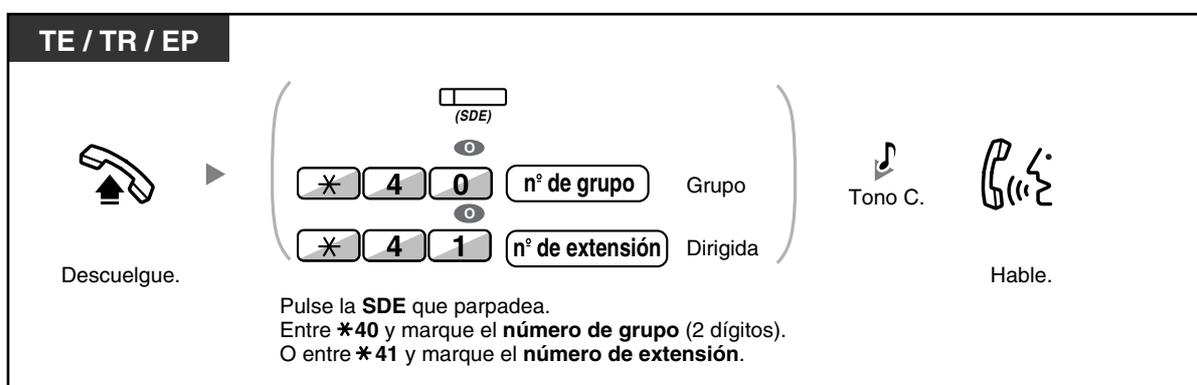

- Si recibe un tono de Llamada en espera, puede pedir a un tercer interlocutor que capture su siguiente llamada con una Captura de llamada dirigida.

◆◆ Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar captura de llamadas)

Puede denegar o permitir que otras personas capturen sus llamadas.

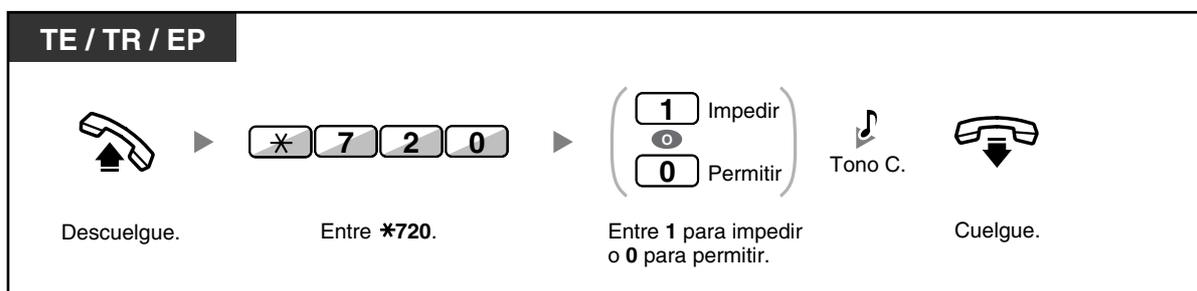


1.3.4 Contestar a una llamada a través de un altavoz externo (Respuesta desde cualquier extensión [TAFAS])


Puede recibir una notificación de las llamadas externas entrantes a través de un altavoz externo. Estas llamadas se pueden contestar desde cualquier extensión.

A través de un altavoz externo

<Para los usuarios de la KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600>

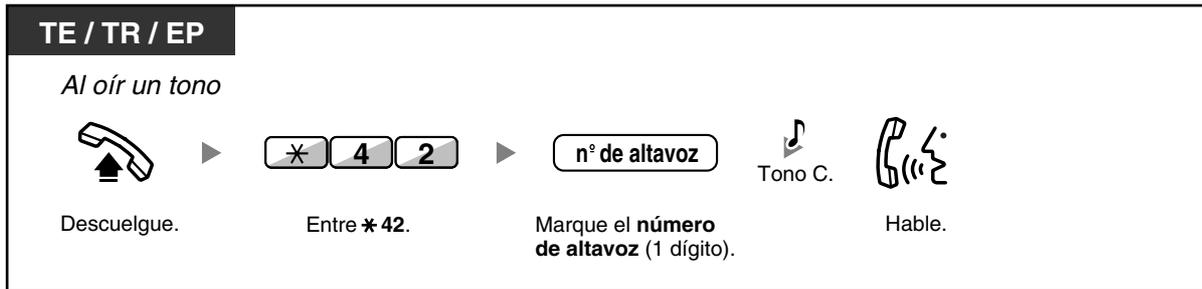

<Para los usuarios de la KX-TDA30>

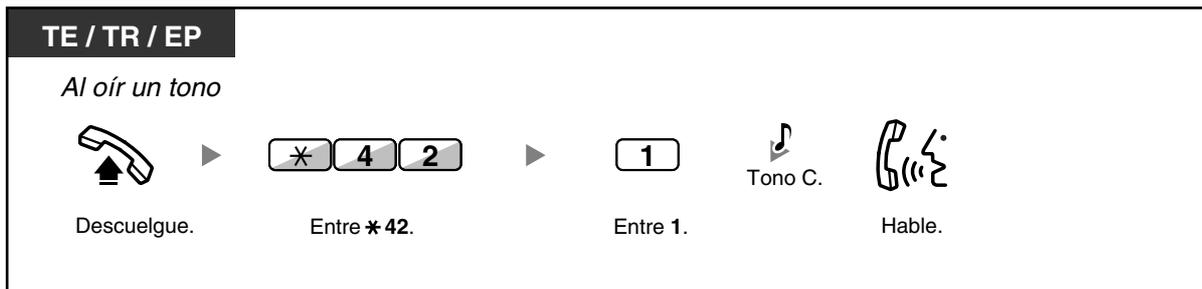

- Con esta operación también puede recibir un aviso de megafonía a través de un altavoz.

1.3.5 Utilizar la tecla RESPUESTA / LIBERAR


Las teclas RESPUESTA y LIBERAR son útiles para operaciones que utilicen auriculares. Con la tecla RESPUESTA, puede contestar a todas las llamadas entrantes. Con la tecla LIBERAR, puede desconectar la línea durante o después de una conversación, o completar la transferencia de una llamada.




Contestar




Transferir una llamada

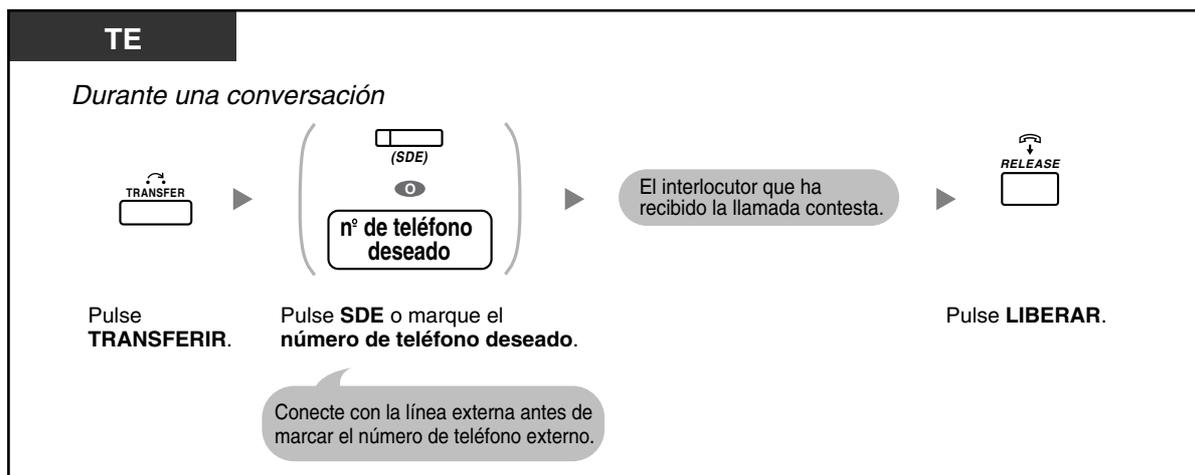

Hablar con un interlocutor en espera

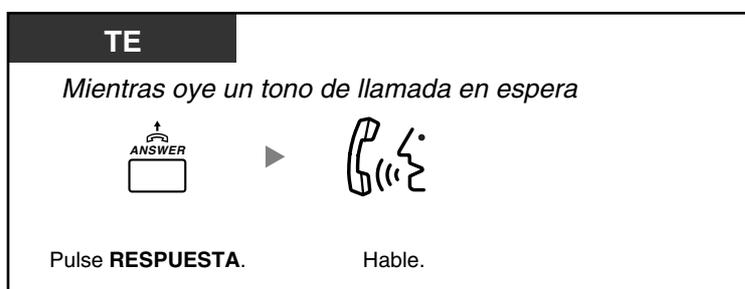

Transferir una llamada externa a una extensión pulsando una sola tecla

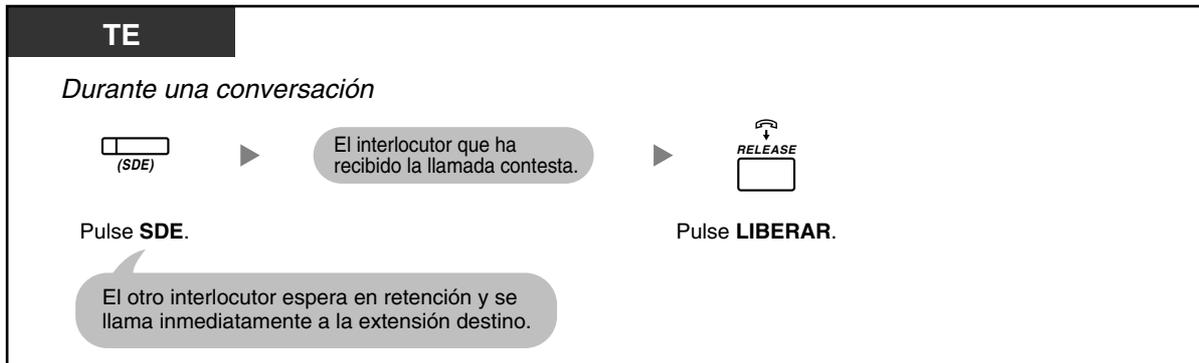

Finalizar una conversación



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Respuesta o una tecla Liberar.

1.3.6 Identificar interlocutores no deseados (Identificación de llamada maliciosa [MCID])


Puede solicitar a la compañía telefónica que localice a un interlocutor no deseado durante una conversación o después de colgar.

Recibirá la información acerca de la llamada no deseada más tarde.

Solicitar el servicio MCID

TE / TR / EP

Durante una conversación o al oír un tono de reorden después de que el interlocutor que llama cuelgue.

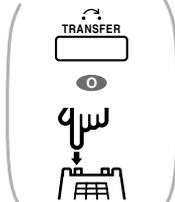

Pulse **TRANSFERIR** o
Rellamada / gancho de colgar.



*

7

*

3

Entre ***7*3.**



Tono C.



Hable o cuelgue.



- La disponibilidad de esta función depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.

1.4 Durante una conversación

1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)



- Transferir a una extensión de la central
- Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio de central
- Transferir una llamada utilizando el servicio RDSI (Transferencia de llamadas [CT]—RDSI)



- Puede transferir una llamada retenida sin hablar y colgar aunque el interlocutor transferido no conteste la llamada.
Si la llamada transferida no se contesta dentro de un período de tiempo especificado, ésta sonará en la extensión preprogramada, si está ajustada, o volverá a sonar en su extensión. Si en este momento tiene el teléfono descolgado, escuchará un tono de alarma. Si una llamada externa no se contesta dentro del período de tiempo especificado, se desconectará automáticamente.

◆◆ Transferir a una extensión de la central

Para transferir

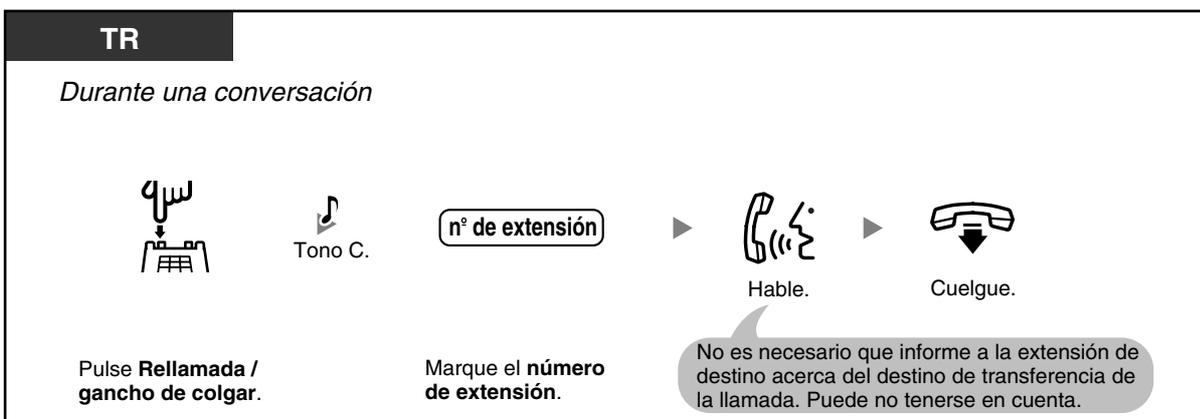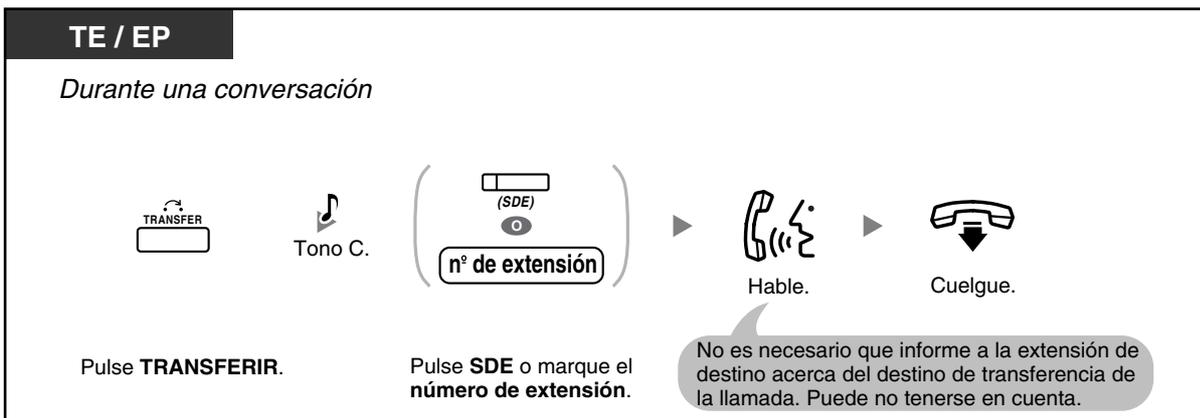




- Si no se encuentra en su escritorio o si está fuera de la oficina y recibe una llamada externa desviada, por ejemplo en el teléfono móvil, podrá transferir la llamada a una extensión de la central pulsando # + número de extensión deseado (si está activado a través de la programación del sistema).



- Para obtener información acerca del procedimiento de transferencia utilizando una tecla NEE, consulte "1.5.1 Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)".


Para transferir con una sola pulsación (Transferencia con una sola pulsación)

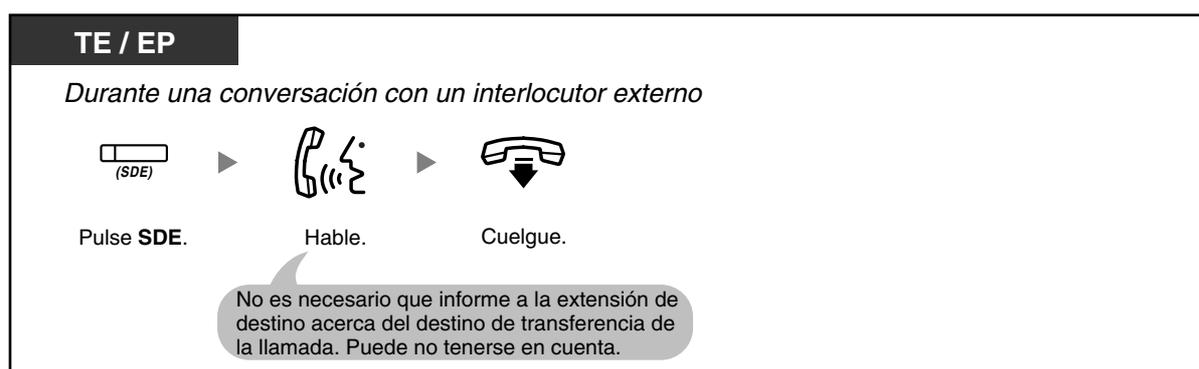


- Para utilizar la función Transferencia con una sola pulsación durante una conversación con una extensión necesitará la programación del sistema.

◆◆ Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio de central

Es posible que algunas extensiones no puedan ejecutar esta función.

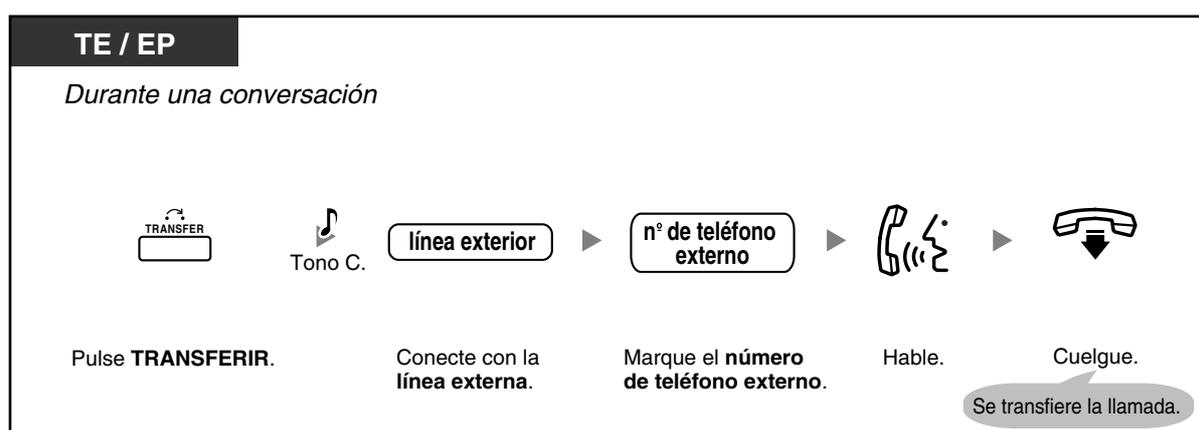

1.4 Durante una conversación

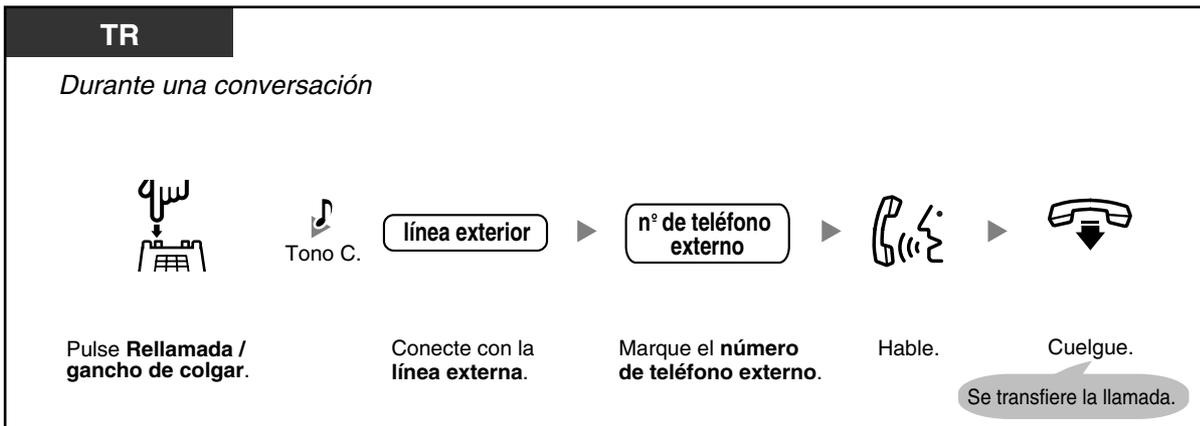

• Límite de tiempo

Ambas partes, el interlocutor y el interlocutor transferido, escucharán un tono de alarma durante quince segundos antes de que termine el límite de tiempo especificado.


- **Para volver a la llamada retenida antes de que el destino responda**, pulse la tecla TRANSFERIR, correspondiente a la tecla LN, Grupo ICD o INTERCOM, o el gancho de colgar.





Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección Directa de Extensión (SDE).

◆◆ Transferir una llamada utilizando el servicio RDSI (Transferencia de llamadas [CT]—RDSI)

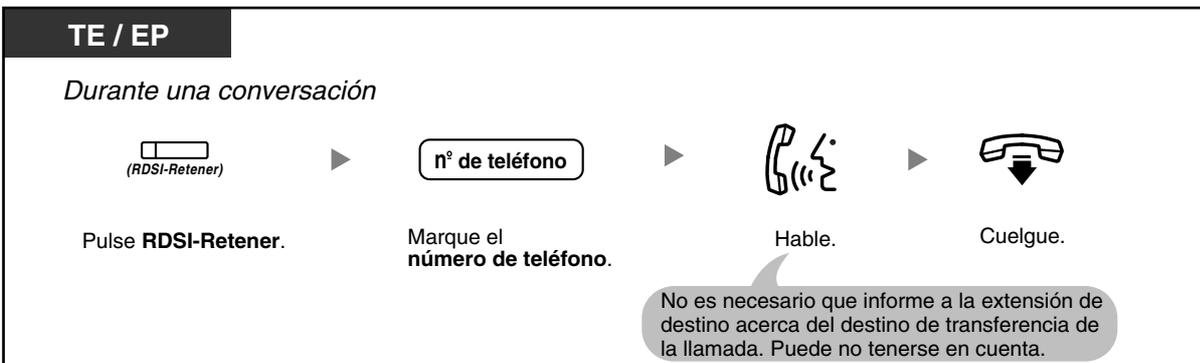

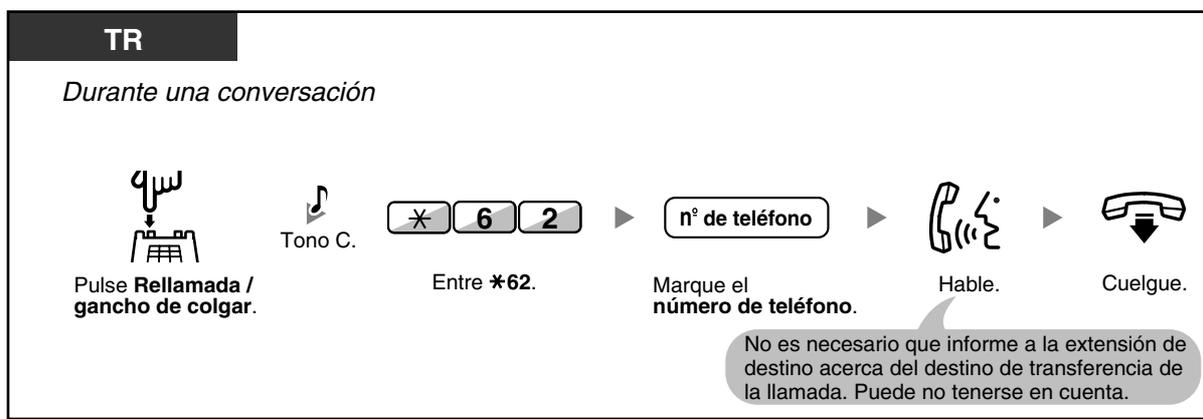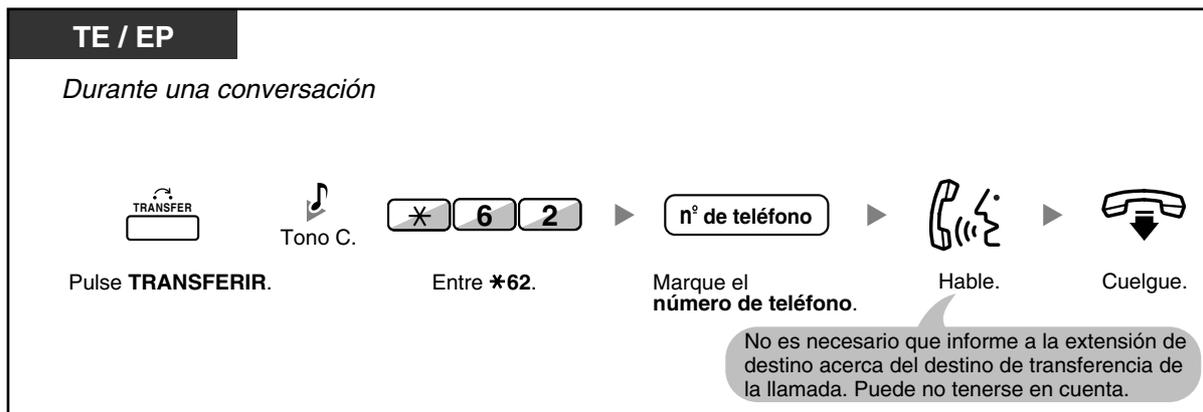

- Para recuperar la llamada retenida, pulse la tecla TRANSFERIR, Rellamada / gancho de colgar.
- Aunque cuelgue durante la transferencia, la llamada se transferirá.
- Después de que se transfiera la llamada, la línea queda libre.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla RDSI-Retener.

1.4.2 Retener una llamada

- Retener
- Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)

◆◆ Retener

Existen dos tipos de retención. La diferencia entre ellos es que otras personas pueden recuperar la llamada retenida (Retención regular) o no (Retención de llamada exclusiva). Como se pueden alternar, pregunte al administrador acerca del modo actual.

Retención (Retención de llamadas)

TE / EP

Durante una conversación

Pulse **RETENER**.
O pulse **TRANSFERIR** y entre *** 50**.

Tono C. Cuelgue.

TR

Durante una conversación

Pulse **Re llamada / gancho de colgar.** Entre ***50**. Cuelgue.

Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida)

TE / TR / EP

- **En la extensión en retención (Recuperar llamada retenida)**

Descuelgue. Pulse la LN destellante o INTERCOM, o entre *50. Hable.
- **Para recuperar una llamada externa desde otra extensión—sólo Retención normal (Recuperar llamada retenida—Especificada con un número de línea retenida)**

Descuelgue. Pulse LN, o entre *53 y después marque el número de línea retenida (3 dígitos). Hable.
- **Para recuperar una llamada interna o una llamada externa desde otra extensión—sólo Retención normal (Recuperar llamada retenida—Especificada con un número de línea que retiene)**

Descuelgue. Entre *51. Pulse SDE o marque el número de extensión en retención. Hable.

1.4 Durante una conversación



- El indicador de las teclas LN o INTERCOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Modo Retención regular
 - Parpadea lentamente en verde:** Su llamada retenida
 - Parpadea en rojo:** Una llamada retenida por otra extensión
 - Modo Retención de llamada exclusiva
 - Parpadea moderadamente en verde:** Su llamada retenida
 - Iluminado en rojo:** Una llamada retenida por otra extensión
- **Si una llamada no se recupera en el tiempo especificado,** oirá una alarma para recordarlo (Rellamada de llamada retenida).
Si una llamada externa no se contesta dentro del período de tiempo especificado, se desconectará automáticamente.
- **Cambiar el modo de retención (Sólo TE)**
Después de pulsar la tecla RETENER, si vuelve a pulsarla, el estado pasa del modo de Retención regular al modo de Retención de llamada exclusiva o desde el modo de Retención de llamada exclusiva al modo de Retención regular.



- Si ha preprogramado la **Retención de llamada automática,** puede colocar la llamada actual en retención de forma automática pulsando otra tecla LN, Grupo ICD o INTERCOM para realizar o responder otra llamada.
- Para obtener información acerca del procedimiento Recuperar llamada retenida utilizando una tecla NEM / NEE, consulte "1.5.1 Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)".

◆◆ Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)

Puede colocar a una llamada en retención en una zona de aparcado común en la central para que cualquier extensión pueda recuperar la llamada aparcada. Puede utilizar esta extensión como función de transferencia.

Una llamada se puede colocar en una zona de aparcado específica (Especificada) o en una zona de aparcado libre (Auto). Si se ha establecido una tecla Aparcado de llamadas y una tecla Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automático), puede seleccionar una forma de aparcado simplemente pulsando la tecla correspondiente.

Cuando una llamada se aparca automáticamente, o más de una llamada se ha aparcado al mismo tiempo, deberá especificar el número de zona de aparcado para recuperar la llamada requerida.

Para activar

TE / EP

Durante una conversación


(Aparcado de llamadas)

Pulse **Aparcado de llamadas.**

TE / EP

Durante una conversación

Pulse **TRANSFERIR**. Entre ***52**. Entre un **número de zona de aparcado** (2 dígitos) o pulse ***** para aparcar en una zona de aparcado libre automáticamente.

Si oye un tono de ocupado, entre otro número de zona de aparcado o pulse ***** de nuevo.

TR

Durante una conversación

Pulse **Rellamada / gancho de colgar**. Entre ***52**. Entre un **número de zona de aparcado** específico (2 dígitos).

Si oye un tono de ocupado, entre otro número de zona de aparcado.

Para recuperar (Recuperar llamada aparcada)

TE / EP

Pulse un **Aparcado de llamadas** intermitente.

TE / TR / EP

Descuelgue. Entre ***52**. Marque **número de zona de aparcado almacenado** (2 dígitos). Hable.

1.4 Durante una conversación



- Si una llamada se aparca automáticamente, confirme el número de la zona de aparcado en la pantalla.
- **Si una llamada no se recupera en el tiempo especificado**, oirá una alarma para recordarlo (Rellamada de llamada aparcada).
Si una llamada externa no se contesta dentro del período de tiempo especificado, se desconectará automáticamente.



- **Si escucha un tono de reorden cuando recupere una llamada aparcada**, significa que no existe ninguna llamada retenida. Confirme el número de zona de aparcado almacenado.
- Después de aparcar una llamada, puede realizar otras operaciones.





Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Aparcado de llamadas o una tecla Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automático).

1.4.3 Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)



Si habla con un interlocutor mientras el otro está en retención, puede pasar las llamadas hacia adelante y hacia atrás (alternativamente).

Alternar entre los interlocutores dejando a un interlocutor en retención temporalmente

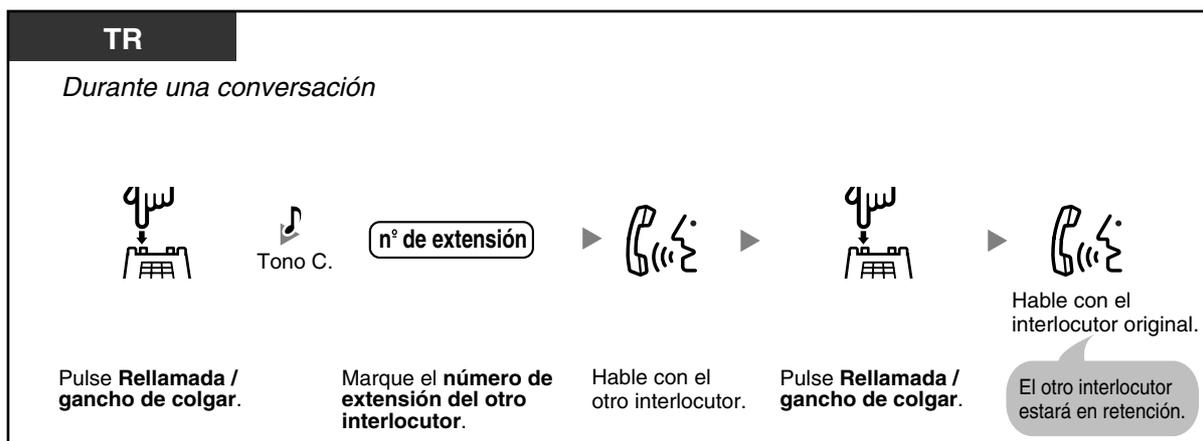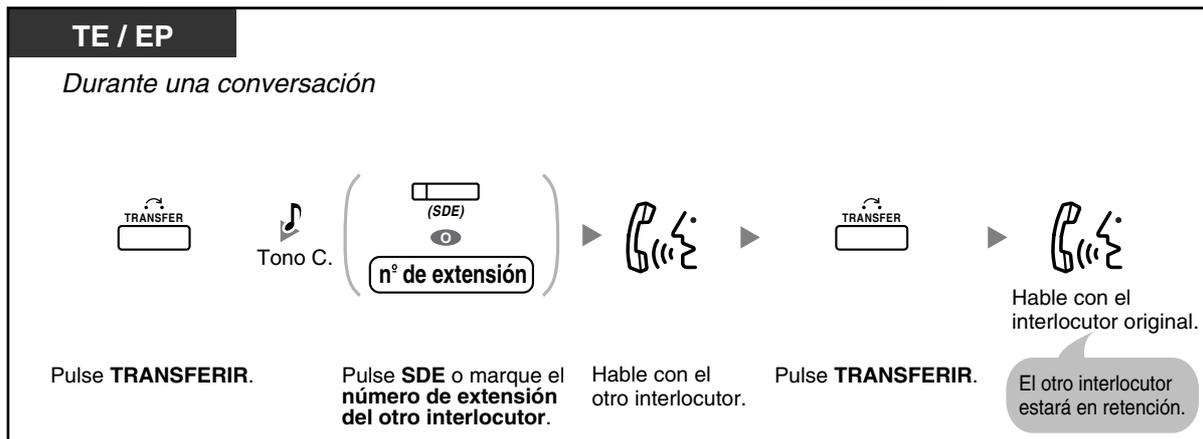

1.4 Durante una conversación

Dejar la conversación y permitir que dos interlocutores hablen

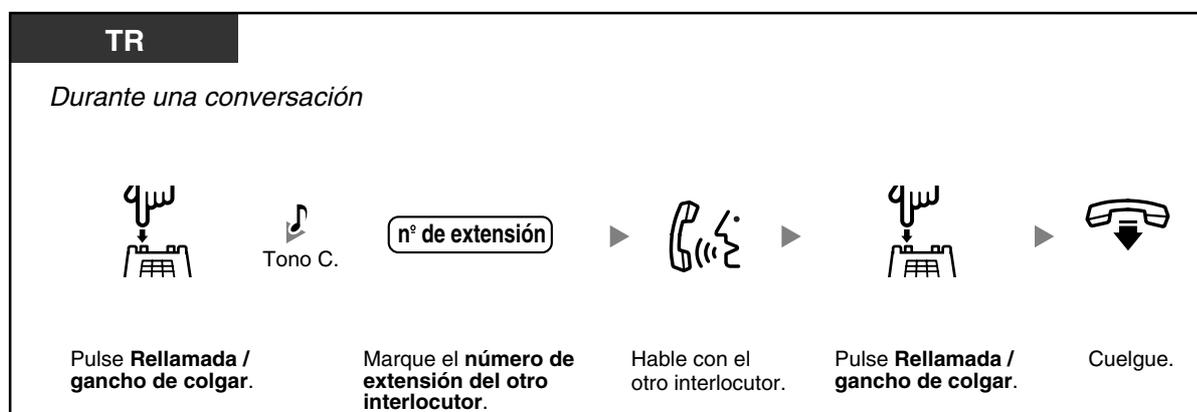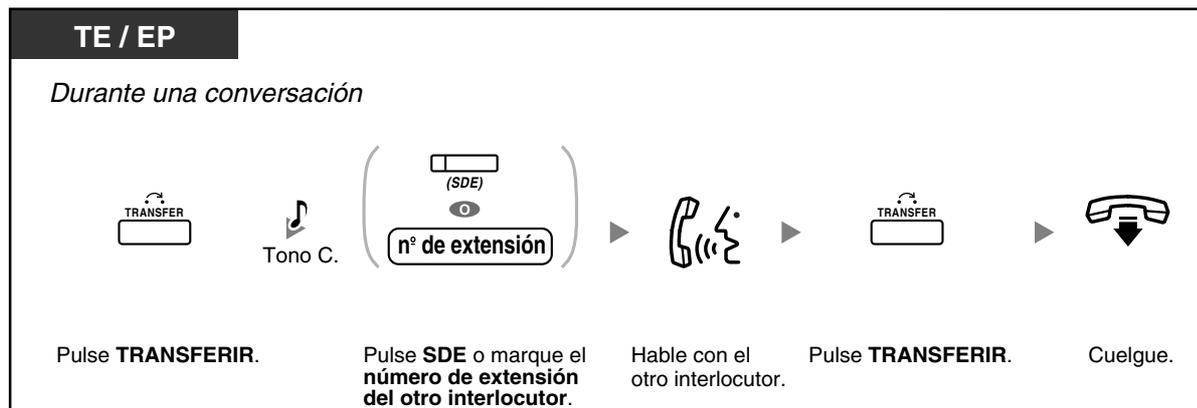

1.4.4 Contestar a una llamada en espera


- Contestar a una llamada en espera en la central
- Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica

◆◆ Contestar a una llamada en espera en la central


Durante una conversación, un tono de llamada en espera o un aviso de voz a través del altavoz o el microteléfono, se escucha cuando se recibe una llamada externa u otra extensión le permite saber que existe otra llamada en espera. Debe activar esta función para utilizarla. (Por defecto: Desactivado—Ninguna llamada [Llamadas Internas] / Ningún tono [Llamadas externas])

Puede contestar a la segunda llamada desconectando (1) o reteniendo (2) la llamada actual.


1. Desconectar la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

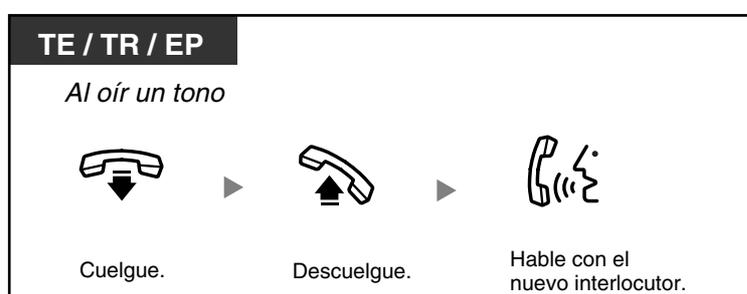

2. Retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor


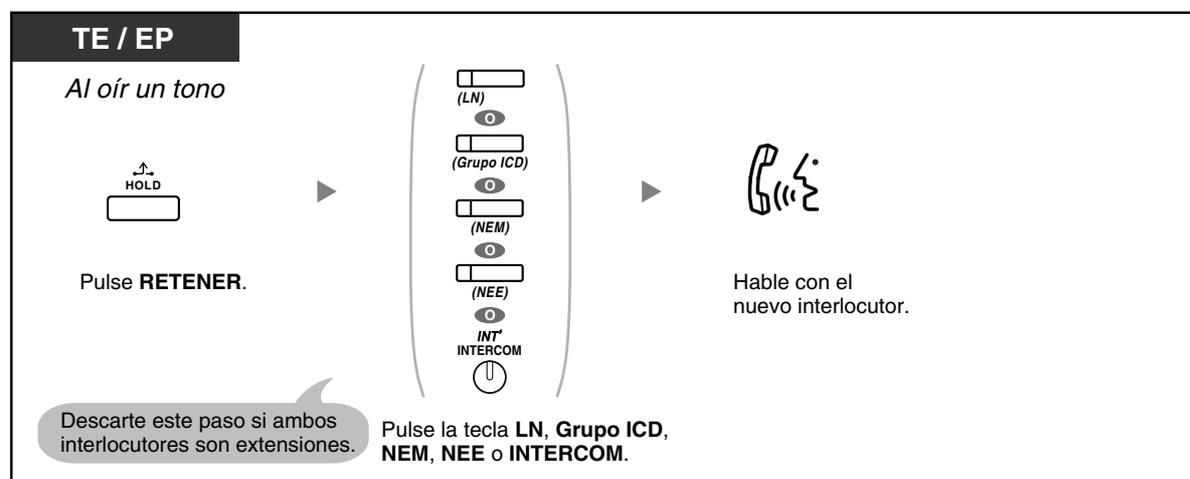


1.4 Durante una conversación

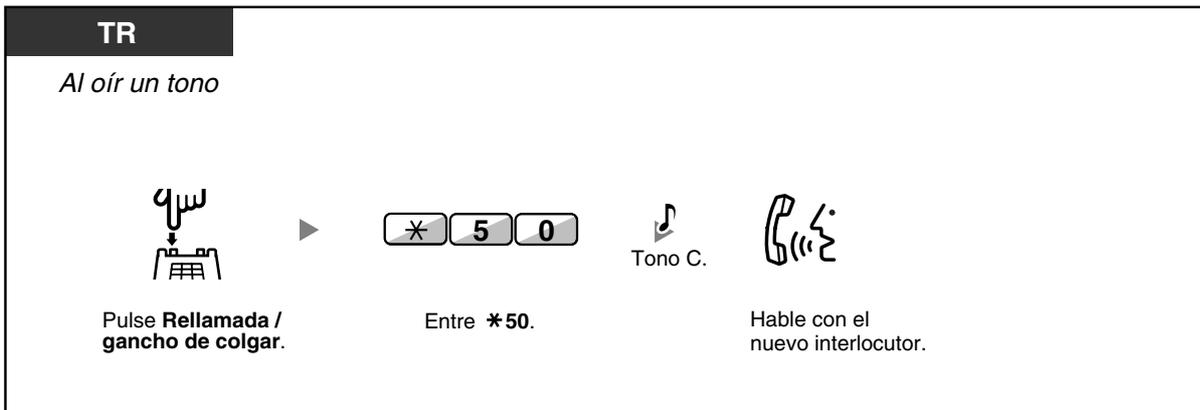



Después de hablar con el nuevo interlocutor (segunda llamada), puede desconectar (2.1) o retenerla (2.2) y recuperar la primera llamada.

2.1 Desconectar la segunda llamada y hablar con el interlocutor original

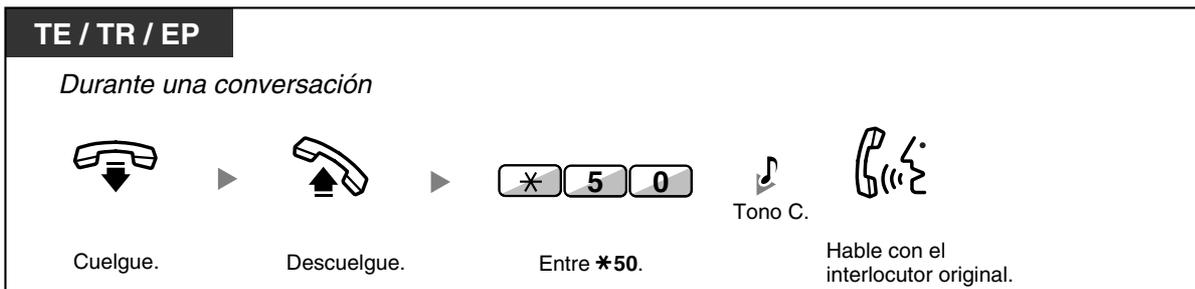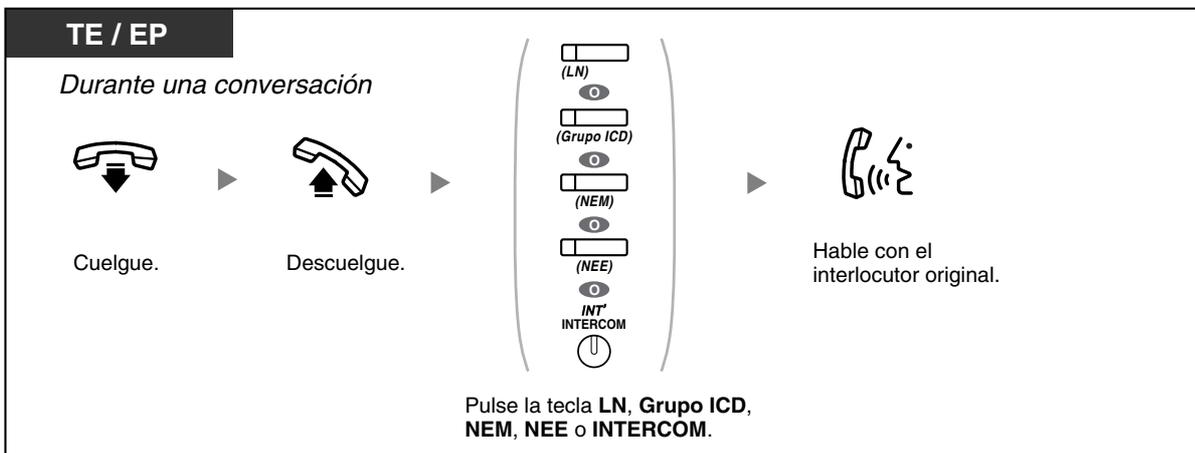

2.2 Retener la segunda llamada y hablar con el interlocutor original

Después de retenerla, podrá hablar con el interlocutor original. A continuación, puede desconectarla y volver a hablar con el nuevo interlocutor.

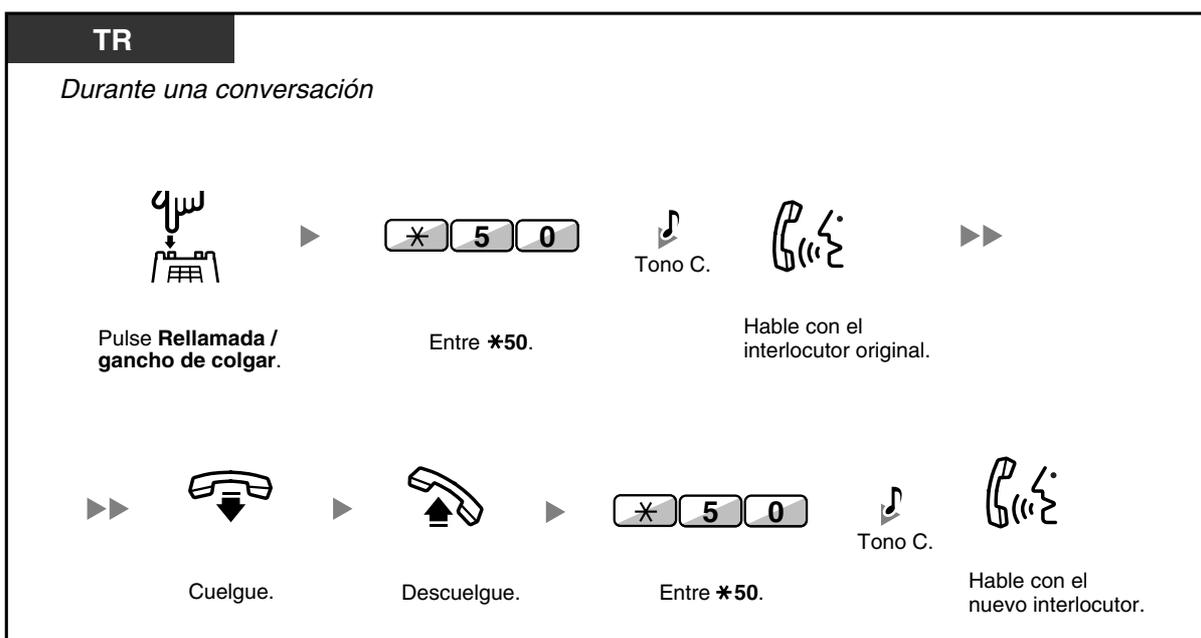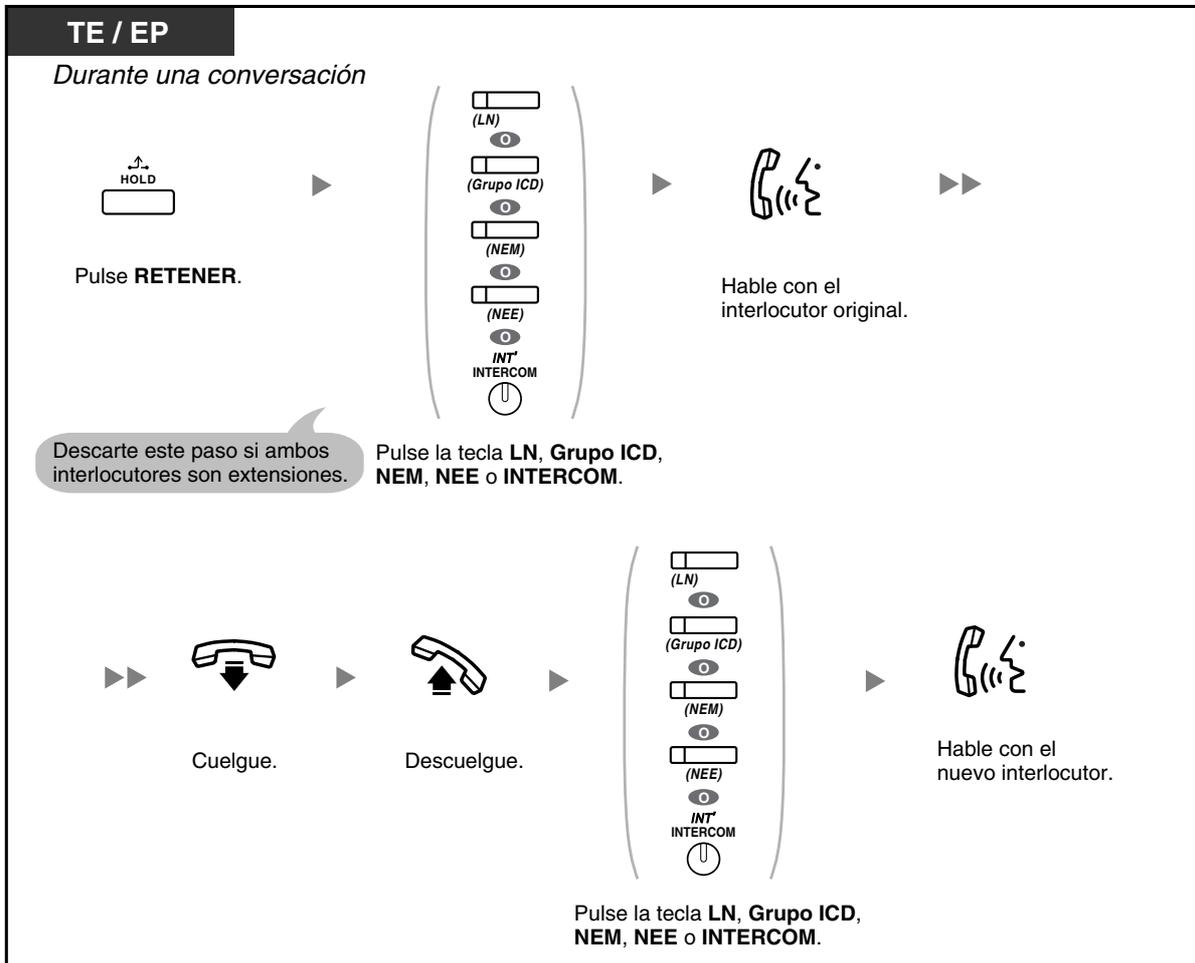

1.4 Durante una conversación




- **En función del tipo de su teléfono**, es posible que pueda hablar con el otro interlocutor utilizando el altavoz y el micrófono (Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD]), o puede recibir un aviso a través del microteléfono (Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD]), si mantiene una conversación utilizando el microteléfono.
Consulte "1.8.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])".
- El nombre o el número del interlocutor se visualiza durante cinco segundos en intervalos de quince segundos mientras espera a ser respondido.




Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Selección del tipo de tono de llamada en espera**
Si selecciona "Tono 1", escuchará el mismo tono de Llamada en espera desde un interlocutor externo y una extensión. Si selecciona "Tono 2", escuchará diferentes tonos de Llamada en espera desde un interlocutor externo y una extensión.

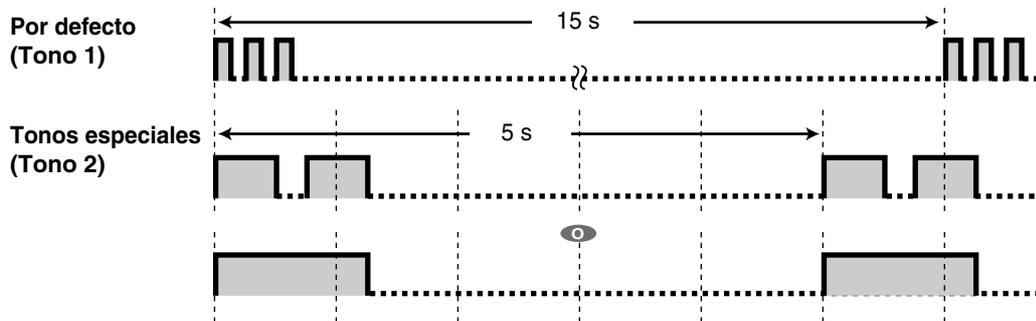

◆◆ Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica

Es un servicio opcional de compañía telefónica. Puede recibir un tono de llamada en espera y la información del interlocutor. Para más información, consulte su compañía telefónica.

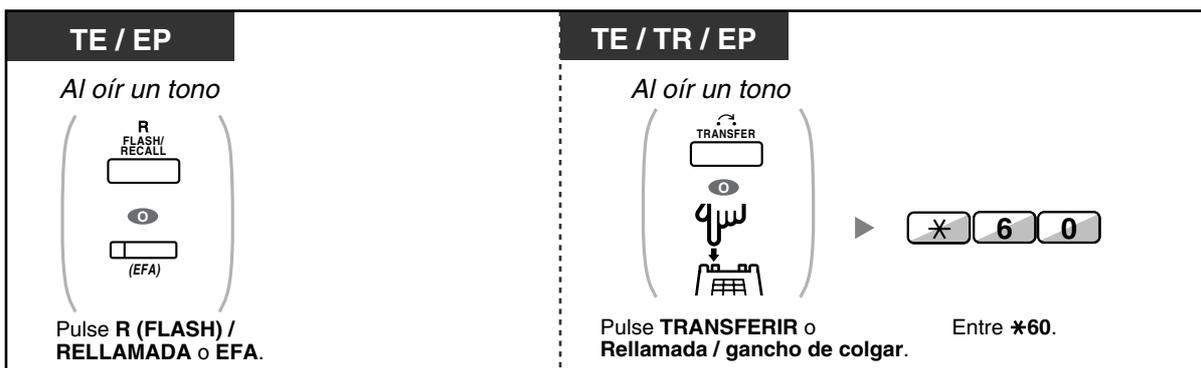

- **Para volver al interlocutor original**, repita la operación.
- En este caso, debe ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA del teléfono específico al modo Acceso a las funciones externas (EFA) a través de la programación del sistema.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Acceso a las funciones externas (EFA).



1.4.5 Conversación con múltiples usuarios


- Añadir otros interlocutores durante una conversación (Conferencia)
- Abandonar una conferencia (Conferencia desatendida)
- Abandonar una conferencia (Abandonar una conferencia a tres)
- Permitir que un tercer usuario se incorpore a su llamada (Liberar conversación privada)
- Añadir un tercer interlocutor durante una conversación utilizando el servicio RDSI (Conferencia a tres—por RDSI)

◆◆ Añadir otros interlocutores durante una conversación (Conferencia)


Puede añadir uno o más interlocutores en una conversación.

Para establecer una llamada de conferencia

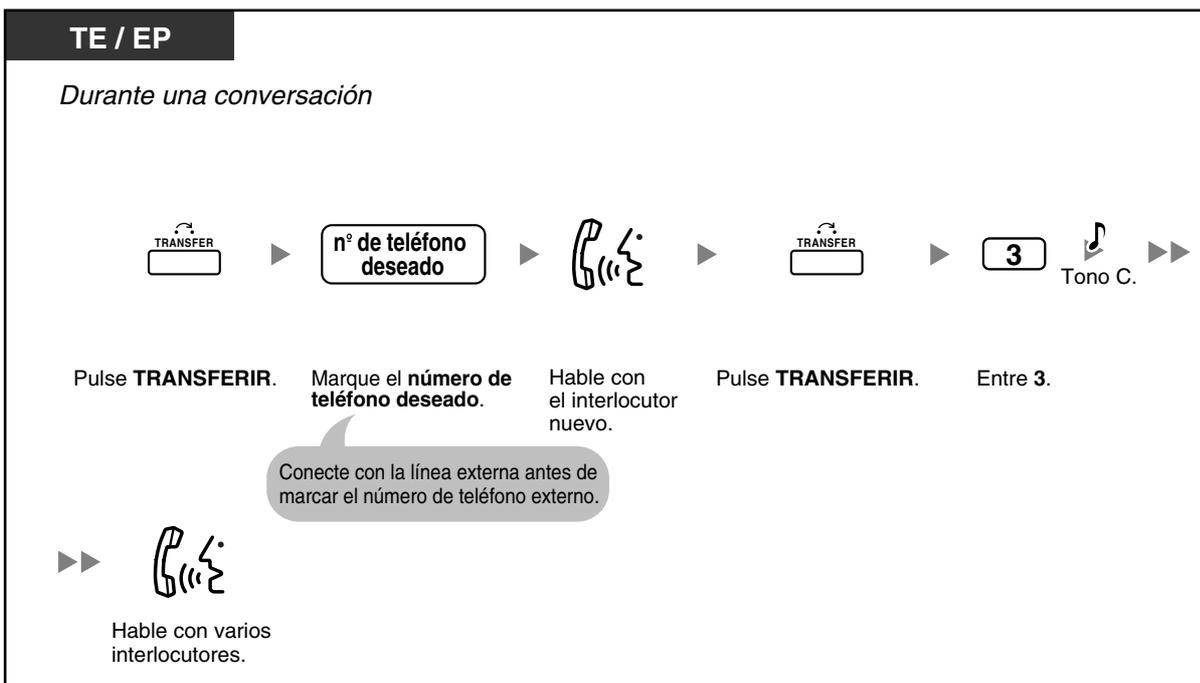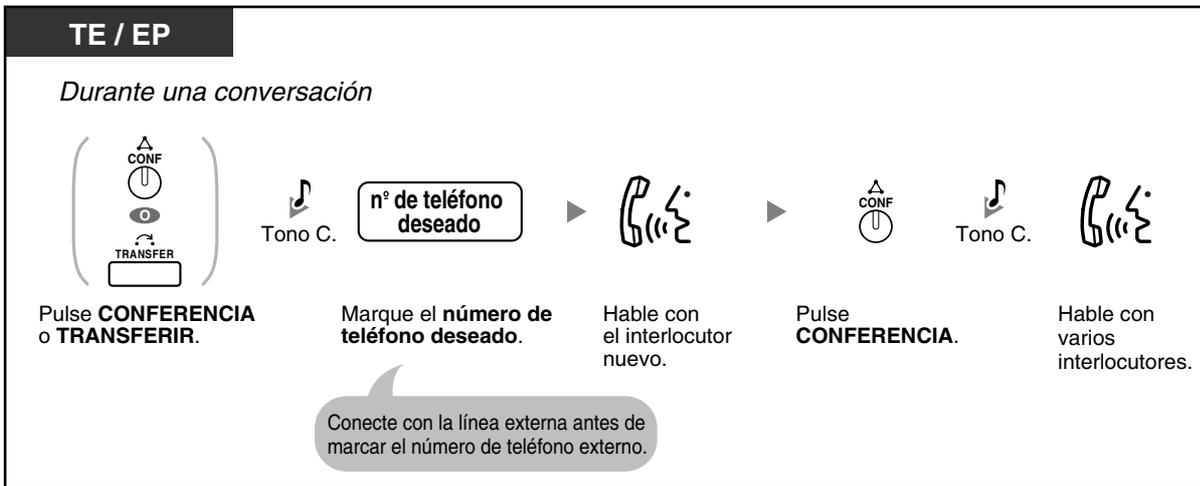


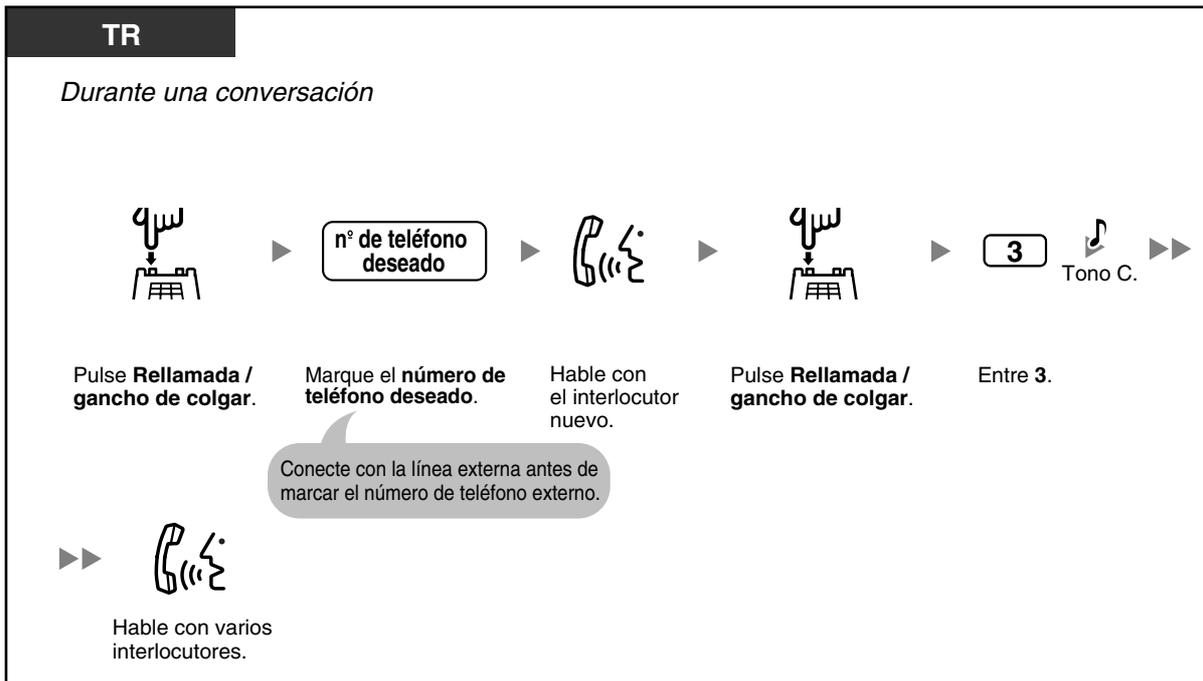


Para establecer una llamada de conferencia al recibir una llamada de un interlocutor externo durante una conversación a dos

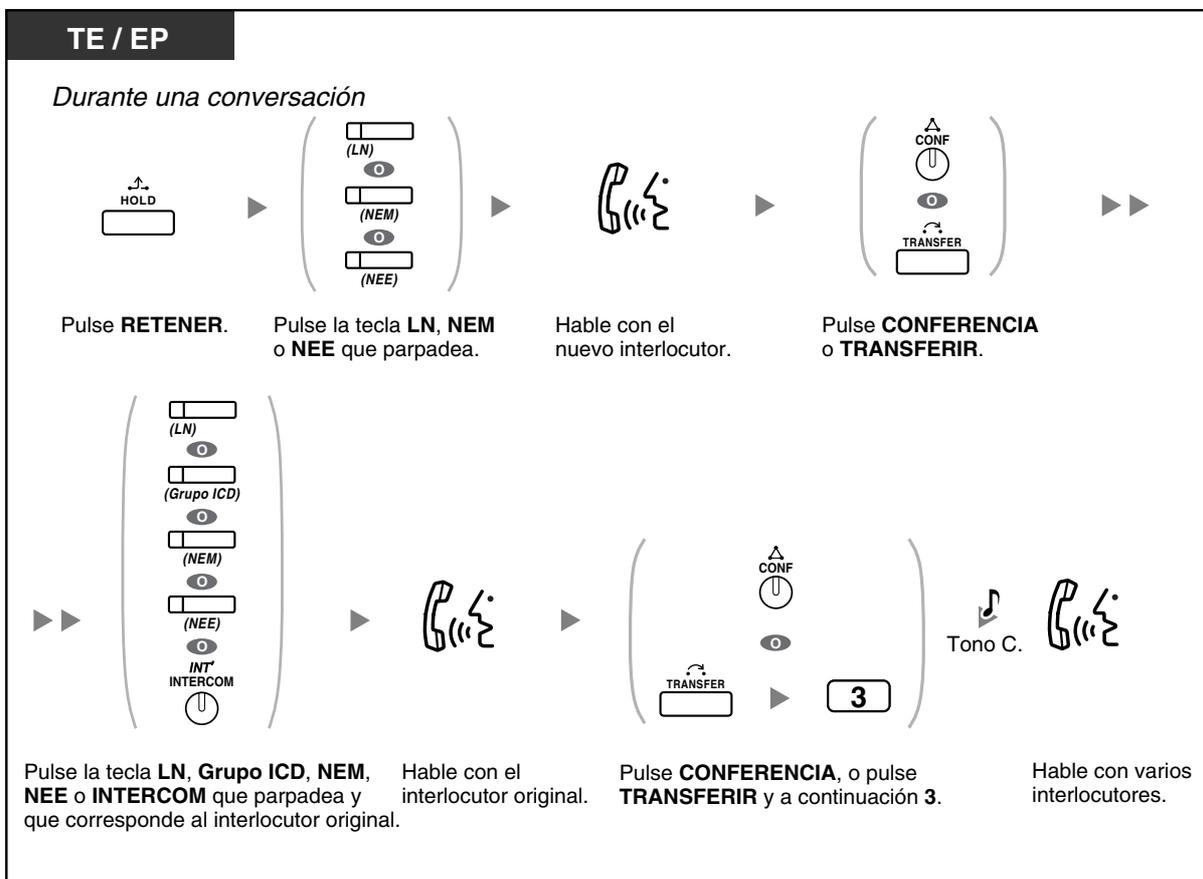

Para añadir cuatro interlocutores o más a una conferencia

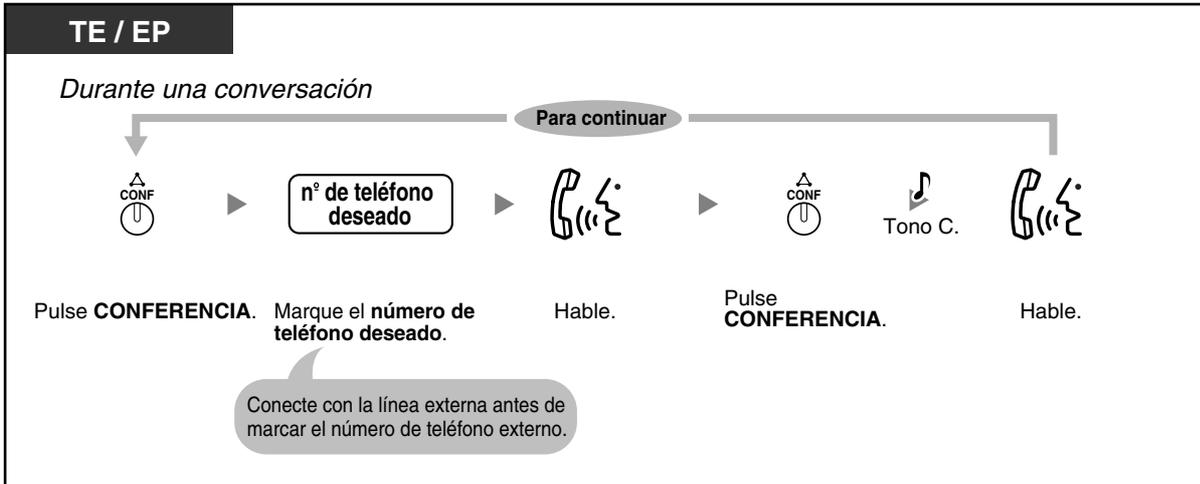


Para añadir otro interlocutor en retención a una conferencia

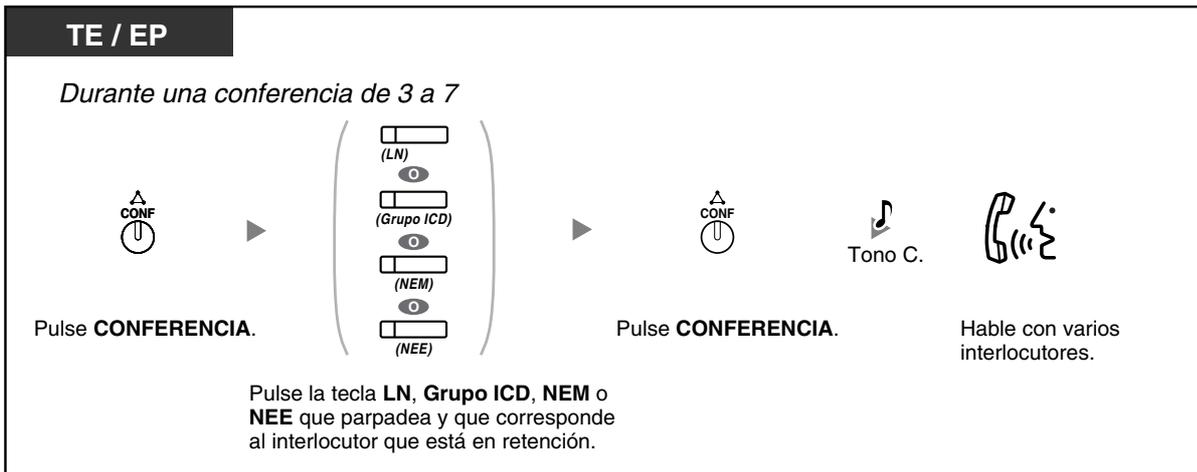


Para hablar con dos interlocutores alternativamente en una conversación a tres



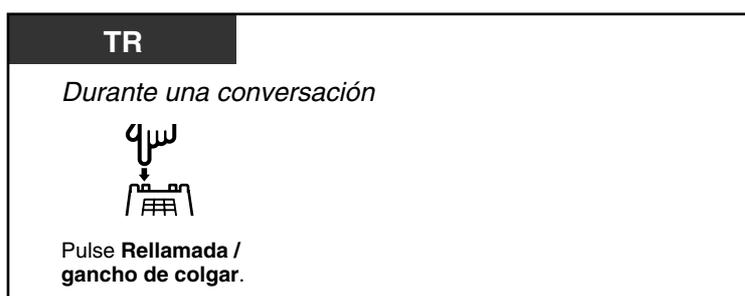

Desconectar un interlocutor y a continuación hablar con el otro interlocutor en una conversación a tres

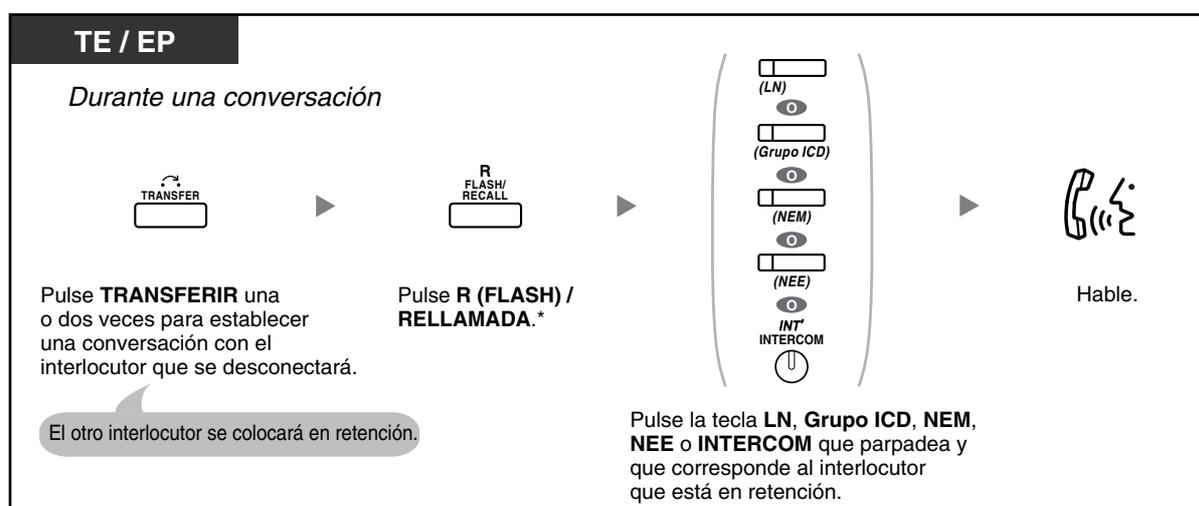

- * En este caso, deberá ajustar la tecla R (FLASH) / RECALL del teléfono específico al modo R (Flash) / Rellamada a través de la programación del sistema.
- Durante una conversación a tres, si pulsa la tecla TRANSFERIR o Rellamada / gancho de colgar pasará de un interlocutor al otro de la conversación.
- Puede realizar una conferencia con un máximo de ocho interlocutores (con líneas internas o externas) simultáneamente.
- Durante una conversación con cuatro interlocutores o más, no es posible desconectar a un interlocutor y mantener la conversación con el resto de interlocutores.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Conferencia.

◆◆ Abandonar una conferencia (Conferencia desatendida)

La persona que originó una conferencia puede dejar la conferencia y permitir que otros interlocutores continúen la conversación.



Para abandonar la conferencia

TE / EP

Durante multiconferencias (3 a 7 partes)

 ► 

Pulse **CONFERENCIA**. Cuelgue.

Para volver mientras los otros están hablando

TE / EP

Pulse la tecla **LN**, **Grupo ICD**, **NEM**, **NEE** o **INTERCOM** que parpadea en verde.

Para finalizar una conversación

TE / EP

Durante una conversación



Cuelgue.



- **Límite de tiempo**

Ambos interlocutores escucharán un tono de alarma antes de que termine el tiempo especificado. El usuario de extensión que la originó escuchará un tono de alarma antes de que se agote el tiempo. La llamada se desconecta cuando el tiempo se agota, a menos que la extensión emisora vuelva a la conferencia.



- **Personalizar el teléfono**

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Conferencia.

◆◆ Abandonar una conferencia (Abandonar una conferencia a tres)

La persona que originó una conferencia con dos otros interlocutores puede dejar la conferencia, y permitir que los otros interlocutores continúen con la conversación.

Para abandonar una conferencia con una extensión como mínimo

TE / TR / EP

Durante una conferencia a tres



Cuelgue.

Para abandonar una conferencia con dos interlocutores externos

TE / EP

Durante una conferencia a tres



▶



Pulse **TRANSFERIR**. Cuelgue.

TR

Durante una conferencia a tres



▶



Pulse **Rellamada / gancho de colgar**. Cuelgue.




- Para abandonar una llamada de conferencia con dos interlocutores externos y dejar que la conversación continúe, deberá permitir que su extensión pueda transferir llamadas a líneas externas a través de la programación CDS.

◆◆ Permitir que un tercer usuario se incorpore a su llamada (Liberar conversación privada)

Puede permitir que un tercer interlocutor se incorpore a su llamada externa y establecer una conversación a tres. También puede dejar la conversación y permitir que los otros dos interlocutores hablen.




Permitir que un tercer interlocutor se incorpore a su conversación y establecer una conversación a tres

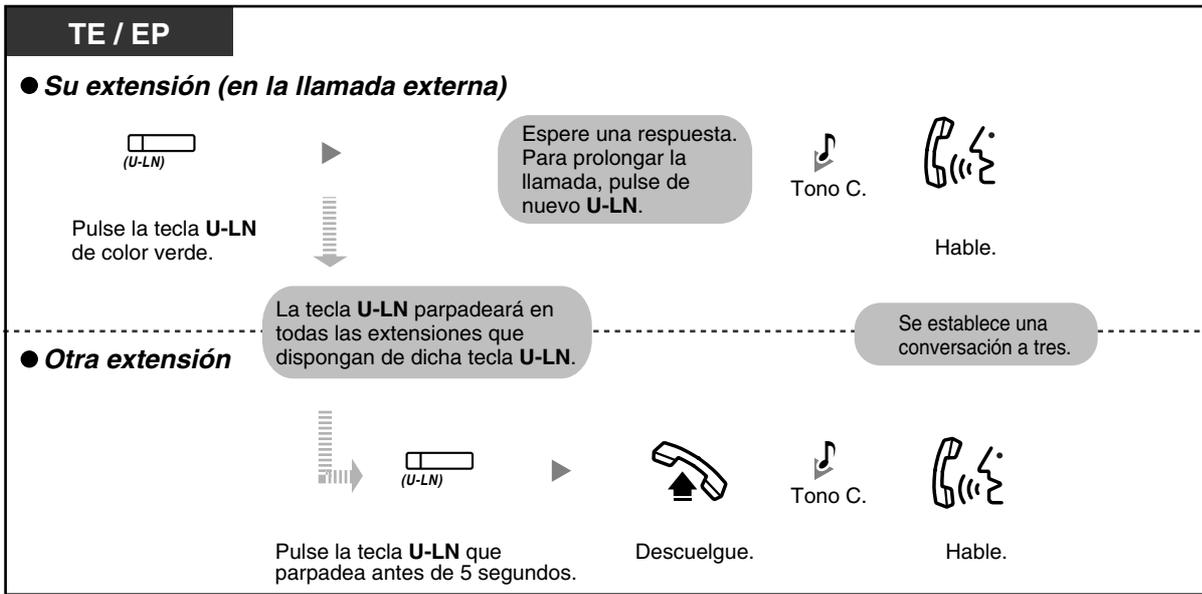

- Sólo se puede utilizar una tecla U-LN para esta operación.
- Puede abandonar una conversación a tres y dejar que los otros dos interlocutores hablen con sólo colgar.

◆◆ Añadir un tercer interlocutor durante una conversación utilizando el servicio RDSI (Conferencia a tres—por RDSI)

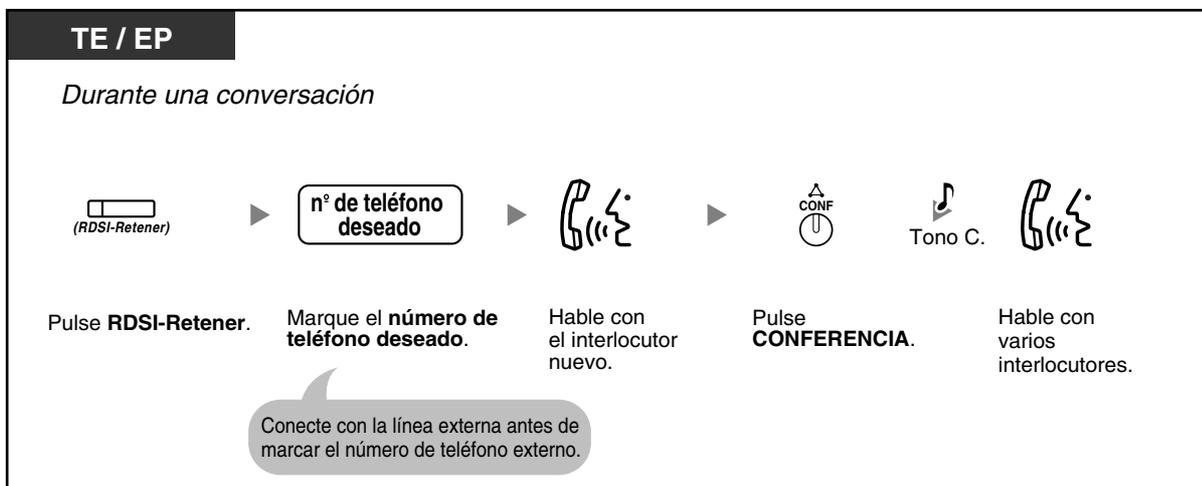

TE / EP

Durante una conversación

Pulse **TRANSFERIR**. Entre *** 62**. Marque el **número de teléfono deseado**. Hable con el interlocutor nuevo. Pulse **TRANSFERIR**.

Conecte con la línea externa antes de marcar el número de teléfono externo.

Entre **3**. Hable con varios interlocutores.

TR


Durante una conversación

Pulse **Rellamada / gancho de colgar**. Entre *** 62**. Marque el **número de teléfono deseado**. Hable con el interlocutor nuevo. Pulse **Rellamada / gancho de colgar**.

Conecte con la línea externa antes de marcar el número de teléfono externo.

Entre **3**. Hable con varios interlocutores.

Para finalizar una conversación

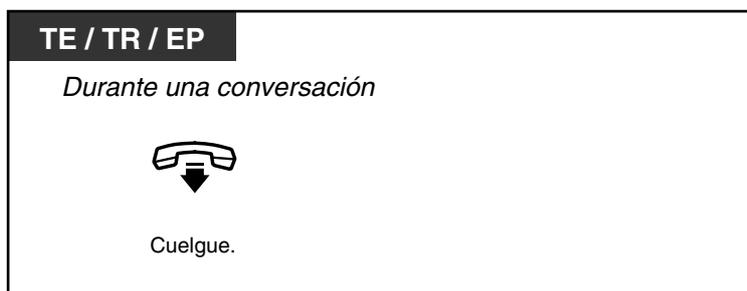

Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla RDSI-Retener.

1.4.6 Enmudecer

Puede desactivar el micrófono o el microteléfono para consultar, de forma privada, con otras personas en la habitación mientras escucha al interlocutor del teléfono a través del altavoz o del microteléfono.



Para activar / cancelar

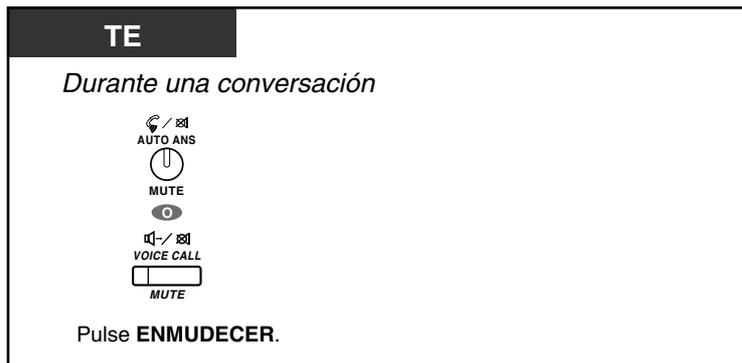


- El indicador de las teclas RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER o LLAM. VOZ / ENMUDECER muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** Normal
 - Parpadea en rojo:** Enmudecer
- Si se utiliza enmudecer durante ALMD, se convertirá en enmudecimiento del microteléfono.

1.4.7 Dejar que otras personas escuchen la conversación (Escucha conversación)

Puede dejar que otras personas de la habitación escuchen la conversación a través del altavoz mientras continúa la conversación con el microteléfono.



Para activar / cancelar

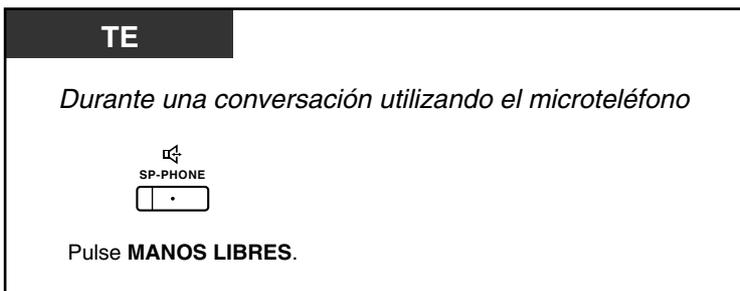

- El indicador de la tecla MANOS LIBRES muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: La voz se escucha a través del microteléfono.
Activado: La voz se escucha a través del altavoz y del microteléfono.
- Esta función sólo está disponible con determinados teléfonos específicos y requiere la programación del sistema.



- **Funcionamiento con manos libres**
Puede tener una conversación en el modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES. Puede realizar otras tareas simultáneamente.
- **Consejos útiles para funcionamiento con manos libres:**
 - **Si tiene dificultades para escuchar la voz del otro interlocutor,**
Incrementa el volumen utilizando la tecla Navegador, el Jog Dial o la tecla Volumen.
 - **Si el otro interlocutor tiene dificultades para escucharlo,**
Baja el volumen.
 - **Si el otro interlocutor le informa que la voz tiene eco,**
Utilice el teléfono en una habitación con cortinas, moqueta o ambos.
 - **Si no se escuchan partes de la conversación,**
Si usted y el otro interlocutor hablan al mismo tiempo, se perderán partes de la conversación. Para evitarlo, intenten hablar alternativamente.

1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

Puede entablar una conversación utilizando los auriculares.

En este caso, debe seleccionar "Auriculares activados" en el modo de programación o activar la tecla Auriculares (roja) de antemano.

Esta función también se conoce con el nombre de Selección microteléfono / auriculares.



Hablar utilizando los auriculares



Utilizar el microteléfono durante una conversación utilizando los auriculares



Hablar en modo manos libres durante una conversación utilizando los auriculares



- El indicador de la tecla Auriculares muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** Modo auriculares desactivado
 - Illuminado en rojo:** Modo auriculares activado
- Esta función no está disponible para la KX-T7665.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Funcionamiento de los auriculares**
Selecciona el equipo que desee utilizar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Auriculares.

1.5 Utilizar una tecla NEM / NEE

1.5.1 Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)

Las teclas Número de extensión Maestra (NEM) y Número de extensión Esclava (NEE) son útiles cuando los usuarios de la extensión gestionan llamadas para otras extensiones. Por ejemplo, una o varias secretarías pueden gestionar llamadas y comprobar el estado de la llamada de uno o varios jefes. Las funciones de las teclas NEM y NEE son las siguientes:



Tecla NEM: Puede utilizar esta tecla para realizar y recibir todas las llamadas (incluyendo las llamadas externas e internas). Si dispone de varias teclas NEM, podrá colocar varias llamadas en una cola de la extensión. Las extensiones que disponen de una tecla NEM se conocen como extensiones NEM.

Tecla NEE: El indicador de una tecla NEE indica el estado de la llamada actual de la extensión registrada. Es similar a una tecla SDE. Además, puede utilizar esta tecla para realizar las operaciones siguientes:

- llamar a la extensión NEM (Marcación directa NEE)
- responder las llamadas que suenan en la extensión NEM
- retener llamadas y recuperar llamadas retenidas por la extensión NEM (Retención de llamadas y Recuperar llamada retenida)
- transferir llamadas a la extensión NEM (Transferencia de llamadas utilizando una tecla NEE)

Las extensiones que disponen de una tecla NEE se conocen como extensiones NEE.



- La extensión registrada como el destino de una tecla NEE deberá tener, como mínimo, una tecla NEM.
- Una extensión puede tener hasta 8 teclas NEM.
- Una extensión sólo puede tener una tecla NEE para cada extensión NEM.
- El indicador de cada tecla NEM / NEE indica el estado actual de la forma siguiente:


Patrón de los indicadores	Estado de la tecla NEM	Estado de la tecla NEE
Apagado	La extensión NEM está libre.	
Iluminado en verde	La extensión está en una llamada utilizando la tecla NEM.	La extensión está en una llamada utilizando una tecla NEE.
Parpadea lentamente en verde	Hay una llamada en retención en la extensión NEM (Retención regular)	Una llamada contestada con la tecla NEE está en retención (Retención regular).
Parpadea moderadamente en verde	Hay una llamada retenida temporalmente o en Retención de llamada exclusiva.	Una llamada contestada con la tecla NEE está retenida temporalmente o en Retención de llamada exclusiva.

Patrón de los indicadores	Estado de la tecla NEM	Estado de la tecla NEE
Parpadea rápidamente en verde	La extensión NEM está recibiendo una llamada entrante.	Una extensión NEE está recibiendo una Rellamada de llamada retenida o un timbre de retollamada de una llamada contestada con la tecla NEE.
Iluminado en rojo	Una extensión NEE correspondiente está utilizando la línea.	La extensión NEM correspondiente u otra extensión NEE correspondiente está utilizando la línea.
Parpadea lentamente en rojo	Una extensión NEE correspondiente está reteniendo una llamada.	Otra extensión NEE correspondiente, o la propia extensión NEM, está reteniendo una llamada.
Parpadea rápidamente en rojo	La extensión NEM está recibiendo una llamada entrante en un grupo de entrada de llamadas (ICD).	La extensión NEM correspondiente está recibiendo una llamada entrante.


◆◆ Marcación directa NEE

Con una tecla NEE, podrá llamar fácilmente a la extensión NEM correspondiente. Las teclas NEE se encuentran en uno de los dos modos en función de la programación del sistema y el procedimiento de funcionamiento varía de la forma siguiente:

Modo mejorado de la tecla SDE

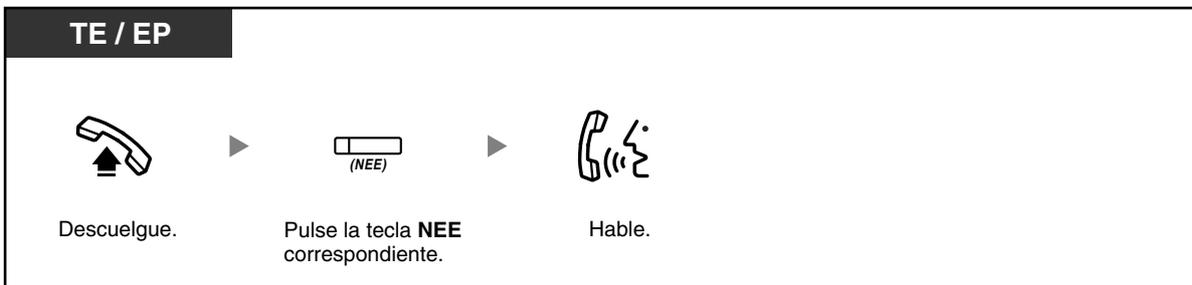

Modo estándar de la tecla NEE

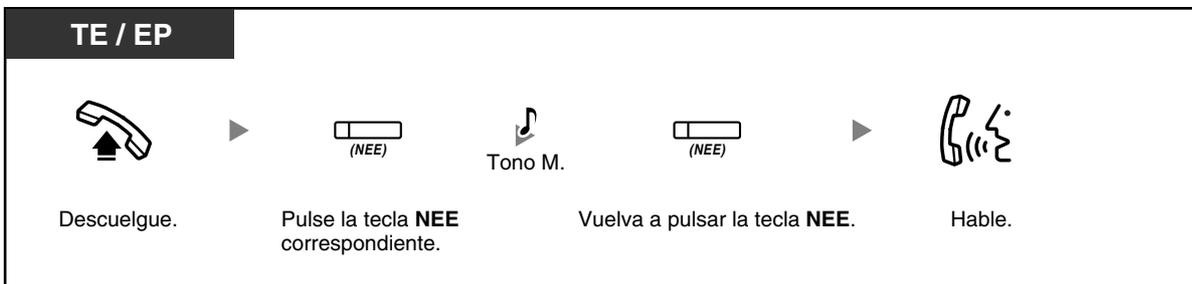



- Al realizar la Marcación directa NEE para llamar a la extensión NEM correspondiente, el indicador de la tecla NEE indica el estado actual de la extensión de destino de la forma siguiente:
 - Iluminado en verde:** Utiliza la línea.
 - Iluminado en rojo:** La línea está en uso. (La extensión NEM, u otra extensión NEE cuando múltiples extensiones disponen de teclas NEE en una misma extensión NEM, utiliza la línea).
- Aunque una extensión NEM haya ajustado No molesten (NOM), puede llamar a la extensión de forma habitual pulsando la tecla NEE.



- Cuando una tecla NEE se encuentra en el Modo estándar de la tecla NEE, puede marcar un número de teléfono al escuchar un tono de marcación, en lugar de volver a pulsar la tecla NEE. En función de la programación del sistema, la llamada se realizará utilizando sus privilegios de llamada normales (Clase de servicio) o los privilegios de la extensión NEM correspondiente (**CDS móvil NEE**).

◆◆ Retención de Llamadas y Recuperar llamada retenida

Puede colocar las llamadas contestadas con una tecla NEM o NEE en retención de la forma habitual (**1.4.2 Retener una llamada**).

También puede recuperar una llamada retenida en su extensión / otra extensión con una operación sencilla, independientemente del tipo de llamada.


Recuperar llamada retenida

TE / EP

● **Para recuperar una llamada en la extensión que retiene**



Descuelgue.

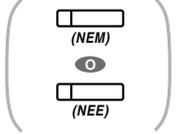

Pulse la tecla **NEM** o **NEE** que parpadea en verde.




Hable.

● **Para recuperar una llamada desde otra extensión—sólo Retención regular**



Descuelgue.

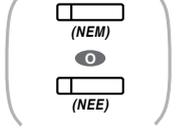

Pulse la tecla **NEM** o **NEE** que parpadea en rojo.



Hable.



- Si una llamada no se recupera en el tiempo especificado**, oirá una alarma para recordarlo (Re llamada de llamada retenida). Si una llamada externa no se contesta dentro del período de tiempo especificado, se desconectará automáticamente.

1.5 Utilizar una tecla NEM / NEE




- Si ha preprogramado la **Retención de llamada automática**, puede colocar la llamada actual en retención de forma automática pulsando otra tecla NEM para realizar o responder otra llamada.

◆◆ **Transferencia de llamadas utilizando una tecla NEE**

Puede transferir una llamada a una extensión NEM con una operación sencilla utilizando una tecla NEE correspondiente.

Para transferir una llamada a una extensión NEM

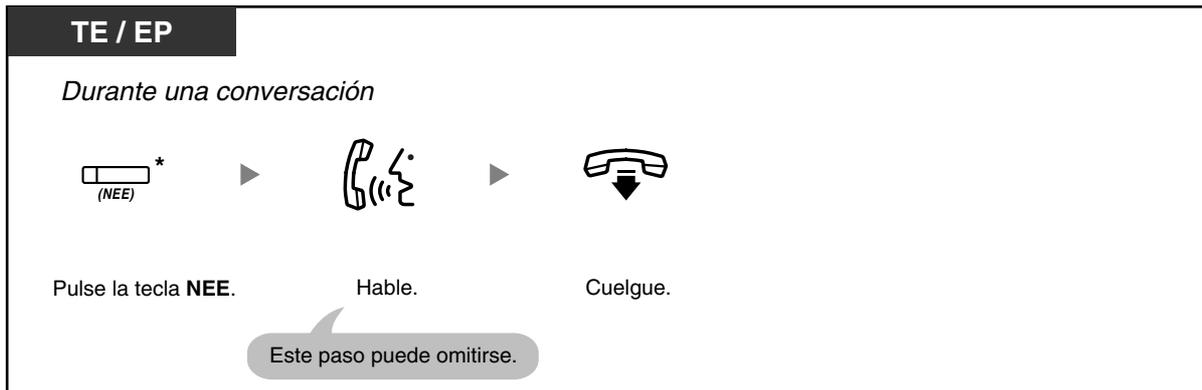

- Para utilizar esta función durante una conversación con una extensión necesitará la programación del sistema.
- * Cuando una tecla NEE se encuentra en el Modo estándar de la tecla NEE, deberá pulsar la tecla NEE dos veces para transferir la llamada, a menos que haya utilizado dicha tecla NEE para responder una llamada entrante.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Entrante**
Seleccione la línea conectada al descolgar.
- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Asignación de línea preferida—Saliente**
Selecciona la línea conectada al descolgar.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Número de extensión Maestra (NEM) o Número de extensión Esclava (NEE).

1.6 Antes de alejarse de su escritorio

1.6.1 Desvío de llamadas

- Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV])
- Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM
- Desviar las llamadas utilizando el servicio RDSI (Desvío de llamadas [CF]—RDSI)

◆◆ Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV])

Puede desviar las llamadas entrantes a un destino especificado.

Todas las llamadas:

Se desvían todas las llamadas. Las extensiones predefinidas también se pueden desviar de su propio grupo receptor.

Ocupado:

Todas las llamadas se desvían cuando la extensión está ocupada.

Sin respuesta:


Todas las llamadas se desvían cuando no conteste la llamada dentro de un período de tiempo especificado.

Ocupado / Sin respuesta:

Todas las llamadas se desvían cuando no se contesta a la llamada en un período de tiempo especificado o cuando la extensión está ocupada.


Sígueme (Desde):

Si no puede ajustar la opción de desviar "Todas las llamadas" cuando abandone la oficina, puede ajustar la misma función desde la extensión de destino.

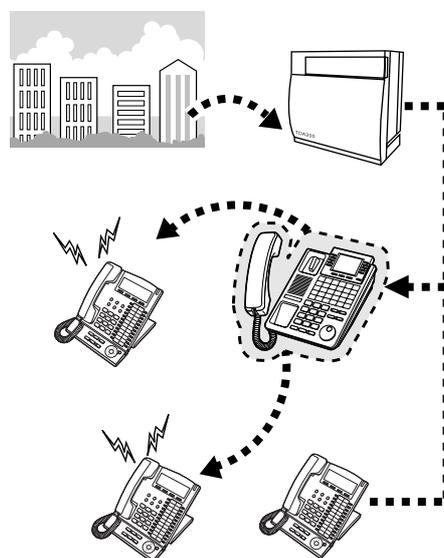


- Puede ajustar el número de extensión flotante de un grupo de correo vocal o la tarjeta SVM como destino de desvío.
- Puede establecer su teléfono móvil como destino de desvío.
- Las llamadas entrantes se pueden desviar hasta cuatro veces.
- **Función Jefe-secretaria**
La extensión que ha establecido como destino puede llamar a la extensión desviada.


<Ejemplo>

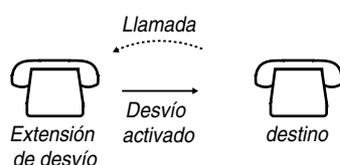

Para activar / cancelar

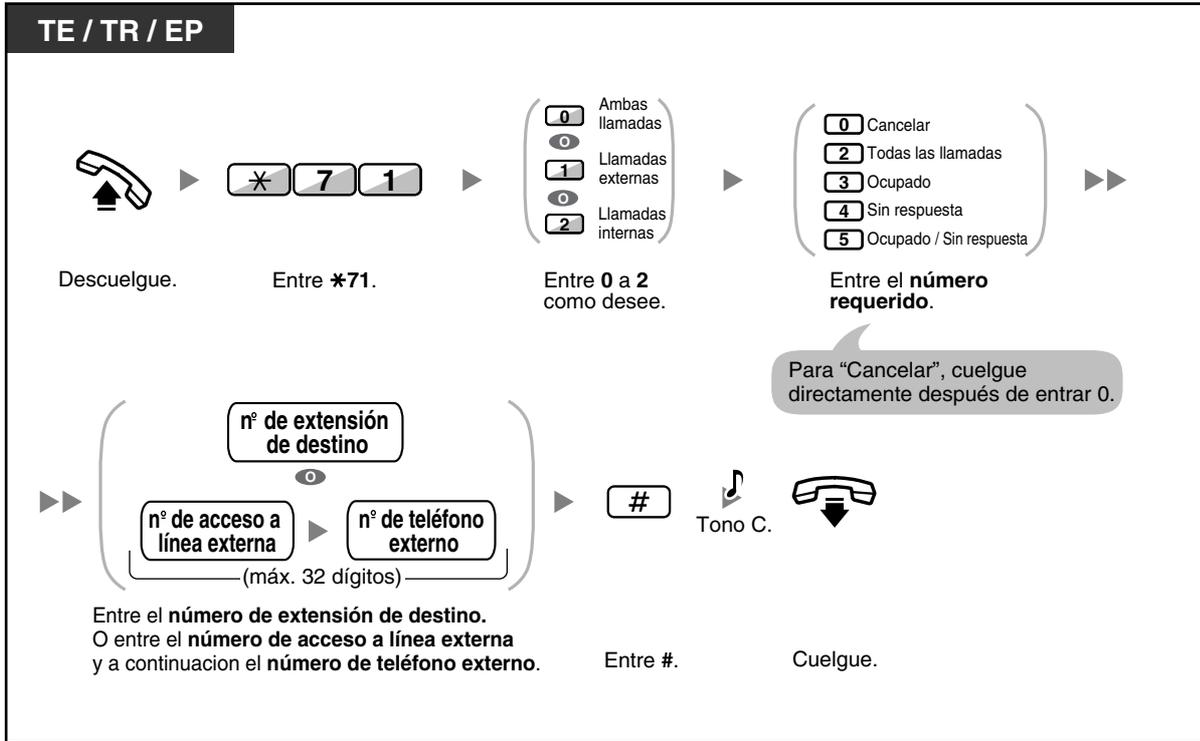

Para ajustar desde otra extensión

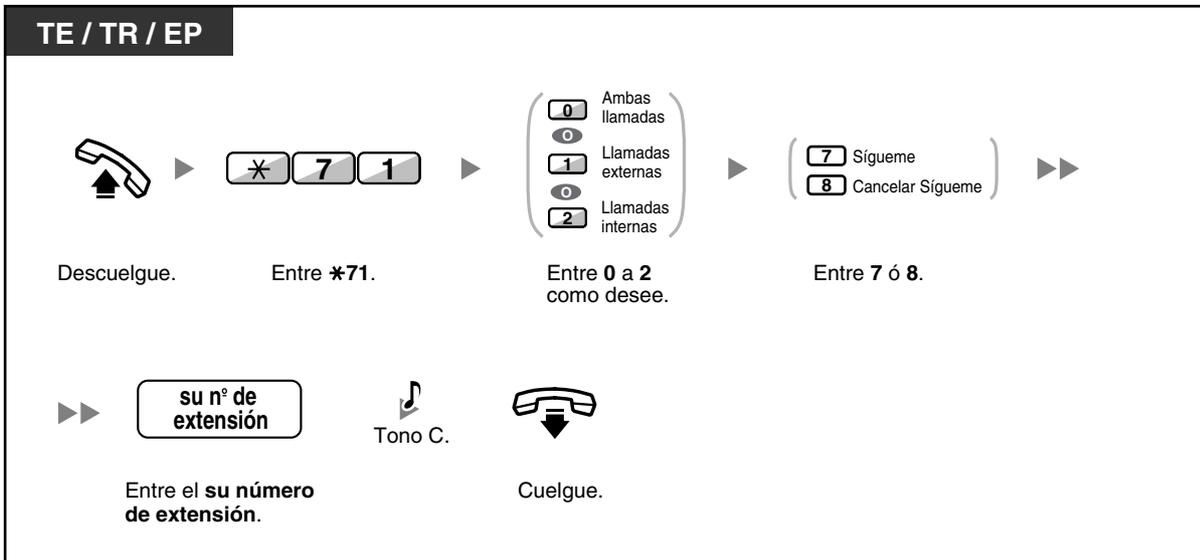


- Si utiliza un teléfono específico, puede ajustar o cancelar el Desvío de Llamadas pulsando la tecla DSV / NOM (tecla fija) en vez de "*710".

Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta"



Para activar / cancelar (Desvío de llamadas [DSV] para su grupo de entrada de llamadas)

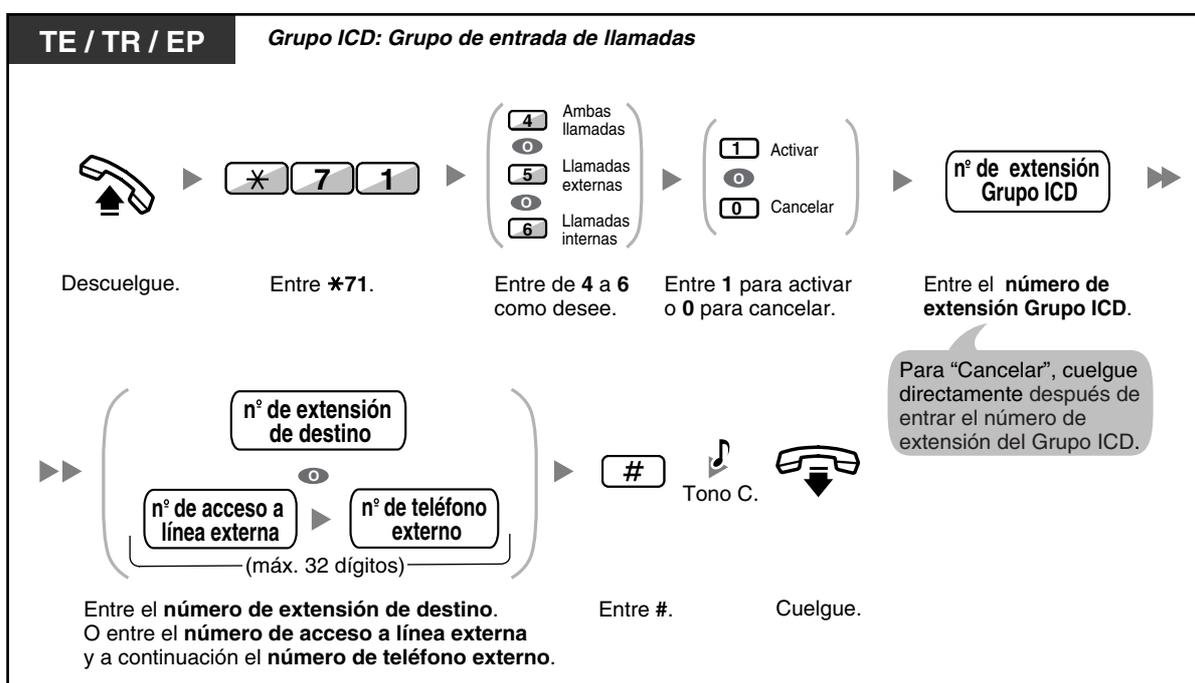

- El indicador de la tecla DSV / NOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** Ambas funciones no están ajustadas.
 - Illuminado en rojo:** Modo DSV
 - Parpadea lentamente en rojo:** Modo NOM
- El indicador de la tecla DSV de grupo muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** No ajustado
 - Illuminado en rojo:** Modo DSV

1.6 Antes de alejarse de su escritorio

- El sistema dispone de dos métodos: (1) Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM y (2) Modo de ajuste DSV / NOM. Si no está seguro del modo que utiliza el sistema, consulte a su administrador.

(1) Si se encuentra en el Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM:

Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo el ajuste cambiará como se indica a continuación:



(2) Si se encuentra en el Modo de ajuste DSV / NOM:

Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo podrá cambiar el estado de DSV / NOM y ajustar el destino de DSV (consulte "Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM").

Nota

Una tecla DSV / NOM (tecla personalizable) siempre se encuentra en el Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM: el modo no se puede cambiar.

- Las llamadas externas transferidas también se desvían al destino asignado para las llamadas externas.
- Cuando las llamadas internas están ajustadas para que se gestionen de forma distinta a las llamadas externas (tipo de desvío, destino de desvío), le recomendamos que establezca teclas para DSV / NOM—Llamadas externas y DSV / NOM—Llamadas internas, y / o DSV de grupo—Llamadas externas y DSV de grupo—Llamadas internas, ya que:
 - a) los patrones de luz de la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla fija]) y de la tecla DSV de grupo—Ambas llamadas indicarán el ajuste de las llamadas externas o de las llamadas internas, pero no de ambas.

Nota

El icono DSV en la pantalla de la EP sólo refleja el ajuste de las llamadas externas.

- b) si pulsa la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla fija]) o la tecla DSV de grupo—Ambas llamadas no cambiará el modo DSV ni NOM de las llamadas internas ni las llamadas externas por separado.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite teclas DSV / NOM (Ambas llamadas, llamadas externas, llamadas internas), o teclas DSV de grupo (Ambas llamadas, llamadas externas, llamadas internas).

◆◆ Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

Con un teléfono específico (TE), podrá cambiar fácilmente el estado de DSV / NOM y ajustar el destino de desvío para las llamadas externas / internas con la tecla DSV / NOM (tecla fija). También podrá ajustar números de teléfonos externos (por ejemplo, de su teléfono móvil) como destinos de desvío para hasta 4 EPs virtuales* de un grupo de entrada de llamadas (ICD) para que suenen a la vez con otros miembros del Grupo ICD para las llamadas al grupo.




Están disponibles los ajustes siguientes:


- Cambiar el estado de DSV / NOM y ajustar el destino de DSV para las llamadas externas / internas
- Temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta"
- Desviar el estado (activado / desactivado) y los destinos externos para que suenen en paralelo para las llamadas externas para hasta 4 EPs virtuales de un Grupo ICD

* EP virtual


Una EP virtual es un número de extensión específico asignado a una extensión portátil (EP) no existente para permitir el acceso a destinos externos, como por ejemplo un teléfono móvil.

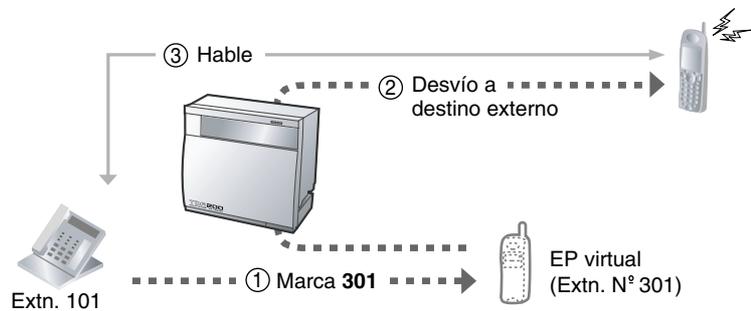

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas externas

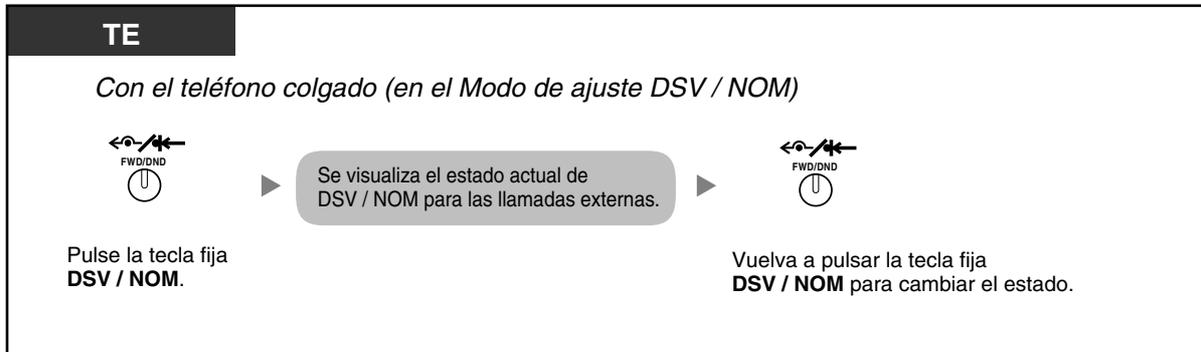

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas internas

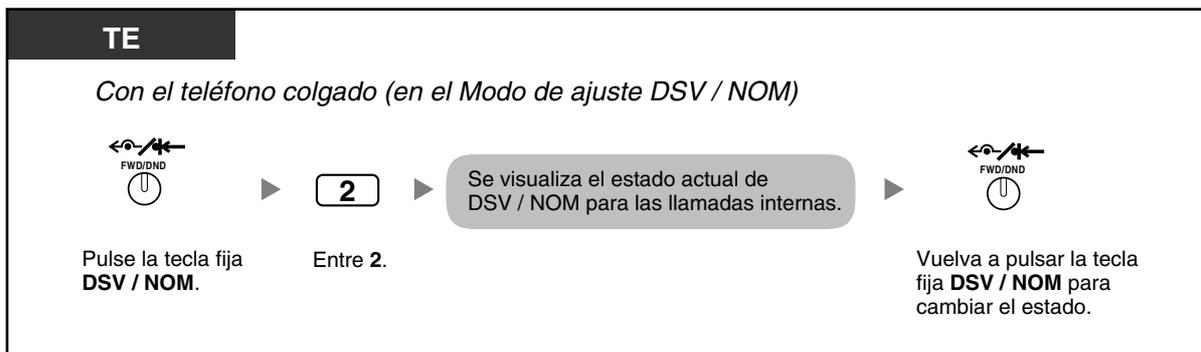


1.6 Antes de alejarse de su escritorio




- Si cambia el estado de DSV / NOM, los destinos de DSV ajustados previamente no se borrarán.

Para ajustar y borrar DSV / NOM para las llamadas externas / internas

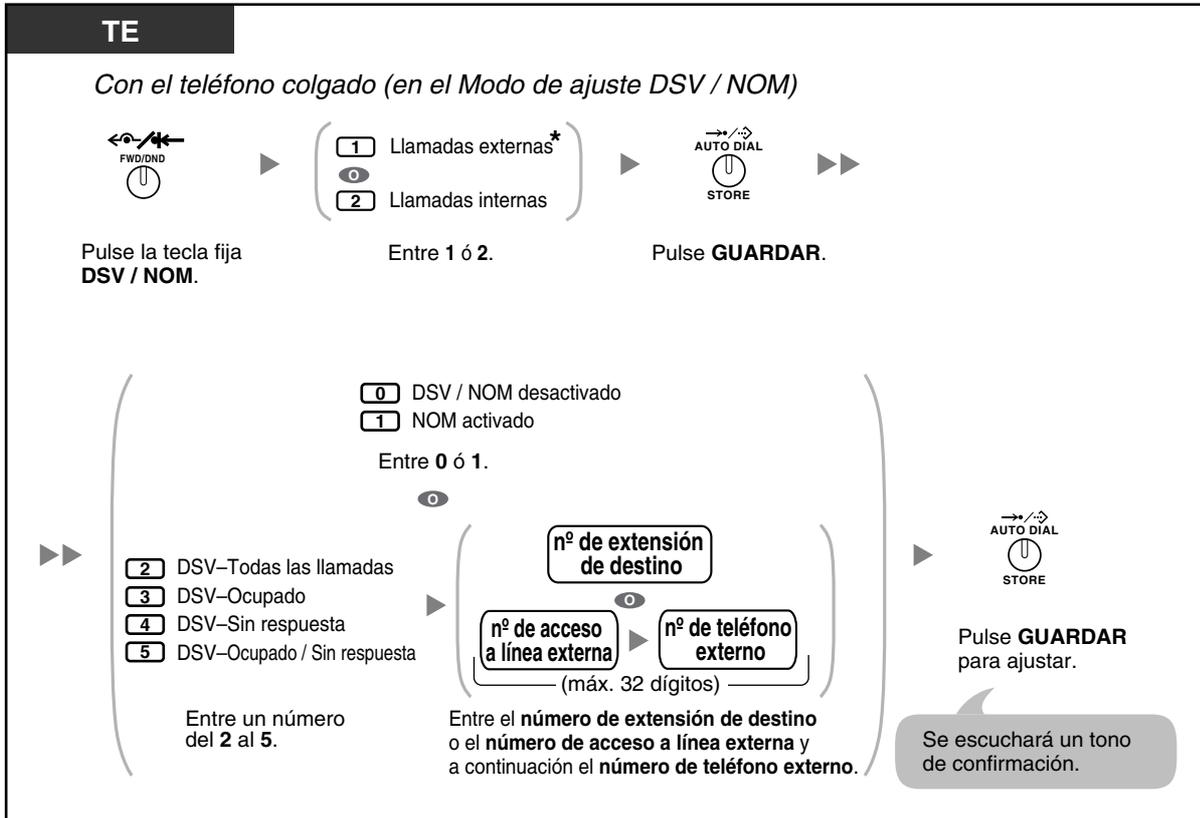

- * Este paso puede omitirse.


Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta"

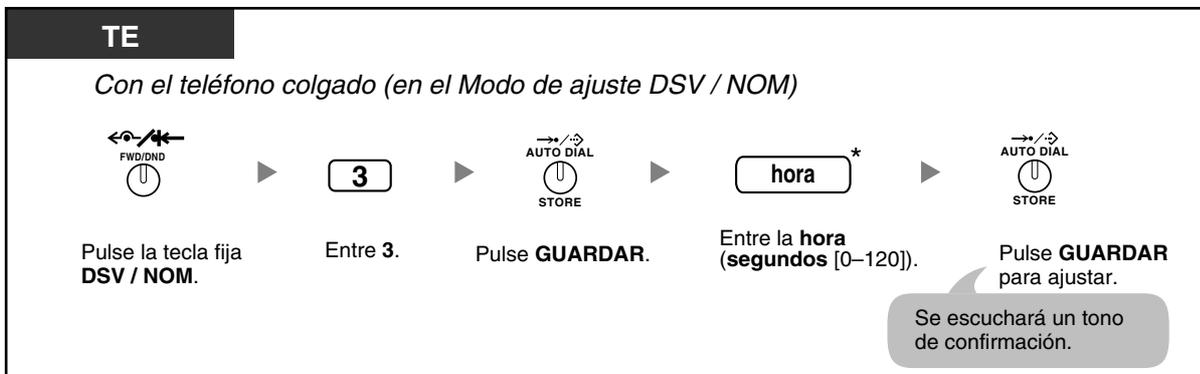



- * Puede introducir la hora como un número de 1–3 dígitos. Por ejemplo, puede introducir 15 segundos como "15" o "015".

Para ajustar el estado de desvío y los destinos externos para que suenen en paralelo para las llamadas externas en un Grupo ICD

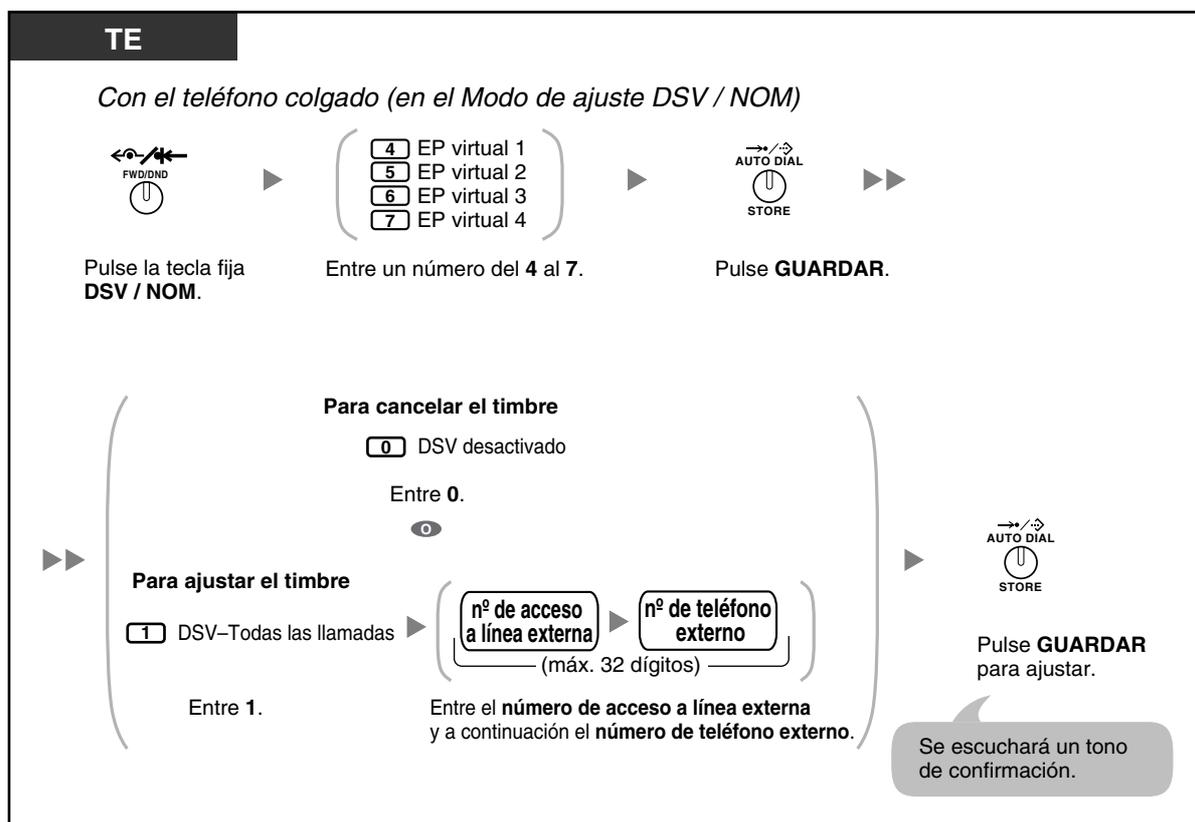


- Sólo una extensión asignada como miembro 1 en cada Grupo ICD puede realizar los ajustes para las EPs virtuales.
- Podrá cambiar el estado de desvío (activado / desactivado) de una EP virtual si introduce el número (4–7) de dicha extensión y, a continuación, pulsa la tecla fija DSV / NOM, en lugar de pulsar la tecla MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR.

◆◆ Desviar las llamadas utilizando el servicio RDSI (Desvío de Llamadas [CF]—RDSI)


Todas las llamadas se desvían a un interlocutor externo mediante la línea RDSI. Los siguientes tipos de desvíos de llamadas se realizan mediante el servicio RDSI.

- Incondicional (**Desvío de llamadas incondicional [CFU]**)
- Cuando la extensión está ocupada (**Desvío de llamadas ocupado [CFB]**)
- Cuando no contesta (**Desvío de llamadas Sin respuesta [CFNR]**)


Para activar

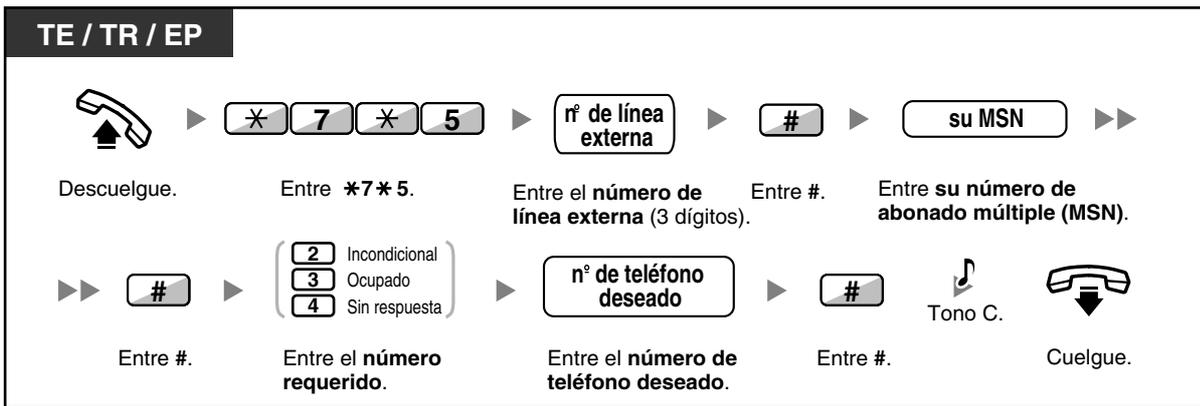

Para cancelar

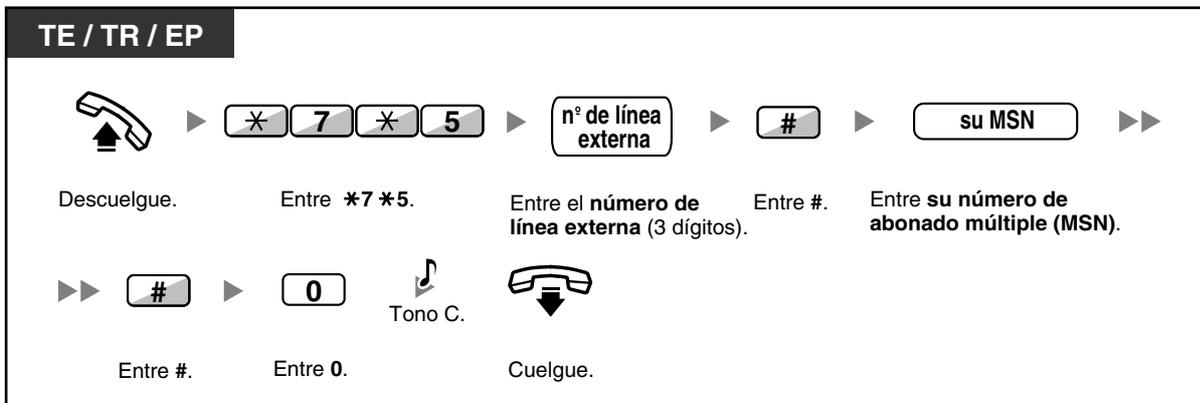

Para confirmar la condición

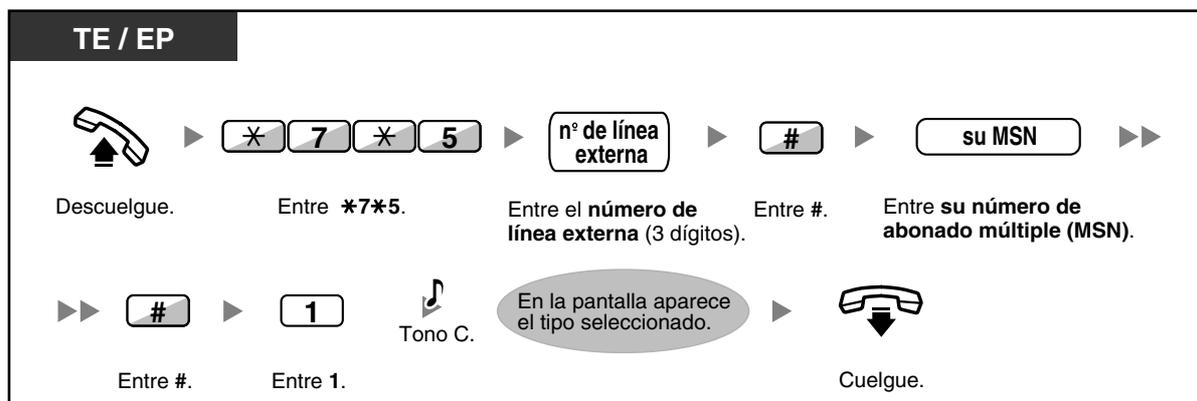

1.6.2 Utilizar la mensajería de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS]) (sólo KX-TDA30)

Su central dispondrá del servicio de contestador automático si instala una tarjeta SVM.

Su extensión se asignará a un buzón de mensajes, en el que los llamantes le podrán dejar mensajes de voz. Cuando los llamantes accedan a su buzón de mensajes, escucharán su mensaje de bienvenida personal. Puede grabar dos tipos de mensajes de bienvenida personales: un mensaje de bienvenida normal y un mensaje de bienvenida para cada modo horario. También puede reproducir y borrar sus mensajes de bienvenida y los mensajes de voz que le dejen los llamantes.

- Grabar un mensaje de bienvenida normal
- Grabar un mensaje de bienvenida para cada modo horario
- Redirigir las llamadas a su buzón de mensajes
- Dejar mensajes de voz
- Escuchar los mensajes de voz que le han dejado los llamantes
- Acceder a su buzón de mensajes desde un teléfono externo
- Acceder al buzón de mensajes de otra extensión desde su extensión



- Es posible que escuche un tono de ocupado cuando intente acceder a su buzón de mensajes si demasiados usuarios están accediendo a sus buzones de mensajes. En este caso, espere unos minutos e inténtelo de nuevo.
- Si el espacio de grabación (incluyendo los mensajes de bienvenida y los mensajes de voz que le han dejado los llamantes) para la tarjeta SVM llega a un límite determinado, la pantalla le indicará que el espacio de grabación prácticamente está lleno y escuchará el tono de marcación 3 al descolgar.

Tono de marcación 3




- **Referencia de operaciones al acceder al buzón de mensajes**
Una vez introducido el número de función del MVS (*38), las operaciones siguientes estarán disponibles al introducir los números correspondientes.


Nº de operación	Funcionamiento
0	Para borrar el mensaje de bienvenida normal
1	Para grabar un mensaje de bienvenida normal
2	Para reproducir el mensaje de bienvenida normal
3	Para escuchar los mensajes de voz que le dejen los llamantes
8	Para ajustar un mensaje de bienvenida para cada modo horario
# 6	Para dejar un mensaje de voz en el buzón de mensajes de otra extensión

◆◆ Grabar un mensaje de bienvenida normal

Para grabar

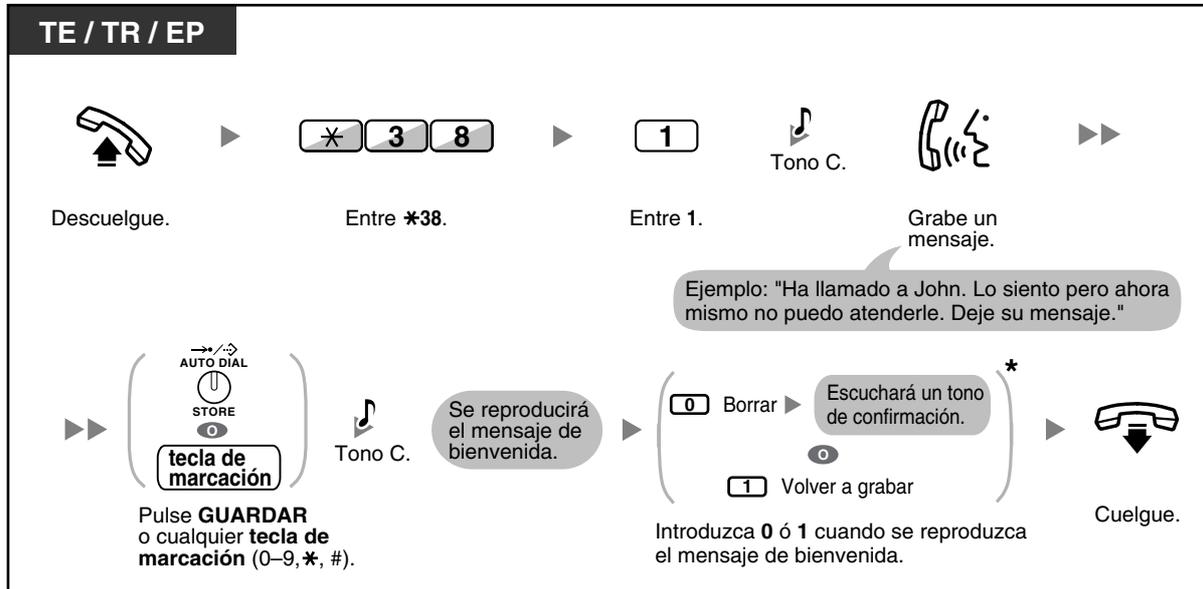


Para reproducir

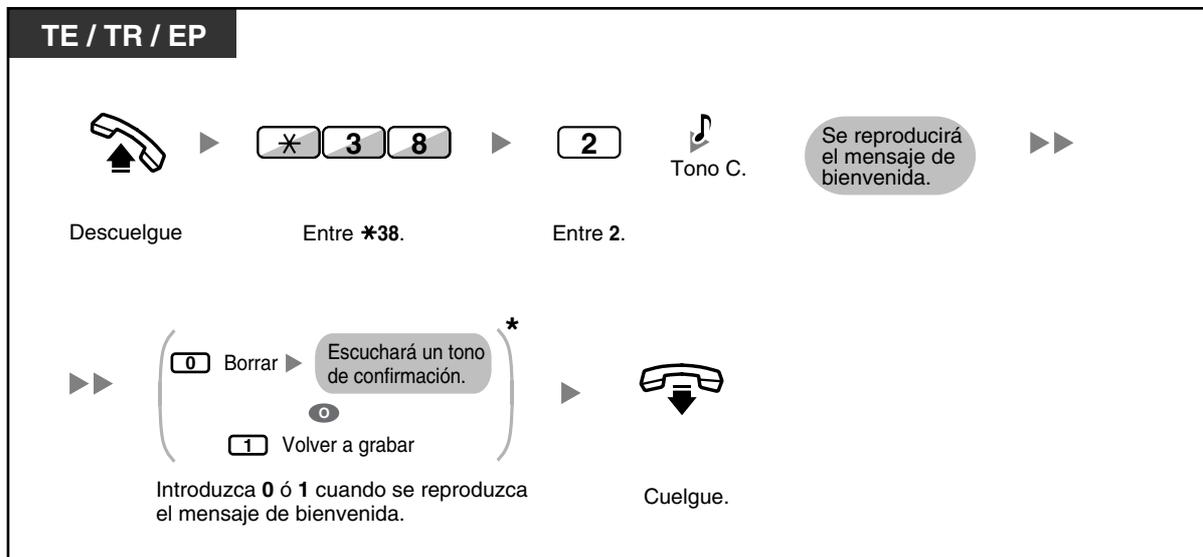

- * Este paso puede omitirse.


Para borrar el mensaje

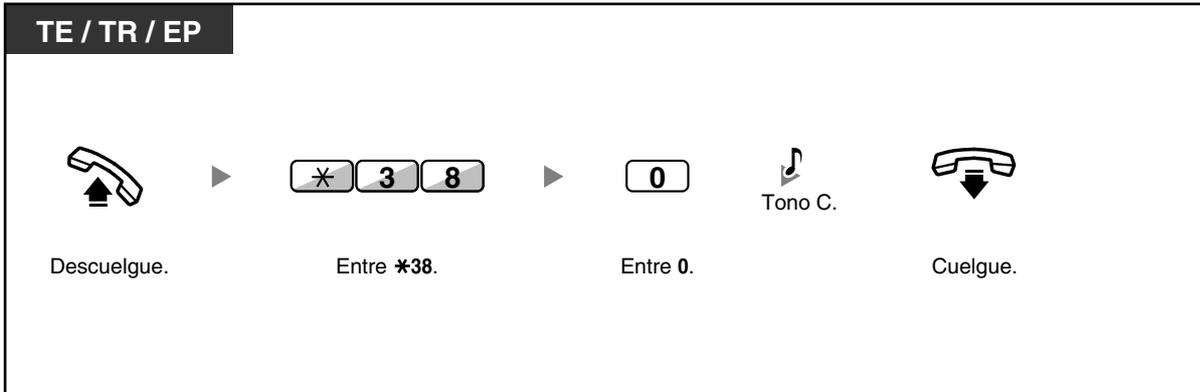


◆◆ **Grabar un mensaje de bienvenida para cada modo horario**

Además de un mensaje de bienvenida normal, puede grabar un mensaje de bienvenida específico para cada modo horario (día / almuerzo / pausa / noche).

Para grabar

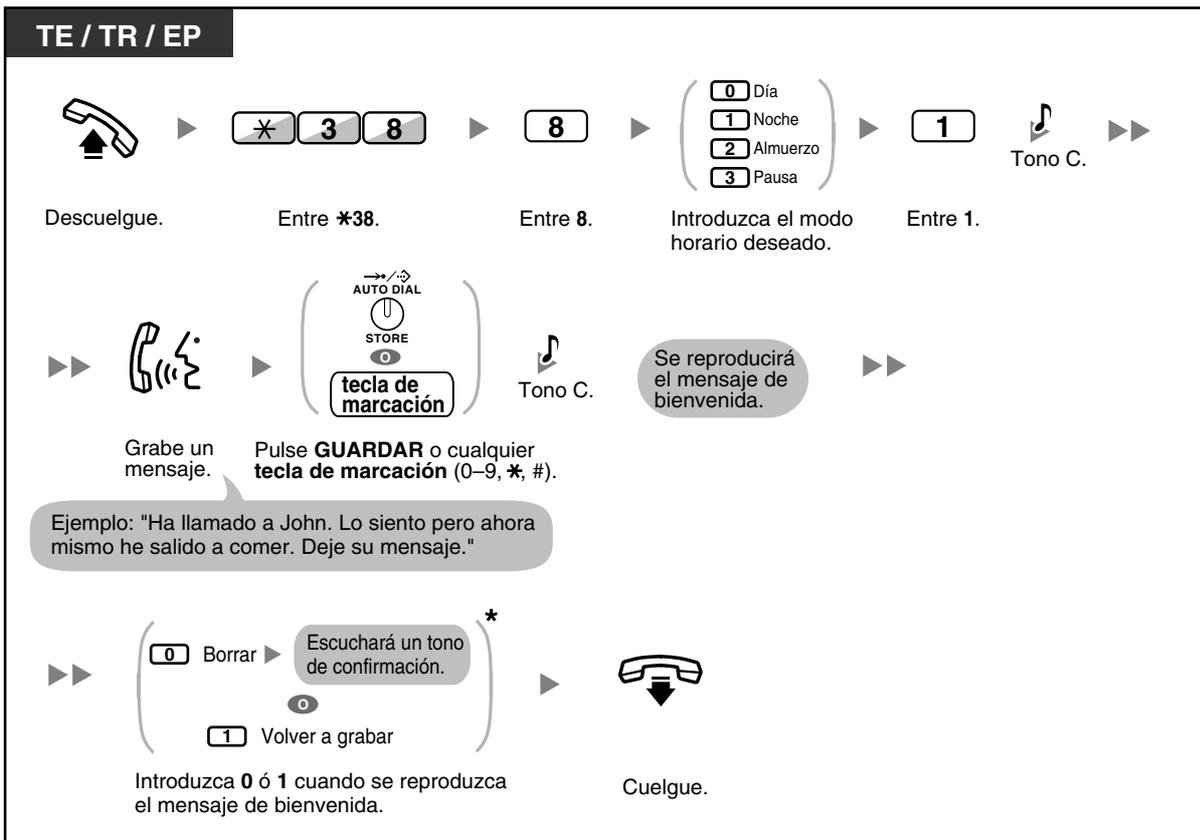


Para reproducir

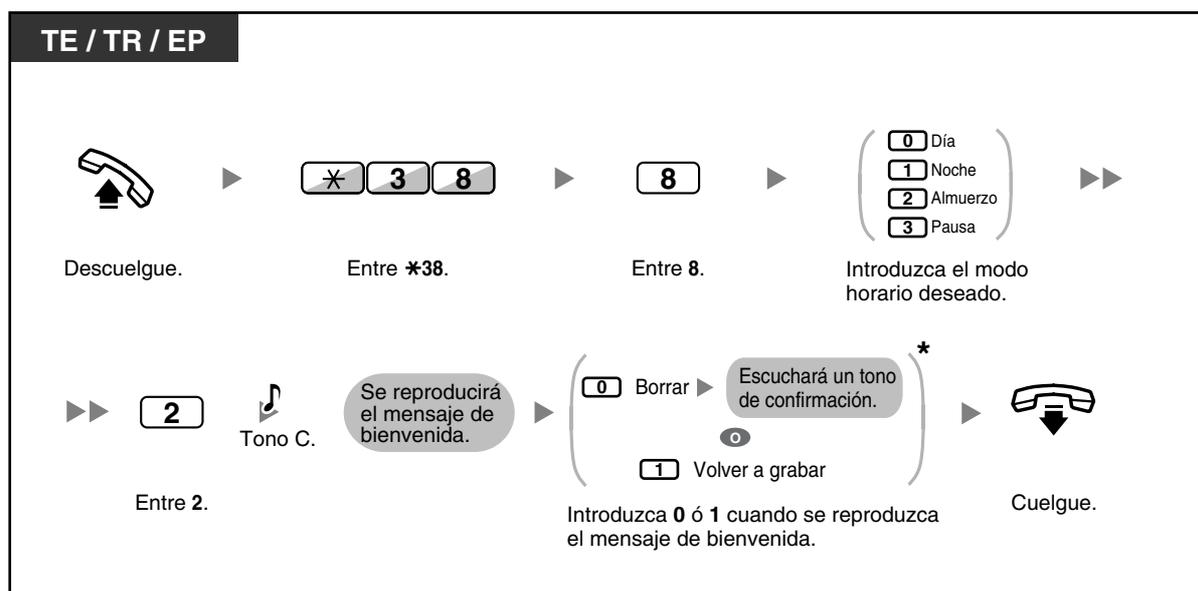

- * Este paso puede omitirse.

Para borrar el mensaje

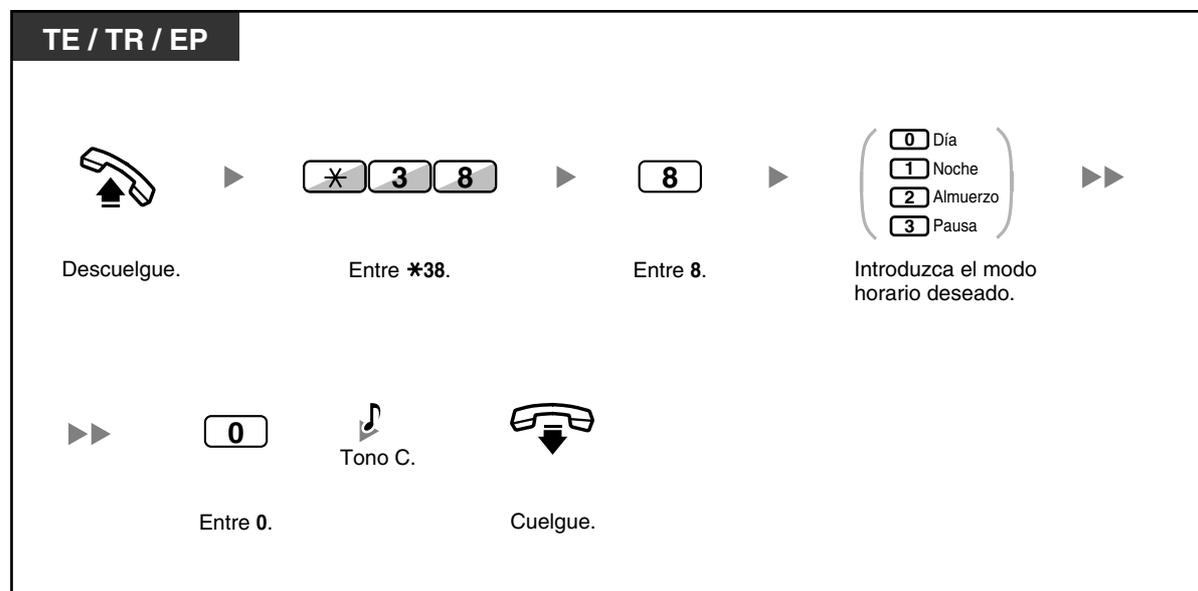


- Si ha grabado el mensaje de bienvenida para un modo horario determinado y el mensaje de bienvenida normal, los llamantes escucharán el mensaje de bienvenida para dicho modo horario. Sin embargo, si no ha grabado ningún mensaje de bienvenida para un modo horario determinado, se reproducirá el mensaje de bienvenida normal.

◆◆ Redirigir las llamadas a su buzón de mensajes

Puede ajustar las llamadas entrantes para que se redirijan a su buzón de mensajes. De esta forma, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar el teléfono.

Para activar / cancelar

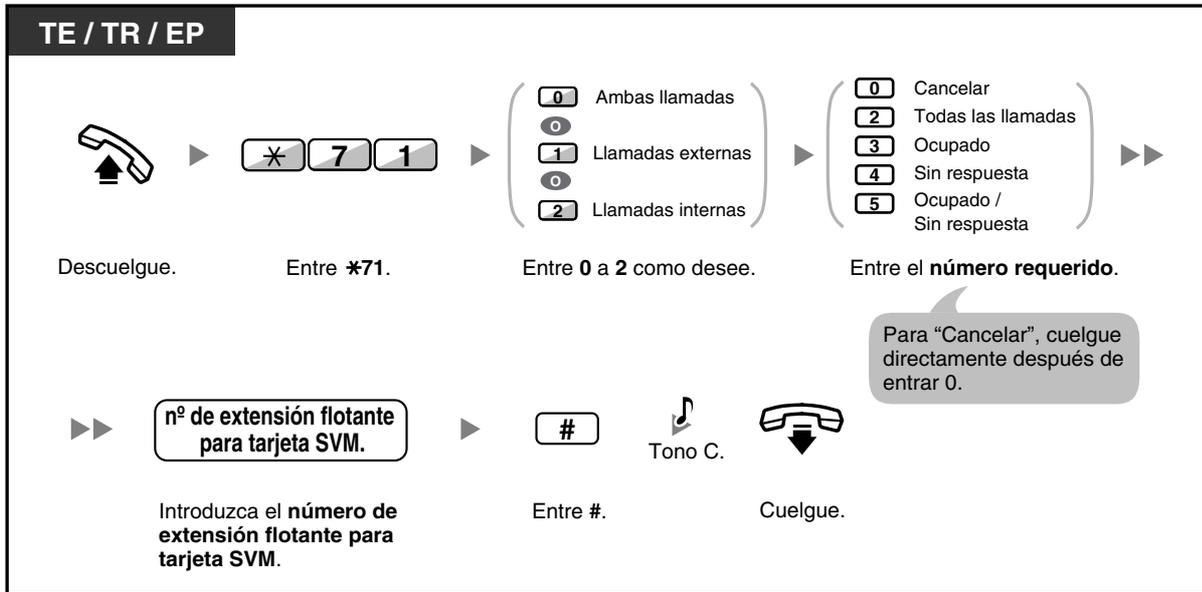


- Los números de extensión flotante por defecto son 591 para la tarjeta SVM 1 y 592 para la tarjeta SVM 2.

◆◆ Dejar mensajes de voz

Si el usuario de la extensión que ha llamado no puede contestar a su llamada y su llamada se redirige al buzón de mensajes, escuchará el mensaje de bienvenida. A continuación, podrá dejar un mensaje de voz para dicha extensión. También puede dejar un mensaje de voz directamente en el buzón de mensajes de una extensión si sigue los pasos que se describen a continuación:

Dejar un mensaje de voz directamente en el buzón de mensajes de otra extensión

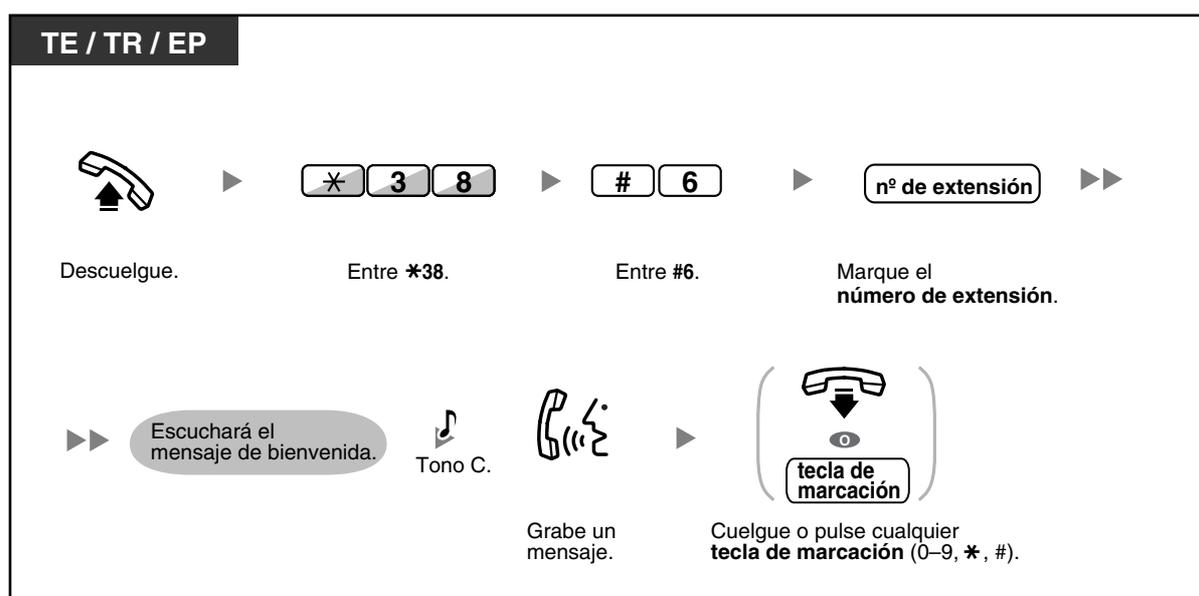

- La grabación de mensajes de voz se detendrá, escuchará un tono de notificación y la llamada se desconectará, cuando:
 - el tiempo de grabación para el mensaje de voz llegue al límite preprogramado. (por defecto: 120 segundos)
 - el espacio de grabación para la tarjeta SVM llegue al límite.



- Cuando esté al teléfono, podrá transferir la llamada directamente al buzón de mensajes de una extensión si temporalmente coloca la llamada en retención y pulsa *38 + #6 + número de extensión. De esta forma, el llamante podrá dejar un mensaje de voz en el buzón de mensajes de la extensión deseada.

◆◆ Escuchar los mensajes de voz que le han dejado los llamantes

Cuando un llamante deja un mensaje de voz, la información sobre este llamante también se graba como registro MVS. El registro MVS puede visualizarse a través de la pantalla de un TE o EP pulsando la tecla Mensaje.

Para escuchar mensajes de voz

TE / EP

Con el teléfono colgado



Pulse **MENSAJE** hasta que aparezca el **registro MVS deseado**.

Descuelgue.

TE / TR / EP




Descuelgue.

Entre ***38**.

Entre **3**.

TE / TR / EP

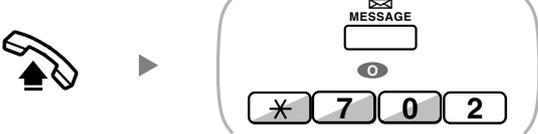

Descuelgue.

Pulse **MENSAJE** o entre ***702**.

Para borrar el mensaje de voz que está escuchando

TE / TR / EP

Al escuchar el mensaje de voz



Entre **3**.

Pulse **GUARDAR** o introduzca **1** para confirmar.



- Podrá realizar distintas operaciones si introduce determinados números cuando escucha un mensaje de voz grabado utilizando alguno de los métodos anteriores. Las opciones disponibles son las siguientes:

Nº de operación	Operaciones
1 / # *	Para reproducir el mensaje de voz desde el principio
2	Para pasar al mensaje de voz siguiente
3	Para borrar el mensaje de voz (Pulse la tecla MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR o introduzca 1 para confirmar.)
4	Para llamar al llamante que le ha dejado el mensaje de voz
5	Para volver al mensaje de voz anterior
# 6	Para dejar un mensaje de voz directamente en el buzón de mensajes de otra extensión (Introduzca el número de extensión deseado.)
# 8	Para reproducir su mensaje de bienvenida y grabar un mensaje de voz en su buzón de mensajes
# 9	Para finalizar la llamada

- Además de la información del llamante que se graba en el registro de llamadas, la siguiente información del registro MVS se graba con los mensajes de voz que dejan los llamantes:
 - Nombre del llamante
 - Número de teléfono del llamante
 - Hora en la que se inició la grabación
 - Estado del mensaje de voz
 - "Nuevo" se visualiza para los mensajes de voz que no se han escuchado anteriormente.
 - "Viejo" se visualiza para los mensajes de voz que se han escuchado anteriormente.

Tenga en cuenta que la información que se visualiza en la pantalla es posible que varíe en función de la información recibida y del tipo de teléfono utilizado. Sólo los usuarios de un TE con pantalla de 6 líneas podrán visualizar toda la información anterior.
- Puede bloquear la pantalla del registro MVS si utiliza un PIN (Número de identificación personal) de extensión para evitar que otros usuarios visualicen la información y reproduzcan sus mensajes de voz (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".
- Si su teléfono dispone de la tecla Mensaje para otra extensión, podrá acceder al buzón de mensajes de otra extensión y escuchar los mensajes de voz para dicha extensión.


1.6 Antes de alejarse de su escritorio

- Si tiene un mensaje de voz nuevo en su buzón de mensajes, escuchará el tono de marcación 4 al descolgar. Además, si su teléfono dispone de la tecla Mensaje o del indicador Mensaje / Timbre, la tecla o el indicador correspondiente se iluminará cuando le dejen un mensaje de voz.

Tono de marcación 4



Para escuchar mensajes de voz cuando la pantalla está bloqueada

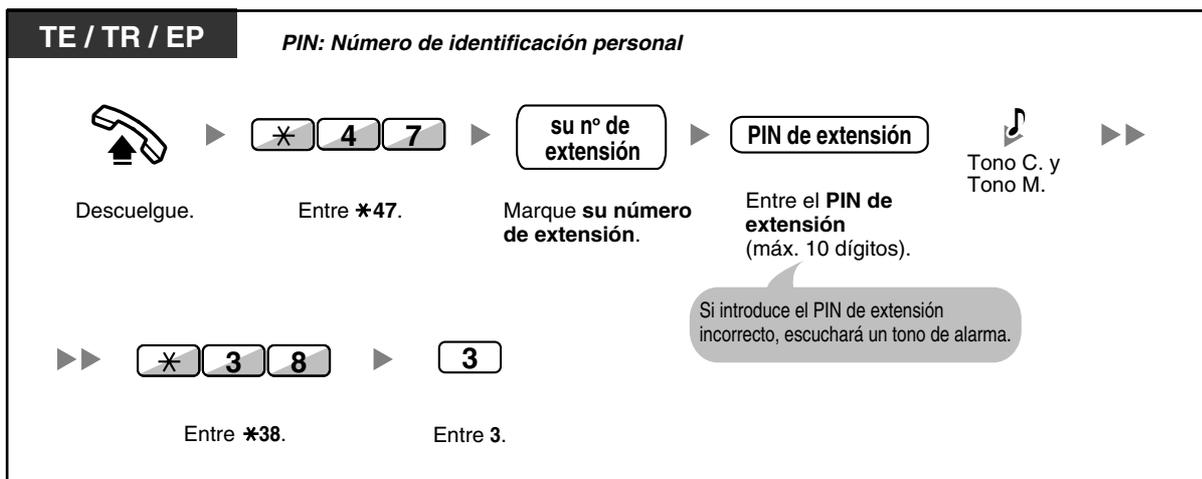


- Si pulsa la tecla Mensaje con el teléfono colgado para reproducir mensajes de voz, el Bloqueo de la pantalla se desactivará de forma temporal.

Para borrar mensajes de voz desde el registro MVS




◆◆ Acceder a su buzón de mensajes desde un teléfono externo

Puede acceder de forma remota a su buzón de mensajes y realizar cualquier operación de la función MVS a través de una línea externa, como si estuviera en su propia extensión.

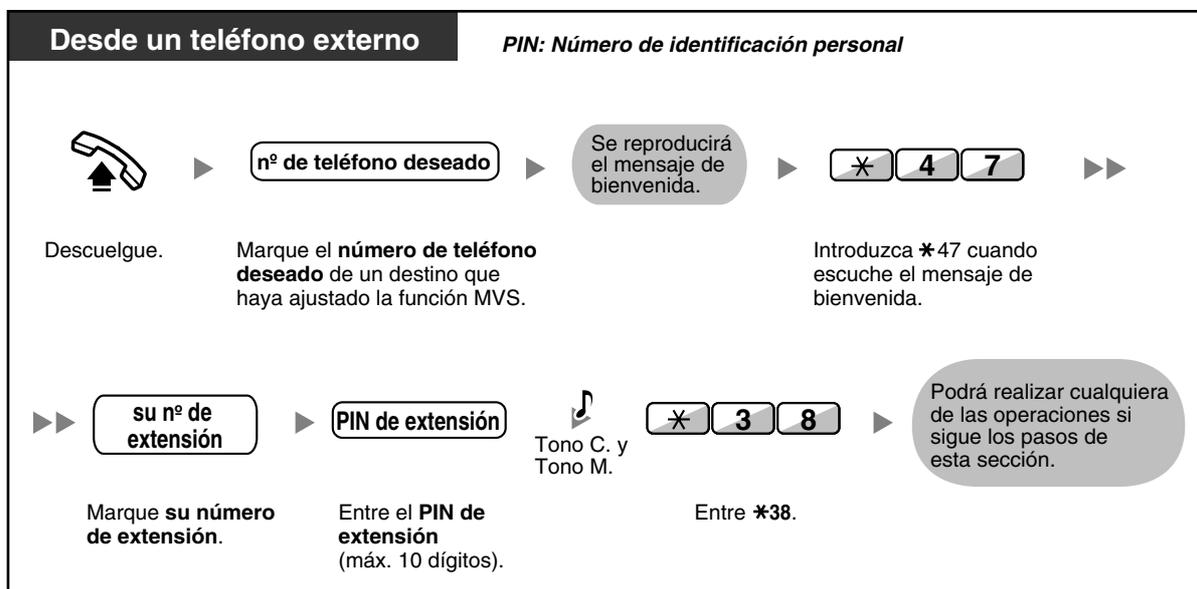


- Si escucha un tono de reorden cuando intenta dejar un mensaje de voz directamente en el buzón de mensajes de otra extensión significa que este buzón de mensajes no está disponible. Puede introducir otro número de extensión pulsando "*".
- Cuando acceda a su buzón de mensajes desde un teléfono externo, no podrá llamar a los llamantes que le hayan dejado mensajes de voz pulsando 4 cuando escuche el mensaje de voz.

Para escuchar los mensajes de voz que le han dejado en el buzón de mensajes de otra extensión

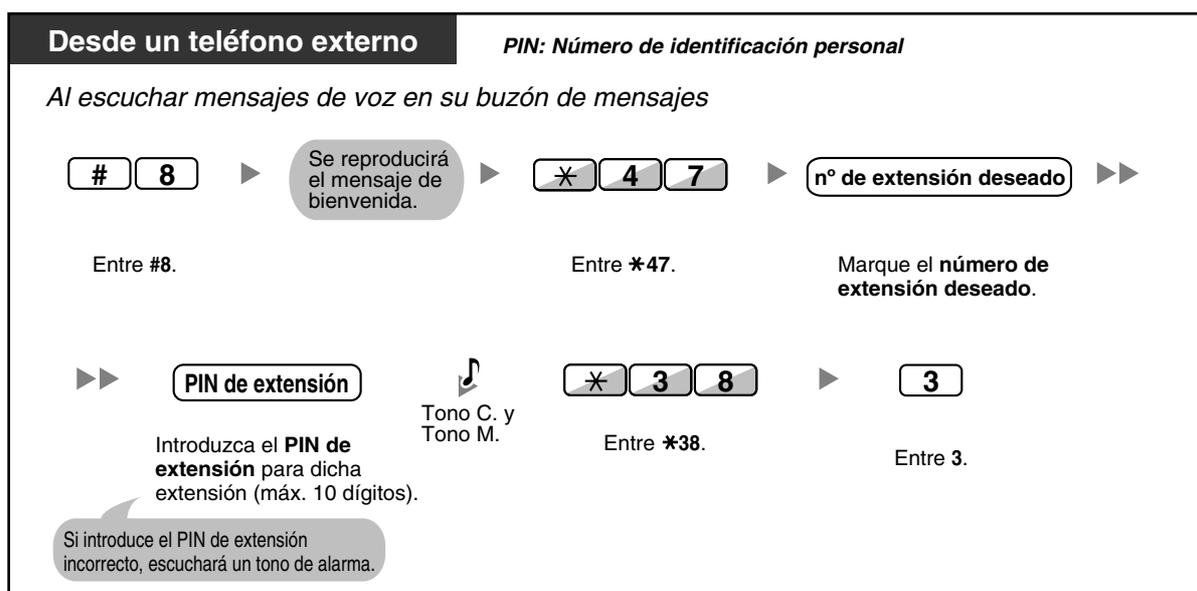

◆◆ Acceder al buzón de mensajes de otra extensión desde su extensión

Puede acceder al buzón de mensajes de otra extensión (por ejemplo, para grabar un mensaje de bienvenida para dicha extensión) si sigue los pasos que se describen a continuación:

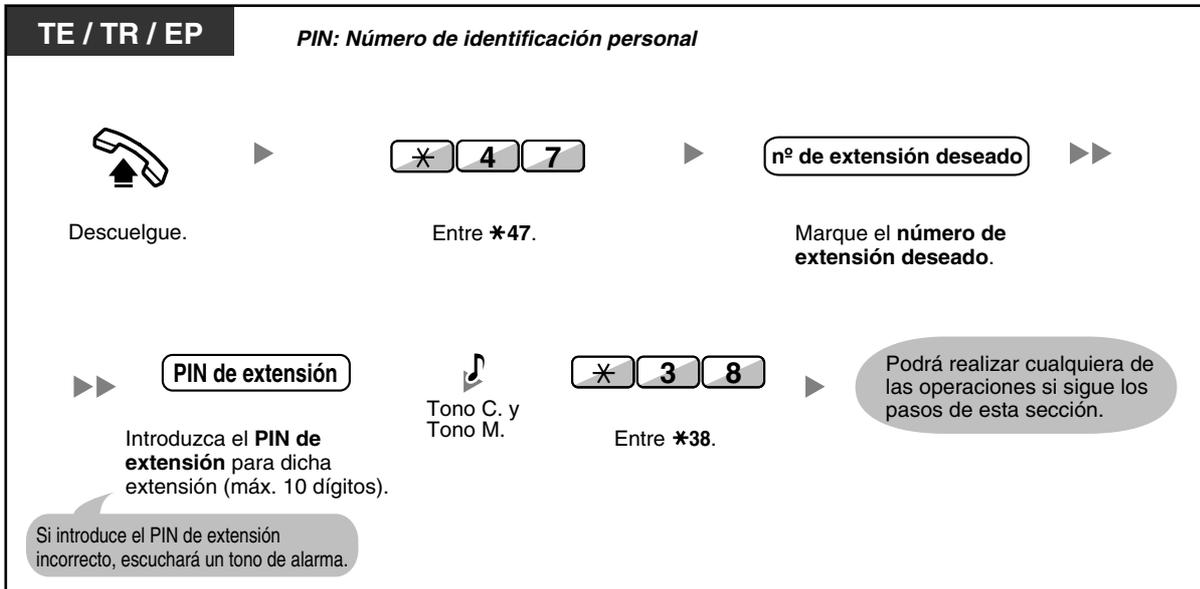


1.6.3 Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del llamante (Mensaje en ausencia)


Puede mostrar la razón de que no conteste, si el usuario utiliza un teléfono específico con pantalla Panasonic. Existen ocho mensajes preprogramados y uno para su mensaje personal (16 caracteres). El mensaje seleccionado aparece en la pantalla del teléfono.

Nº de mensaje	Mensaje (Ejemplo)
1	Will Return Soon
2	Gone Home
3	At Ext %%% (Número de extensión)
4	Back at %:% (Hora:Minuto)
5	Out until %/% (Mes / Día)
6	In a Meeting
7	
8	
9	Un mensaje asignado para cada extensión. (Mensaje en ausencia personal)

Para activar

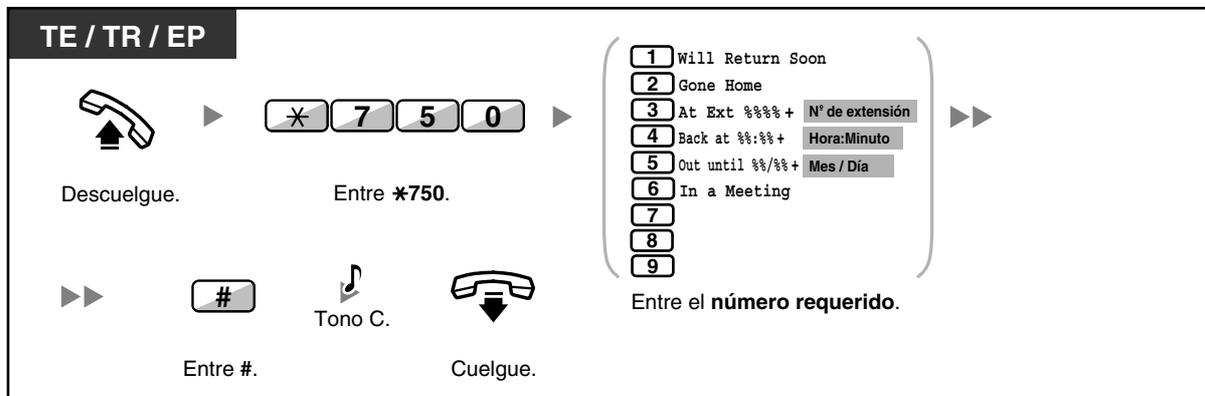

Para cancelar

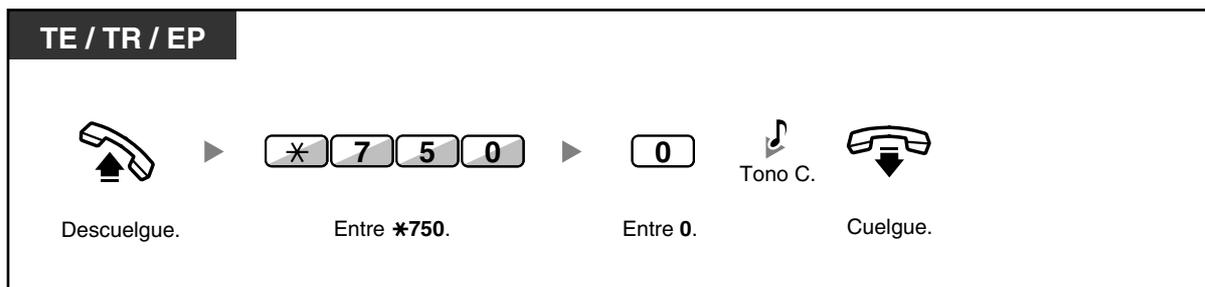

1.6 Antes de alejarse de su escritorio




- Entre el valor deseado en las posiciones "%". Debe entrar el número correcto de caracteres representados por "%" utilizando las teclas de 0 a 9, o ✖.
- Puede cambiar los mensajes preprogramados a través de la programación del sistema.
- Para crear su mensaje personal (Mensaje nº 9), consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".

1.6.4 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión)


Puede bloquear su extensión para que el resto de usuarios no puedan realizar llamadas externas inapropiadas.

Esta función también se conoce con el nombre de Bloqueo electrónico de la extensión.

Para bloquear

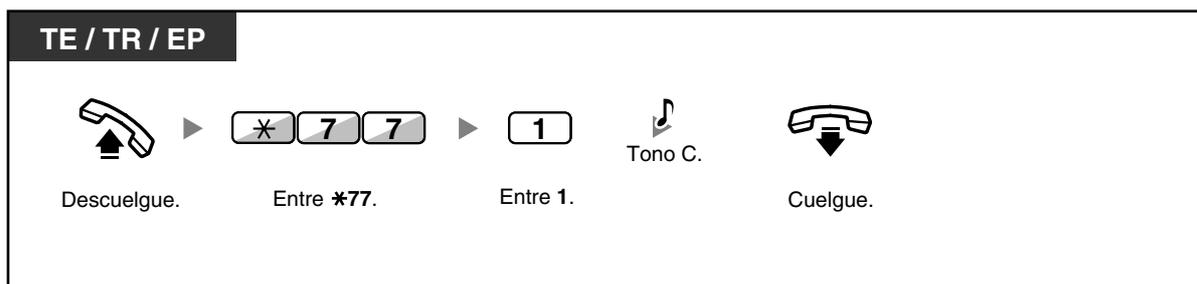


Para desbloquear

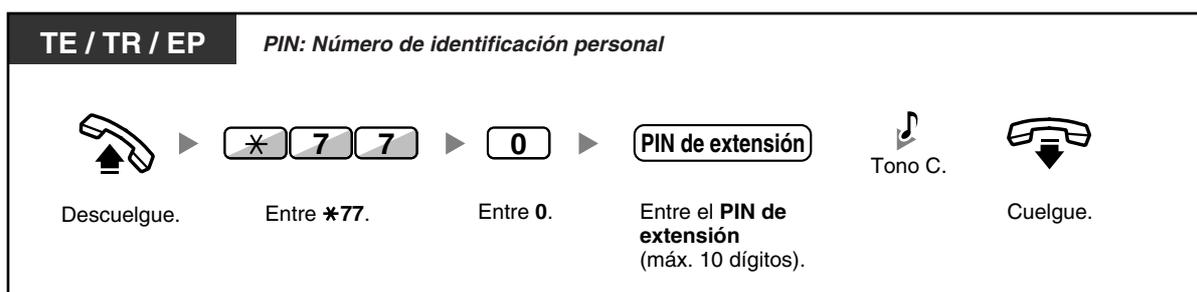

- **Si olvida el PIN de extensión o no puede desbloquear su extensión**, consulte con el administrador. Puede borrar el PIN de extensión. A continuación, puede ajustar el nuevo PIN y desbloquear la extensión introduciéndolo.
- Si su extensión está bloqueada con esta función, no puede aplicar funciones de la siguiente forma:
 - Realizar llamadas externas
 - Cambiar el destino del desvío de llamadas
- Si no define el PIN de extensión, no podrá bloquear ni desbloquear la extensión.

Realizar una llamada externa cuando su extensión esté bloqueada

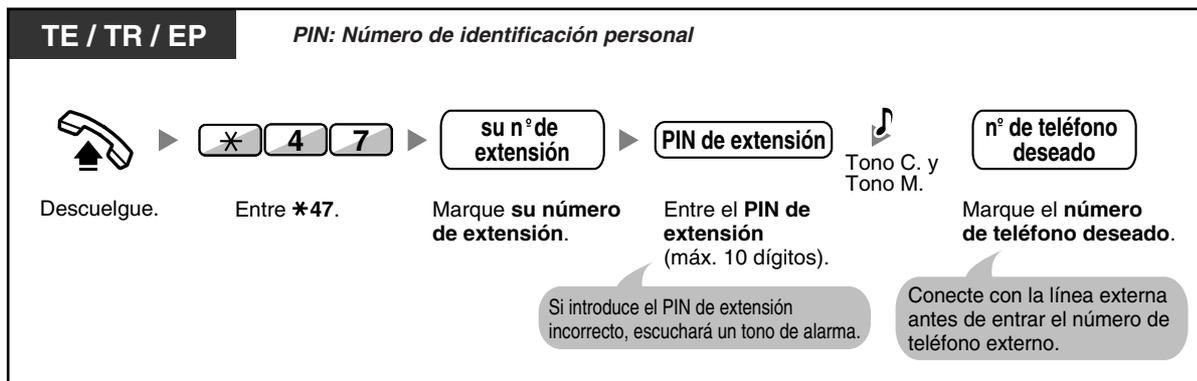

- Después de realizar una llamada externa, el Bloqueo de la marcación de la extensión se vuelve a activar automáticamente.

1.7 Realizar / Contestar a un anuncio

1.7.1 Megafonía

- Megafonía de grupo
- Enviar a megafonía y transferir una llamada

◆◆ Megafonía de grupo


Puede realizar un anuncio de voz a los teléfonos específicos y / o a los altavoces externos en un grupo predefinido de forma simultánea.

Enviar a megafonía



- Si el grupo que ha recibido megafonía ya se había utilizado en megafonía, escuchará un tono de ocupado.

◆◆ Enviar a megafonía y transferir una llamada

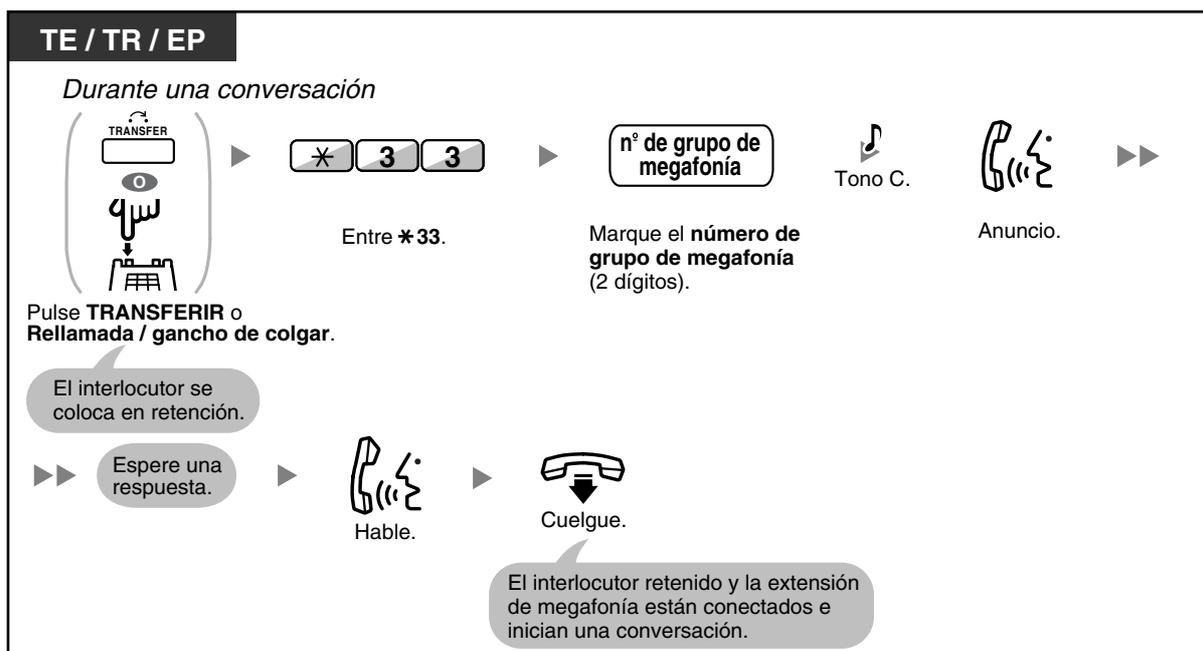


1.7 Realizar / Contestar a un anuncio




- Después de colgar, el interlocutor puede llamar a la otra persona que responde a la megafonía.

1.7.2 Contestar / denegar un anuncio de megafonía

Contestar

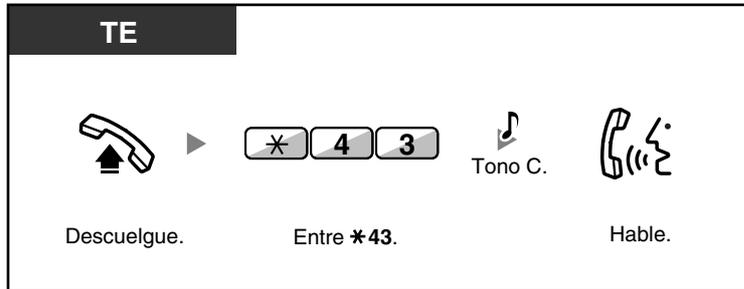

Permitir / denegar un aviso de megafonía (Denegar megafonía)

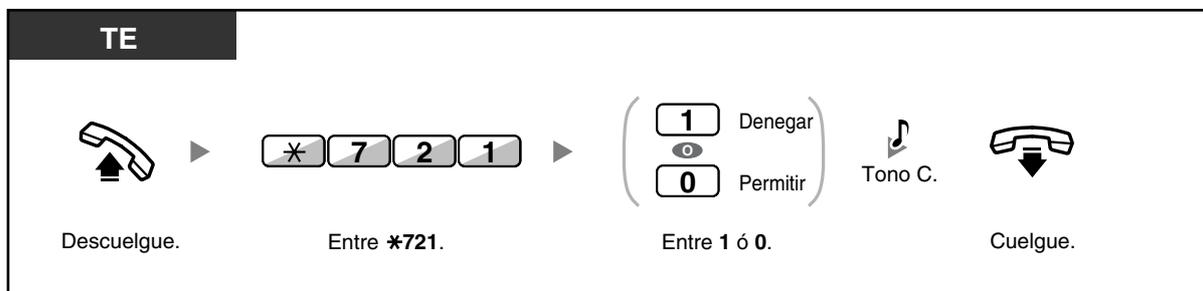


- Las siguientes extensiones no pueden recibir un aviso de megafonía:
 - Extensión portátil
 - Teléfono regular (TR)
 - Teléfono específico que suene o que esté ocupado
 - Teléfono específico que se encuentre en el modo Denegar megafonía
 - Teléfono específico que se encuentre en el modo NOM
- Aunque el aviso de megafonía no se reciba en su extensión, puede contestarlo, si se envía a su grupo de megafonía.

1.7.3 Realizar un anuncio y mantener una conversación con múltiples usuarios (Multidifusión)

Puede llamar a varios interlocutores asignados en el grupo y realizar un aviso de voz. También puede establecer una conversación con múltiples usuarios con interlocutores llamados. Esta conversación la escucharán otros de interlocutores llamados.


Los interlocutores llamados pueden escuchar el aviso simplemente descolgando. Pueden enviar un tono de notificación si desean unirse a la conversación.

Realizar / contestar a una llamada de multidifusión

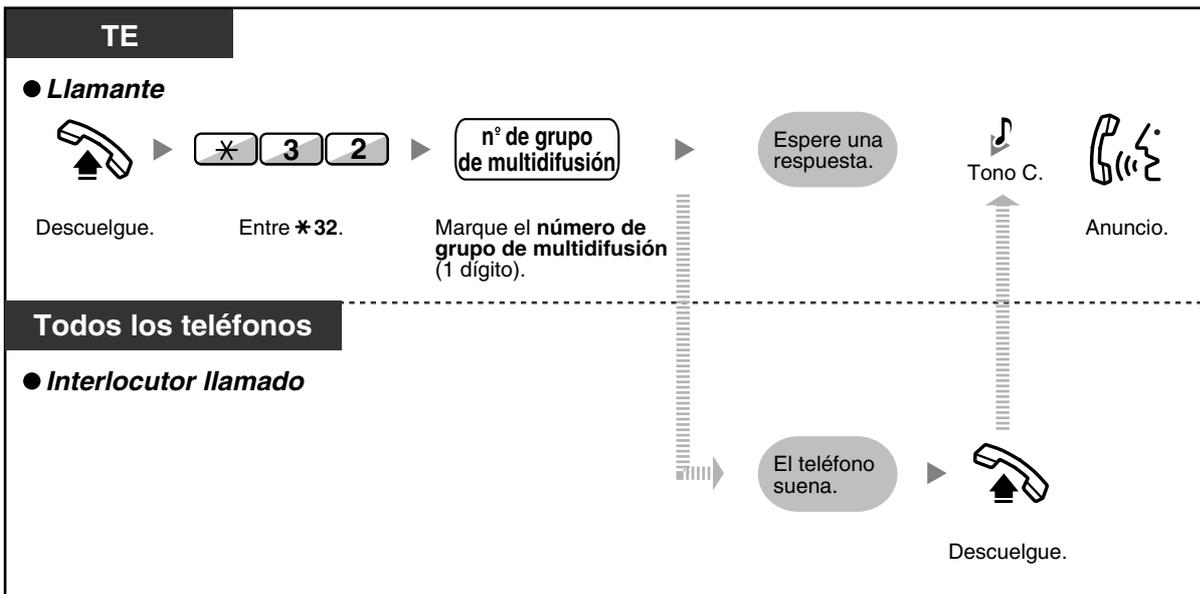

◆ Para un interlocutor

Para realizar una conversación con un interlocutor específico

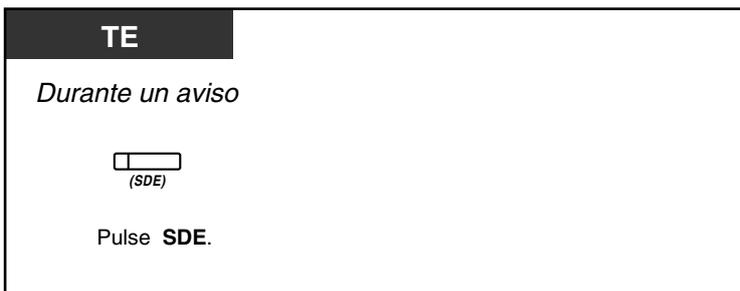

Para mantener una conversación con un interlocutor en el orden preasignado del grupo

TE

Durante un aviso



Pulse **CONFERENCIA**.

Para finalizar una conversación con un interlocutor específico

TE

Durante una conversación

- **Para finalizar una conversación con un interlocutor específico**



Pulse **SDE**.
- **Para finalizar una conversación con el interlocutor que se incorporó último a la conversación**



Pulse **TRANSFERIR**.
- **Para desconectar el interlocutor que se incorporó a la conversación desde la multidifusión**




Pulse **R (FLASH) / RELLAMADA**.



- En este caso, deberá ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA al modo R (Flash) / Rellamada a través de la programación del sistema.

◆ Para una extensión llamada

Para enviar un tono de notificación al llamante y unirse a la conversación

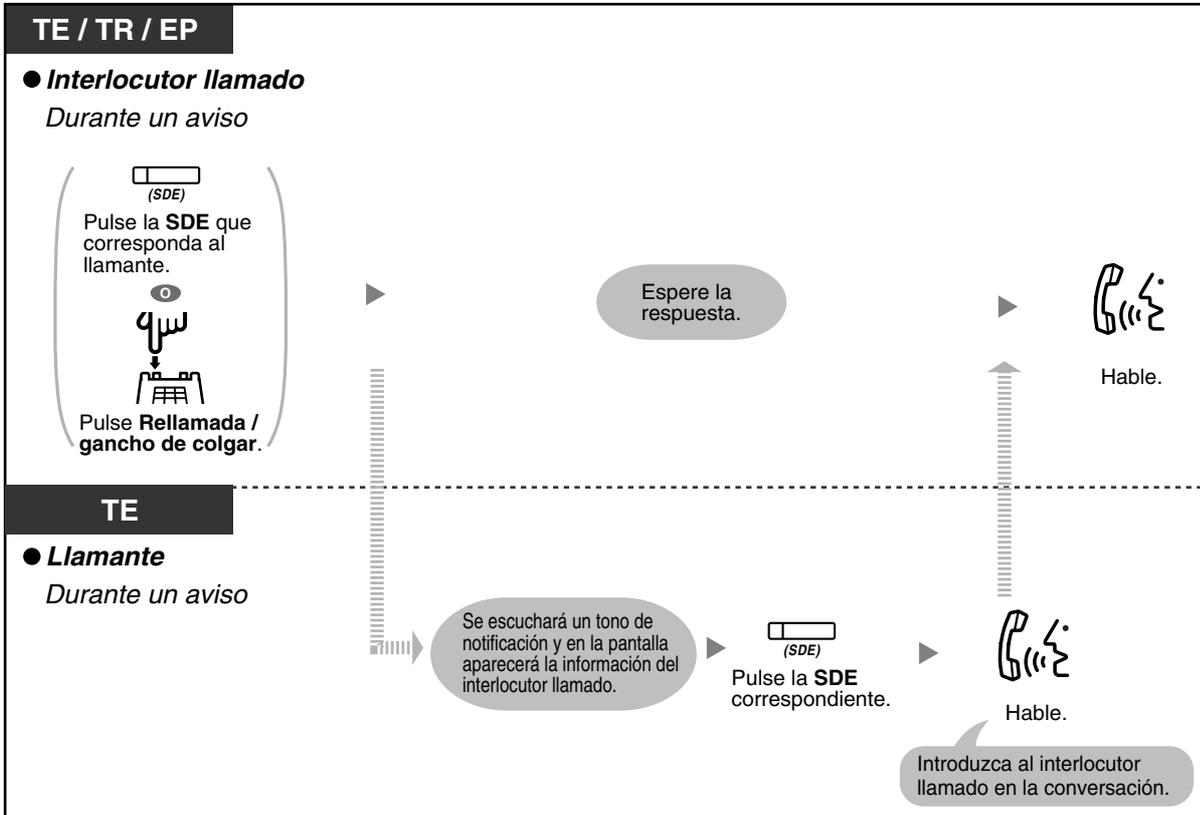


- Se puede establecer una conversación con un máximo de 4 interlocutores (incluyendo el llamante).

1.8 Ajustar el teléfono según sus necesidades

1.8.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)


Puede recibir una alarma en el teléfono para recordarle una reunión, una cita o también como despertador. La alarma se puede producir una vez o dos al día (todos los días hasta que se cancele) a una hora predefinida. Si descuelga para contestar, escuchará un tono de marcación especial o un mensaje pregrabado.

Para activar

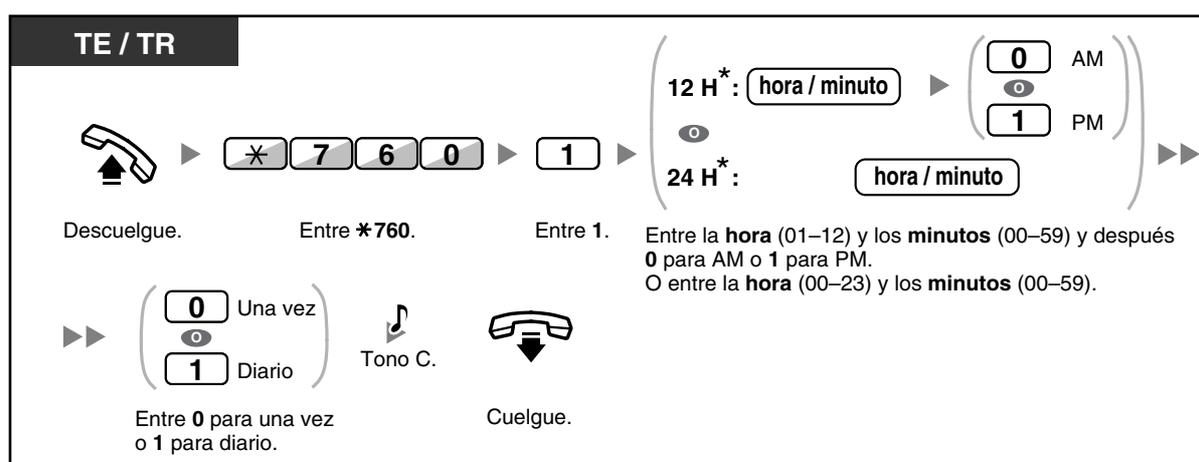


- * Introduzca la hora en el formato asignado a su central (12 horas ó 24 horas).

Para cancelar

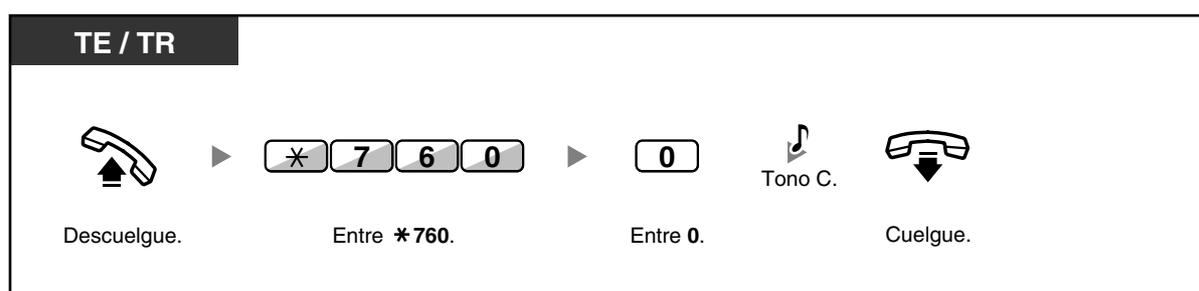

Detener o contestar la devolución de llamada

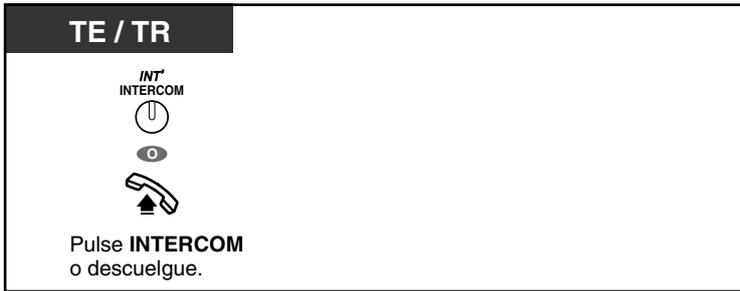

Confirmar



- También puede confirmar el aviso temporizado utilizando la tecla soft.
- La alarma continúa sonando durante los segundos preprogramados.
- **Si recibe una llamada entrante durante la devolución de llamada**, el timbre empieza a sonar cuando la devolución de llamada termina.
- **Si está manteniendo una conversación telefónica que excede el tiempo de alarma**, la devolución de llamada empezará después de la conversación.


1.8.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

- No molesten (NOM)
- Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

◆◆ No molesten (NOM)

Puede ajustar esta función para evitar que las llamadas entrantes suenen en su extensión. Le puede ser útil cuando, por ejemplo, se encuentre en una reunión o esté ocupado.

Para activar / cancelar

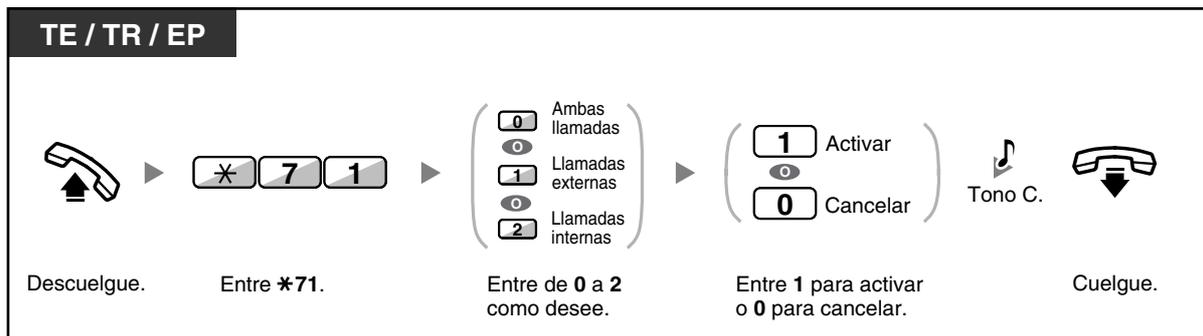

- Si utiliza un teléfono específico, puede ajustar o cancelar No molestar pulsando la tecla DSV / NOM (tecla fija) en vez de "*71".

1.8 Ajustar el teléfono según sus necesidades



- El indicador de la tecla DSV / NOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Ambas funciones no están ajustadas.
Iluminado en rojo: Modo DSV
Parpadea lentamente en rojo: Modo NOM
- El sistema dispone de dos métodos: (1) Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM y (2) Modo de ajuste DSV / NOM. Si no está seguro del modo que utiliza el sistema, consulte a su administrador.

(1) Si se encuentra en el Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM:

Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo el ajuste cambiará como se indica a continuación:



(2) Si se encuentra en el Modo de ajuste DSV / NOM:

Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo podrá cambiar el estado de DSV / NOM y ajustar el destino de DSV (consulte "Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM").

Nota

Una tecla DSV / NOM (tecla personalizable) siempre se encuentra en el Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM: el modo no se puede cambiar.

- Si su extensión tiene esta función ajustada, una extensión llamante escuchará el tono NOM.
- Si se ajusta esta función, la función desvío de llamadas (DSV) no funciona.
- Las extensiones especificadas pueden anular esta función y llamar a extensiones NOM (Ignorar NOM).
- Al realizar una llamada utilizando una tecla NEE a una extensión NEM con la función NOM ajustada, esta función se desactivará de forma temporal.
- Si las llamadas internas se ajustan para que se gestionen de forma diferente a las llamadas externas (ajustar / cancelar NOM), le recomendamos que ajuste las teclas DSV / NOM—Llamadas externas y DSV / NOM—Llamadas internas, ya que:
 - a) patrones de luz de la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla fija]) indicarán el ajuste de las llamadas externas o de las llamadas internas, pero no de ambas.

Nota

El icono NOM en la pantalla de la EP sólo refleja el ajuste de las llamadas externas.

- b) si pulsa la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla fija]) no cambiará el modo DSV ni NOM de las llamadas internas ni de las llamadas externas por separado.



Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite teclas DSV / NOM (Ambas llamadas, Llamadas externas, Llamadas internas).

◆◆ Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM


Con un teléfono específico (TE), podrá cambiar fácilmente el estado de DSV / NOM para las llamadas externas / internas sin borrar ningún destino de DSV previamente ajustado.




Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas externas

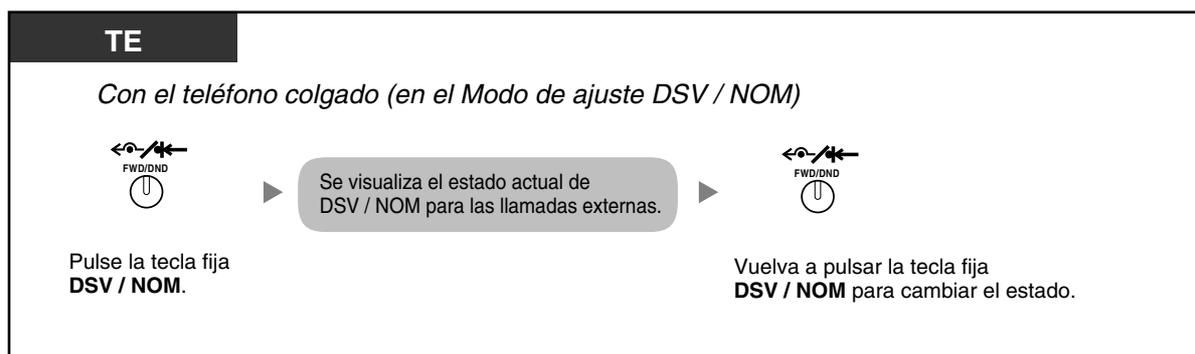

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas internas

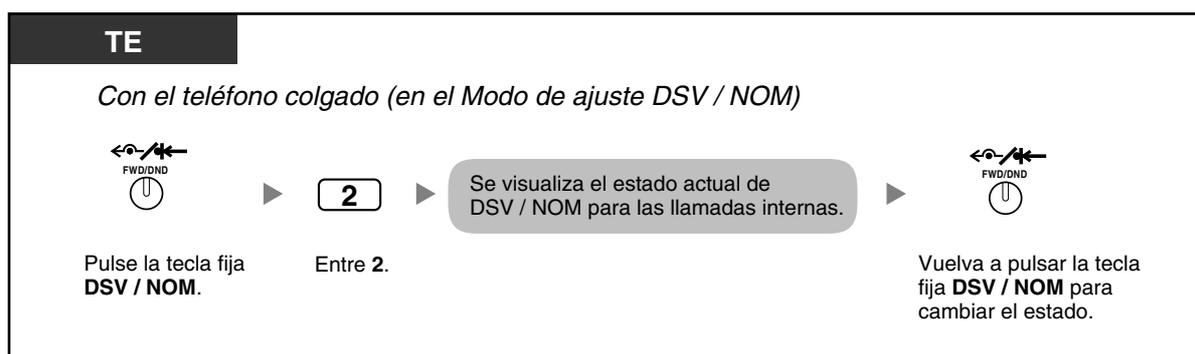

Para ajustar y borrar DSV / NOM para las llamadas externas / internas

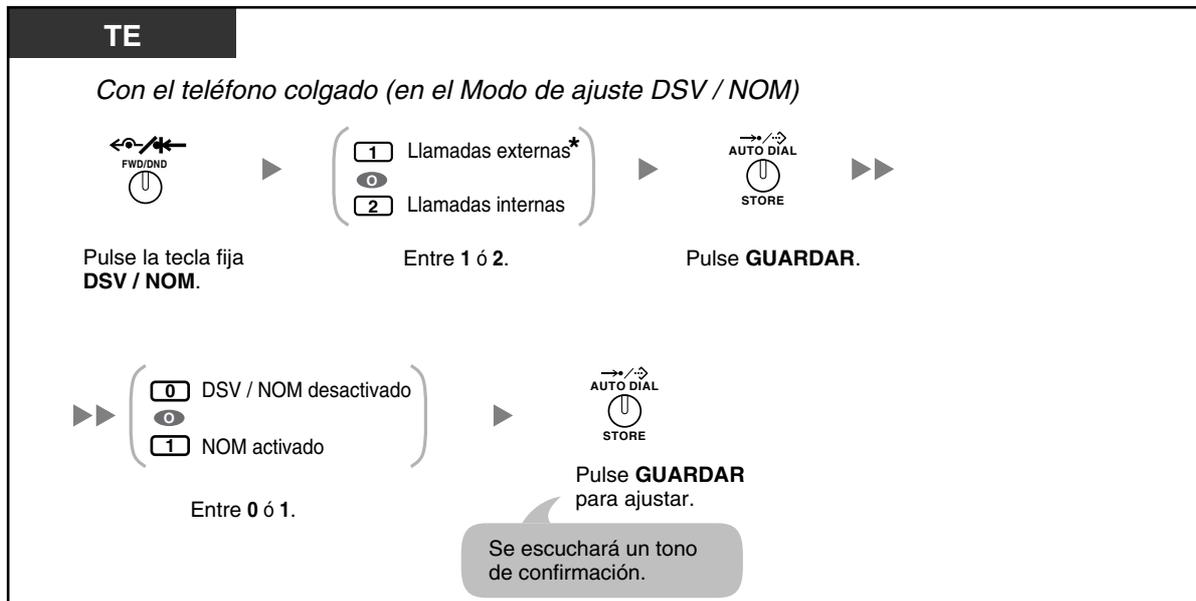

- * Este paso puede omitirse.

1.8.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])

Durante una conversación, puede ser informado de una llamada en espera con un aviso de tono o de voz por el altavoz integrado o el microteléfono. (Por defecto: Desactivado—Ninguna llamada [Llamadas Internas] / Ningún tono [Llamadas externas])

Tono de llamada en espera:

un tono de llamada en espera a través del altavoz integrado del TE / microteléfono del TR. Para cambiar el tono, consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".


ALMD:

un aviso de voz a través del altavoz integrado


APLMD:

un aviso de voz a través del microteléfono

Establecer / cancelar las llamadas internas (Llamada en espera manual)

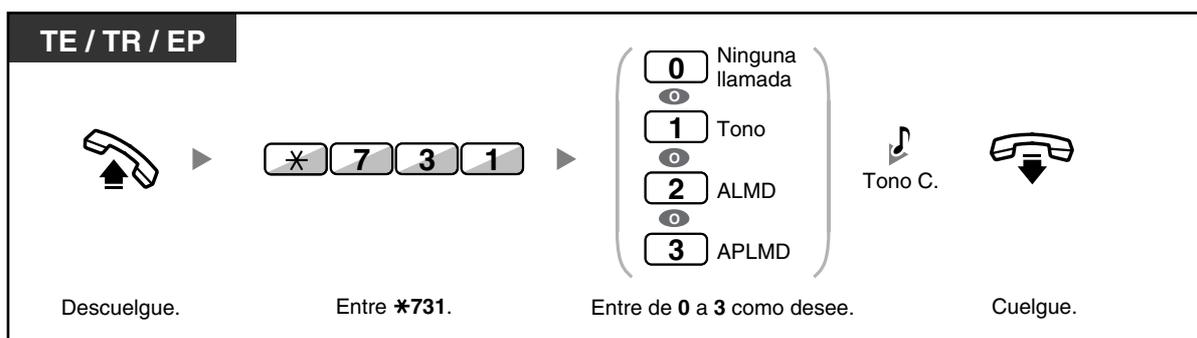

Establecer / cancelar las llamadas externas (Llamada en espera automática)

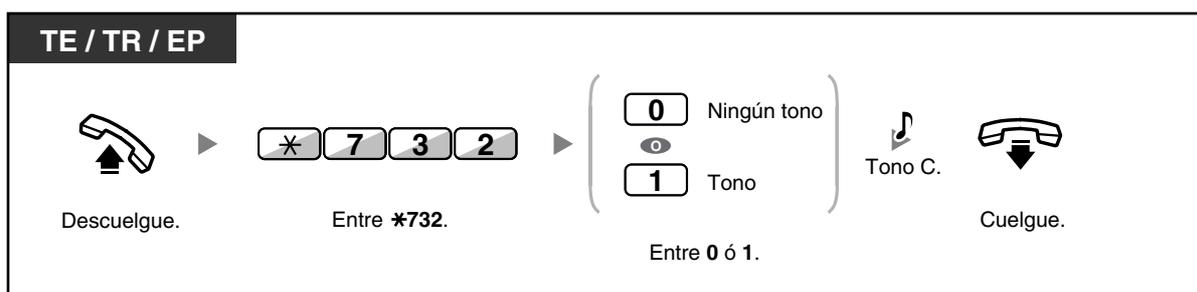

- ALMD sólo está disponible con algunos teléfonos específicos digitales.
- El Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD) sólo está disponible con algunos teléfonos específicos digitales y con algunos teléfonos específicos IP. Además, tanto usted como el otro interlocutor deberán utilizar teléfonos compatibles.

1.8.4 Visualización del número de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor (Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP])

CLIP:

Cuando realice una llamada externa, puede presentar el número de teléfono preprogramado al interlocutor llamado.

COLP:


Cuando reciba una llamada externa, puede presentar el número de teléfono preprogramado al interlocutor llamado.

Puede seleccionar el número de teléfono enviado, el número de línea utilizado o el número asignado a su extensión.

Si selecciona "Pública", el interlocutor llamante / llamado ve el número de línea utilizado (número de abonado).

Si selecciona "Su extensión", verán el número de teléfono asignado a su extensión.

Mostrar el número asignado a la línea externa o a su extensión

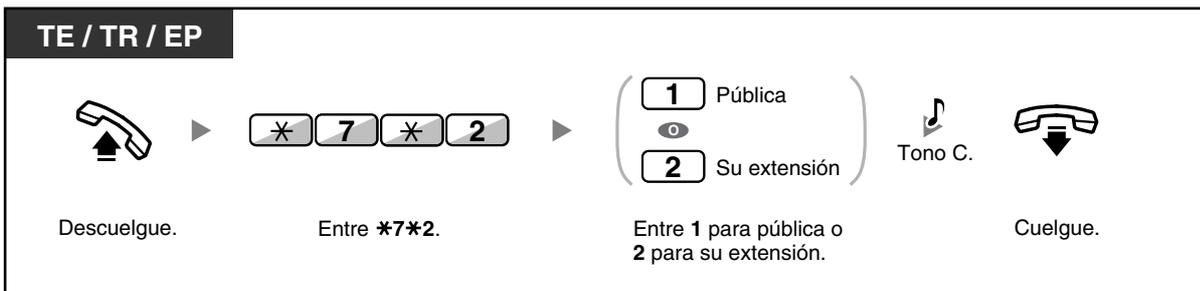

- La disponibilidad de esta función depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.




- Si utiliza la tecla Grupo ICD para realizar una llamada a otro interlocutor, se utilizará el número de teléfono asignado al Grupo ICD.

1.8.5 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor (Restricción de identificación del usuario conectado [COLR])

Cuando reciba una llamada externa, puede seleccionar si el interlocutor verá su número de teléfono o no.

Mostrar / evitar

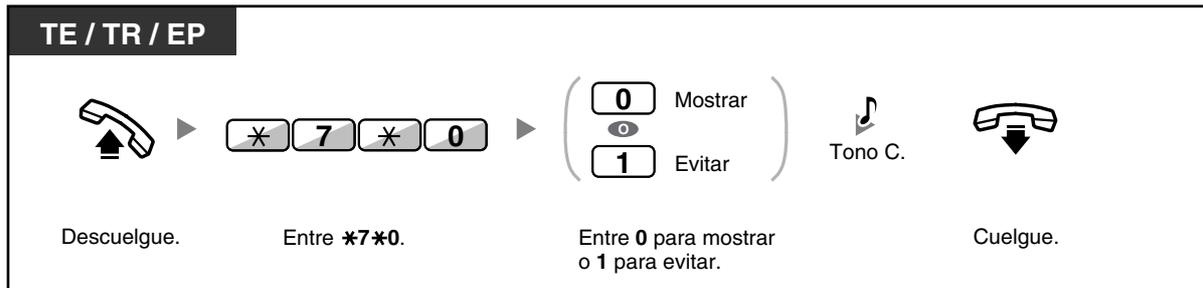

- Puede cambiar el modo pulsando la tecla COLR predefinida mientras el teléfono está colgado.
El indicador de la tecla COLR muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: muestra el número de teléfono.
Iluminado en rojo: evita la visualización del número de teléfono.
- La disponibilidad de esta función depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Restricción de identificación del usuario conectado (COLR).

1.8.6 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor llamado (Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR])

Cuando realice una llamada externa, puede seleccionar si el interlocutor verá su número de teléfono o no.

Mostrar / evitar

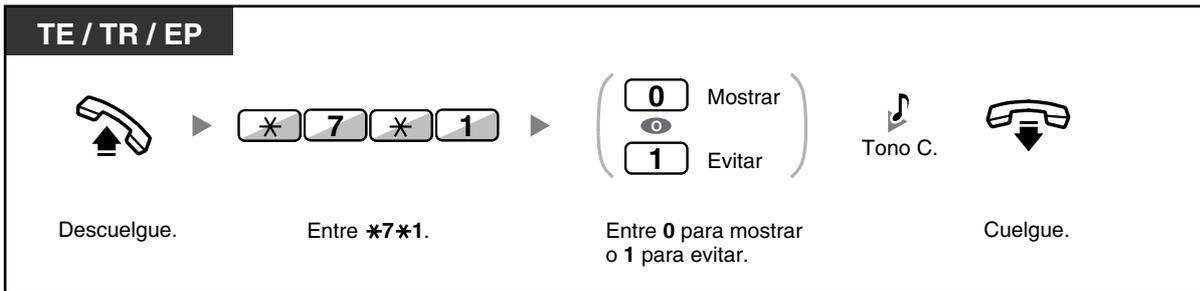


- Puede cambiar el modo pulsando una tecla CLIR predefinida mientras el teléfono está colgado.
El indicador de la tecla CLIR muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: muestra el número de teléfono.
Iluminado en rojo: evita la visualización del número de teléfono.
- La disponibilidad de esta función depende del servicio RDSI de la compañía telefónica.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR).

1.8.7 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado)

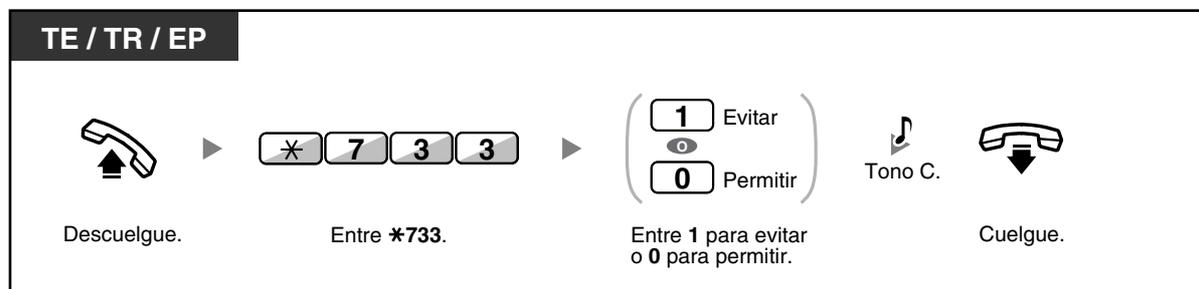

- Es posible que algunas extensiones no puedan utilizar esta función.

1.8.8 Activar la música de fondo (MDF)


Puede escuchar música de fondo por el altavoz del teléfono mientras éste colgado. Se debe conectar una fuente de música externa, como una radio.

Si su extensión está ocupada (descuelgue, haciendo o recibiendo una llamada, etc.), la música se detiene temporalmente. Cuando vuelva a colgar, la música vuelve a empezar.




Seleccionar y activar / cancelar

<Para los usuarios de la KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600>

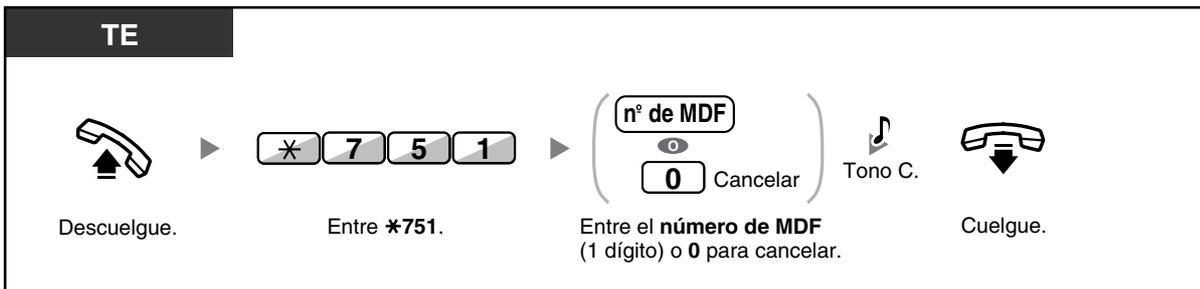


<Para los usuarios de la KX-TDA30>

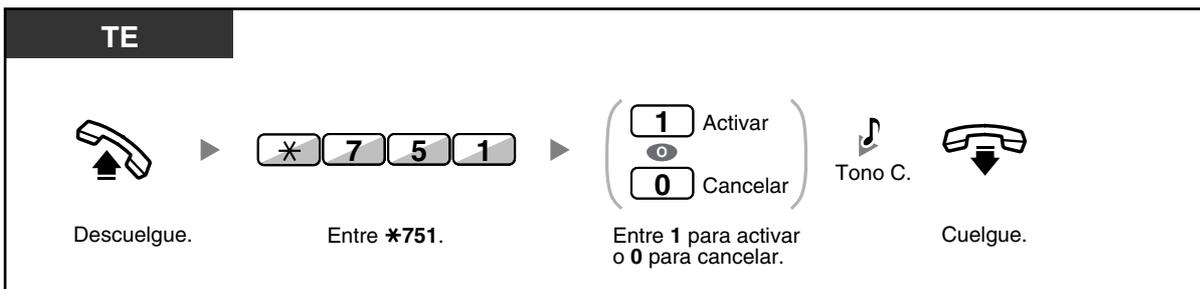

1.8.9 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos)


Puede proteger la línea de tonos de notificación audibles, como un tono de llamada en espera durante una conversación. Si su extensión está conectada a un dispositivo de comunicación de datos, como un ordenador o un fax, active esta función para proteger la transmisión de datos.

Para activar / cancelar

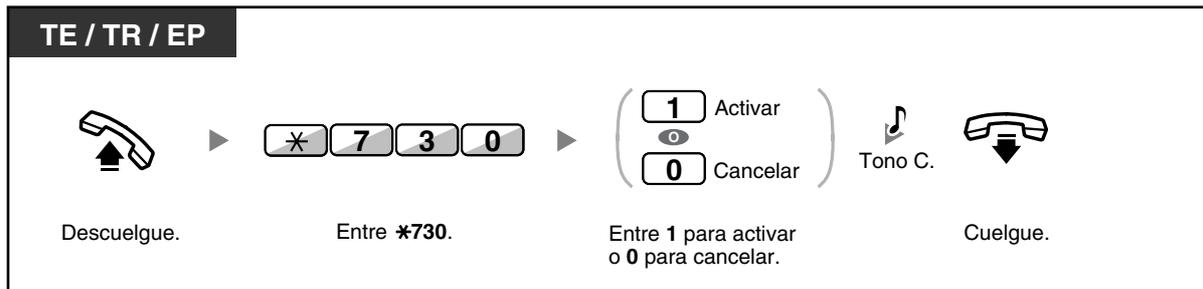

1.8.10 Comprobar el estado del servicio horario

Puede comprobar el estado actual del servicio horario en la pantalla.

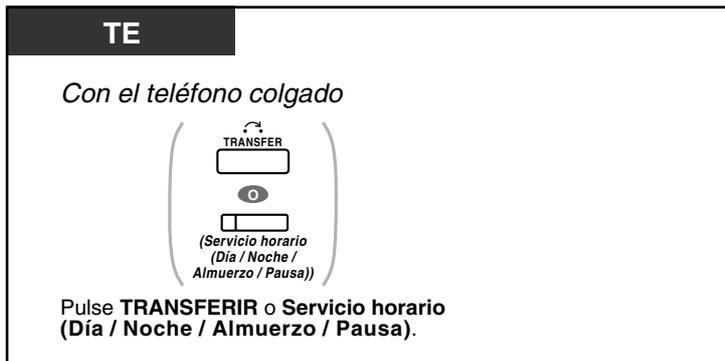

- El indicador de la tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa) muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** Modo Día
 - Iluminado en verde:** Modo Almuerzo
 - Parpadea en verde:** Modo Pausa
 - Iluminado en rojo:** Modo Noche
 - Parpadea en rojo:** Modo Vacaciones
- Cualquier usuario de la extensión excepto los administradores puede comprobar el estado actual pulsando la tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa).




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa).

1.8.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono en paralelo)

En el caso de que un teléfono regular estuviera conectado en paralelo con su teléfono específico digital, puede elegir si el teléfono regular en paralelo sonará en una llamada entrante o no.

(Por defecto: Timbre)

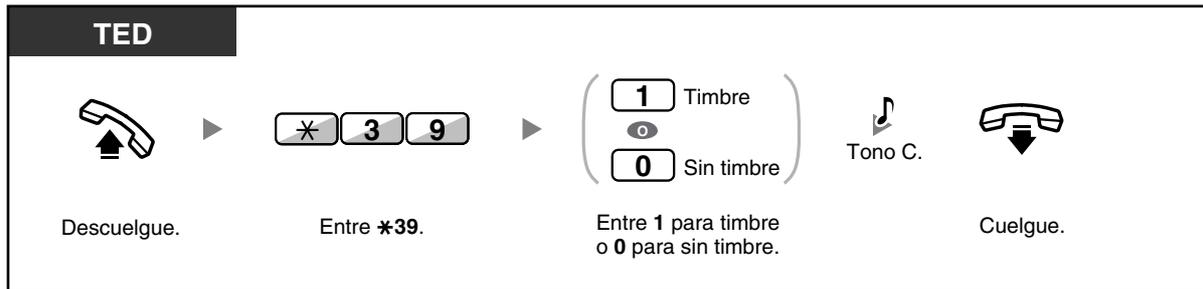


1.8.12 Utilizar la EP en paralelo con un teléfono con cable (Equipo portátil XDP / Paralelo)


El EP se puede utilizar en paralelo con un TE o TR.

Cuando se encuentra en este modo, las llamadas entrantes para un teléfono con cable también suenan en el EP emparejado.

Para activar

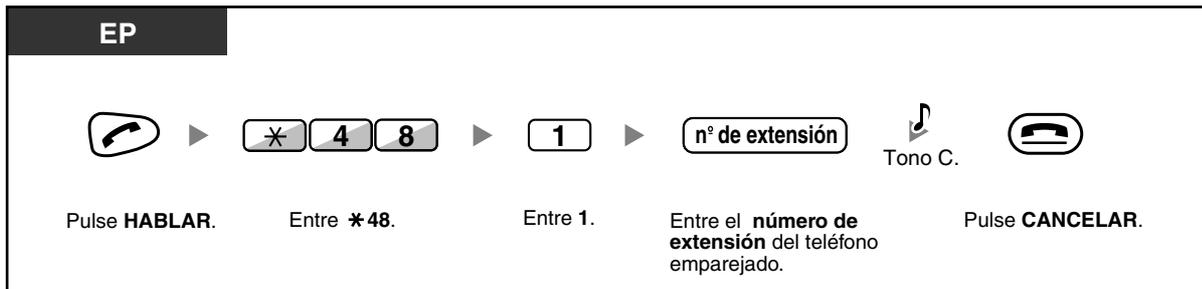

Para cancelar

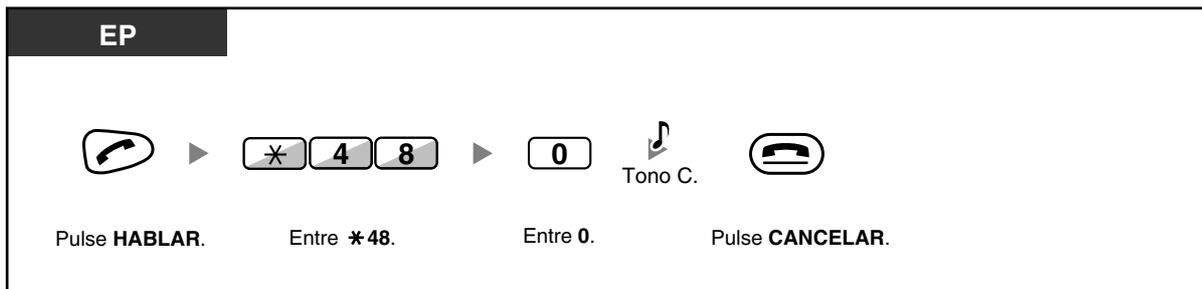

- Algunos teléfonos con cable no se pueden utilizar con esta función.
- **Si descuelga mientras se utiliza el teléfono en paralelo, se le volverá a pasar la llamada.**


1.8.13 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)

Puede reajustar los ajustes de las siguientes funciones en su extensión a los ajustes por defecto con una operación.

Esta función también se conoce con el nombre de Borrar la programación de la extensión.

Funciones	Configuración por defecto
Marcación al descolgar*	Desactivado
Mensaje en espera—(Todos los mensajes que hayan dejado otros usuarios de la extensión)	Desactivado
Denegar captura de llamadas	Permitir
Desvío de llamadas (DSV)*	Desactivado
Mensaje en ausencia	Desactivado
Denegar megafonía	Permitir
Aviso temporizado	Borrado
No molesten (NOM)*	Desactivado
Llamada en espera para las llamadas internas*	Desactivado (Ninguna llamada)
Llamada en espera para las llamadas externas*	Desactivado (Ningún tono)
Denegar Ignorar Ocupado	Permitir
MDF	Desactivado
Seguridad de línea de datos	Desactivado
Teléfono en paralelo	El teléfono en paralelo suena.
Registro / Baja	Registro

* Estas funciones puede que no se reajusten según la programación del sistema.

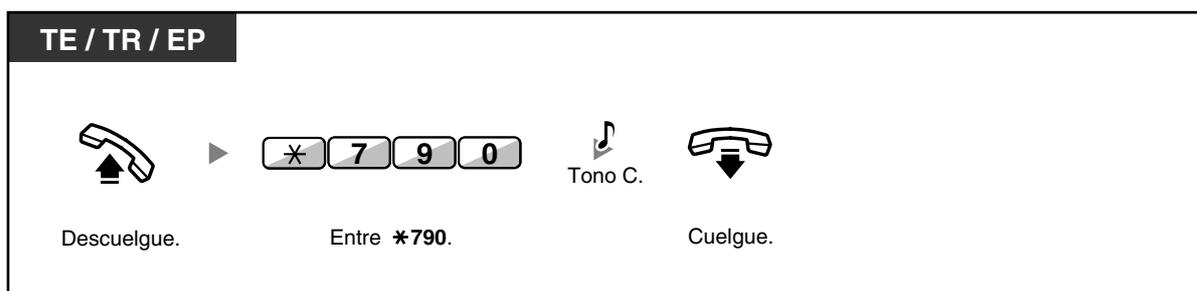

- Sólo para los usuarios de Canadá:
Después de realizar Borrar la función de la extensión, el ajuste para Llamada en espera es "Activar (Tono)". En este caso, el tono de marcación 2 se oirá al descolgar.


1.9 Utilizar el centro de llamadas

1.9.1 Abandonar un Grupo de entrada de llamadas (Registro / Baja, Baja temporal)

Puede controlar el estado en un grupo de entrada de llamadas. Cuando se encuentre en modo Baja, las llamadas entrantes al grupo no sonarán en su extensión. Cuando vuelva, las llamadas volverán a sonar en su extensión. (Por defecto: Registro)

Aunque su extensión esté registrada, puede tener un período de tiempo especificado (tiempo de baja temporal) si no desea recibir llamadas después de finalizar una llamada anterior. Este tiempo puede utilizarse para escribir un informe o realizar otra operación.

También puede seleccionar manualmente el modo "No preparado" para dejar temporalmente un grupo de distribución.

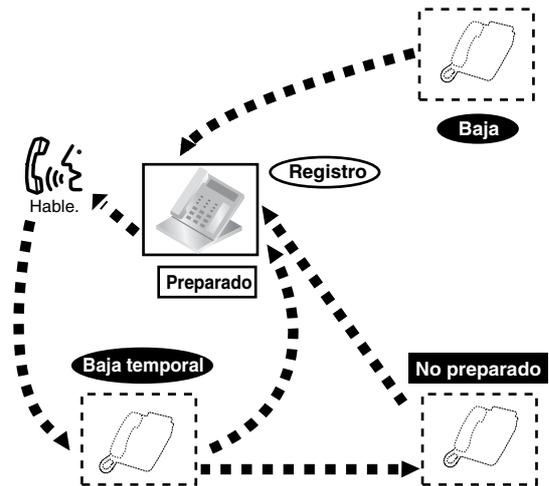

Ajustar Registro / Baja

TE / TR / EP Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas


▶
*
7
3
6
▶
0 Baja
 ▶▶
1 Registro

Descuelgue. Entre *736. Entre 0 ó 1.

▶▶
nº de extensión
Grupo ICD
Especificado
▶
*
Todos
▶

▶


Entre el número de extensión Grupo ICD o *. Cuelgue.

TE / EP **Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas**

Con el teléfono colgado

 (Registro / Baja)

▶ 

Pulse **Registro / Baja**. Entre el **número de extensión Grupo ICD** o *****.

TE / EP

Con el teléfono colgado

 (Registro / Baja de un grupo especificado)

Pulse **Registro / Baja de un grupo especificado**.

Entrar / dejar el modo no preparado

TE / TR / EP

 ▶  ▶  Tono C. 

Descuelgue. Entre *** 735**. Entre **1** ó **0**. Cuelgue.

Ajustar / cancelar el modo no preparado o dejar el modo Baja temporal (Entrar en el modo Preparado)

TE / EP

Con el teléfono colgado

 (Baja temporal)

Pulse la tecla **Baja temporal** iluminada o intermitente en rojo.*

1.9 Utilizar el centro de llamadas



- * El estado será el siguiente:
Preparado → No preparado
No preparado → Preparado
Baja temporal → No preparado
- El Registro / Baja del indicador de un grupo especificado muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Modo Registro
Iluminado en rojo: Modo baja
- La tecla Baja temporal alterna el ajuste entre el modo Baja temporal, No preparado y Preparado.
El indicador de la tecla Baja temporal muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Modo Preparado
Iluminado en rojo: Modo No preparado
Parpadea en rojo: Modo Baja temporal
- En el modo Baja temporal / No preparado, la extensión no recibe llamadas a través de ningún grupo, aunque pertenezca a varios grupos.
- En función de la programación del sistema, es posible que la última extensión registrada restante no pueda darse de baja.
- La extensión supervisora puede controlar el estado de Registro / Baja de otras extensiones. Para más información, consulte la sección "1.9.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorización de un grupo de entrada de llamadas)".




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Registro / Baja, una tecla Registro / Baja de un grupo especificado o una tecla Baja temporal.

1.9.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorización de un grupo de entrada de llamadas)

- Monitorizar el estado de las llamadas en espera
- Monitorizar y cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones

La extensión asignada como extensión supervisora puede monitorizar y controlar el estado de otras extensiones en un grupo de entrada de llamadas. Debería disponer de un TE con una pantalla de 6 líneas. La pantalla y las teclas SDE se muestran como se indica a continuación:

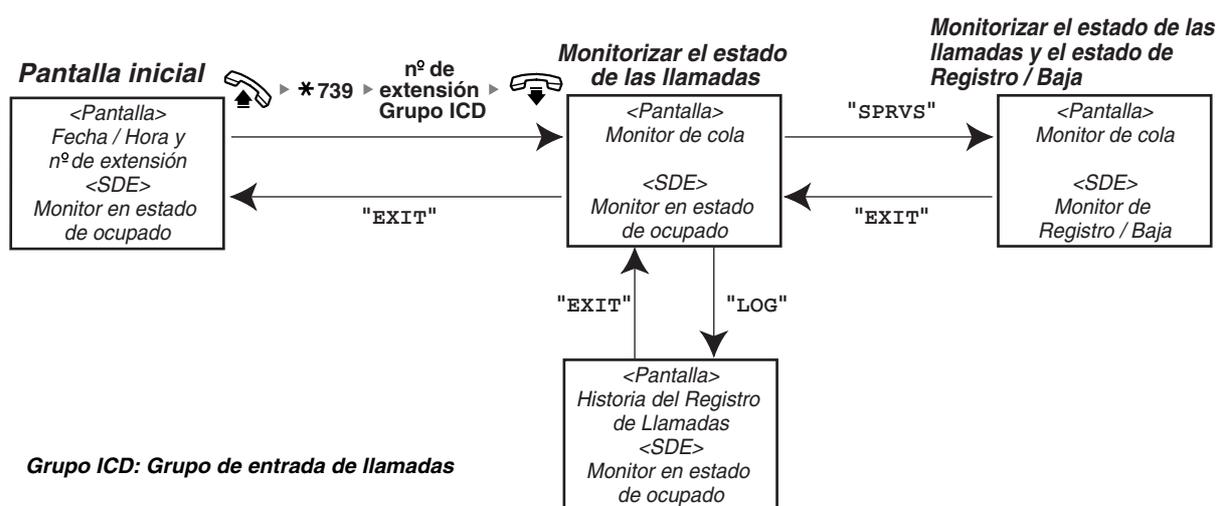

◆◆ Monitorizar el estado de las llamadas en espera

La extensión supervisora puede monitorizar el estado de las llamadas en espera que se encuentran en la cola. Si se produce un desbordamiento en un grupo de entrada de llamadas, la pantalla muestra el estado automáticamente.

Se visualizará la siguiente información.

<Monitor de cola>

- La fecha / hora actual
- El nombre / número de extensión Grupo ICD
- El número de llamadas en espera
- El tiempo en cola más largo

<Historia del registro de llamadas>

- La fecha / hora cuando se borró por última vez
- El número total de llamadas recibidas
- El número de llamadas de desbordamiento
- El número de llamadas no contestadas
- El tiempo de espera medio de las llamadas en la cola

Monitorizar

TE con pantalla Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas

Descuelgue. Entre *739. Entre el número de extensión Grupo ICD. Tono C. Cuelgue.

Borrar la historia del registro de llamadas

TE con pantalla

Pulse "LOG". Pulse "CLEAR".



- Los datos acumulados se borrarán. "****" indica si el número que se visualizará excede el número máximo de dígitos que pueden visualizarse.

◆◆ Monitorizar y cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones

La extensión supervisora puede monitorizar el estado de Registro / Baja de los miembros del grupo de entrada de llamadas mediante el indicador SDE. También puede cambiar el estado de Registro / Baja si es necesario.


Monitorizar

TE con pantalla

Después de ver el estado de las llamadas en espera

Pulse "SPRVS".

Cambiar el modo Registro / Baja

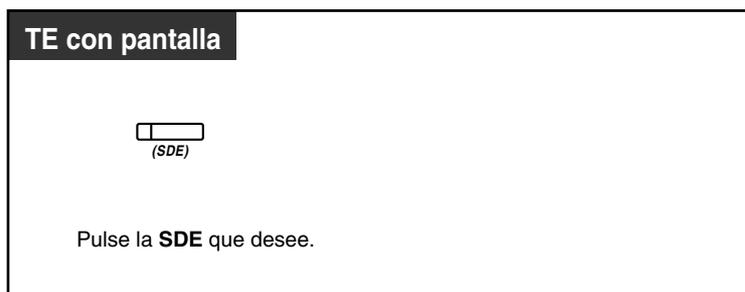

- El indicador de la tecla SDE muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** La extensión no se encuentra en el grupo.
 - Illuminado en verde:** Modo Registro (Preparado)
 - Parpadea en verde:** Modo Registro (No preparado)
 - Illuminado en rojo:** Modo Baja


1.9.3 Desviar una llamada en espera (Redirección manual de la cola)

Si un grupo de entrada de llamadas está ocupado y se reciben otras llamadas externas, éstas se colocan en cola.

Las extensiones pueden comprobar el estado de la cola con el indicador Urgente, y desviar la llamada que lleva más tiempo esperando en cola a un destino preajustado manualmente. Esta función también se conoce con el nombre de Transferencia urgente.



Desviar la llamada en espera

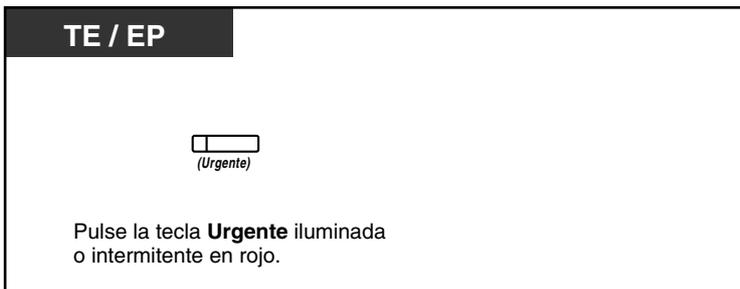

- El indicador de la tecla Urgente muestra el estado actual de la siguiente forma:
 - Apagado:** Ninguna llamada en espera.
 - Iluminado en rojo:** Algunas llamadas están en espera.
 - Parpadea en rojo:** El número de llamadas excede el nivel de redirección manual de la cola.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Urgente.

1.10 Utilizar equipo adquirido por el usuario


1.10.1 Si ha conectado un interfono / portero automático

Puede hablar con una persona que esté en la entrada a través del interfono. Las extensiones preprogramadas o un interlocutor externo pueden recibir las llamadas desde el interfono. Puede abrir la puerta.

- Llamada de interfono
- Abrir una puerta (Portero automático)

◆◆ Llamada de interfono


Llamar desde el interfono

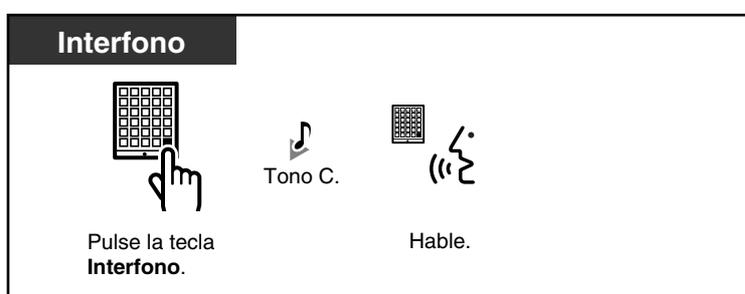

Contestar a una llamada desde el interfono



Llamar al interfono

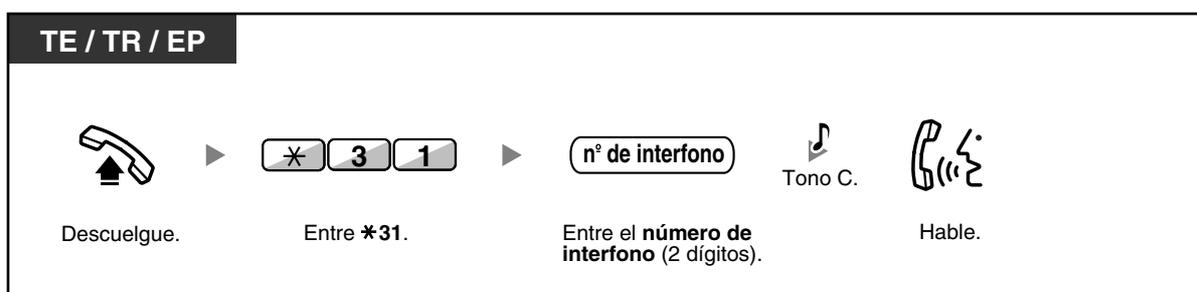

1.10 Utilizar equipo adquirido por el usuario




- Si nadie responde a la llamada de interfono en un período de tiempo especificado, la llamada se cancelará.


◆◆ Abrir una puerta (Portero automático)

Es posible que algunas extensiones no puedan utilizar esta función.

Desde una extensión especificada

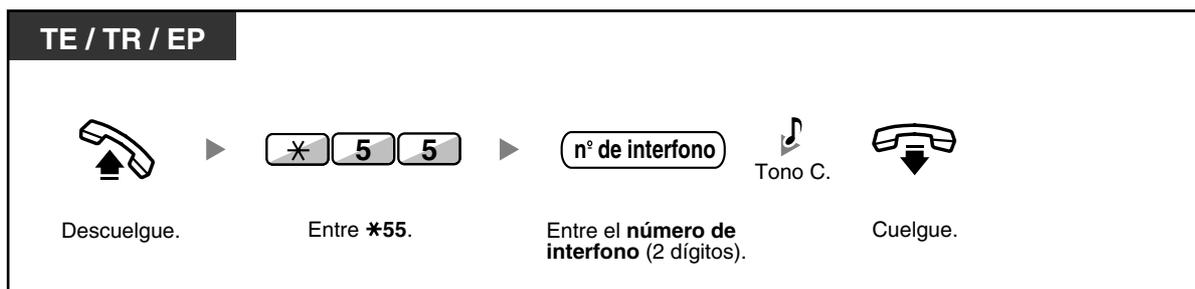

Desde cualquier extensión mientras se habla por el interfono

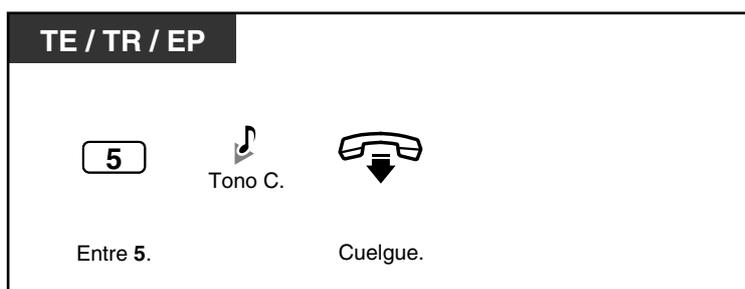

- El portero automático permanecerá activo durante un período de tiempo especificado.

1.10.2 Si está conectado a un relé externo

Las extensiones preprogramadas pueden activar un relé (por ejemplo, a una alarma) conectado a la central.

Activar el relé




- El relé se desactivará después de un período de tiempo especificado.

1.10.3 Si está conectado a un sensor externo

Las extensiones preprogramadas pueden recibir una llamada de alerta de un sensor externo (por ejemplo, de una alarma de seguridad) conectado a la central.

Responder una llamada de sensor

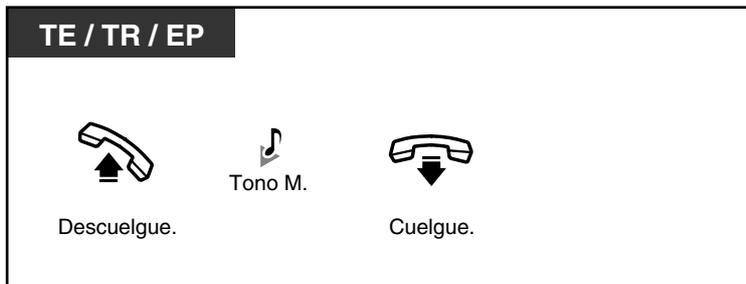

- Si no responde a la llamada de sensor en un período de tiempo especificado, la llamada de sensor se detendrá.


1.10.4 Si está conectado a una central superior

- Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])

◆◆ Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])

Puede acceder a funciones especiales (por ejemplo, Llamada en espera) ofrecidas por una central superior o la compañía telefónica. Esta función es efectiva sólo en una llamada externa.

<Ejemplo> Retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

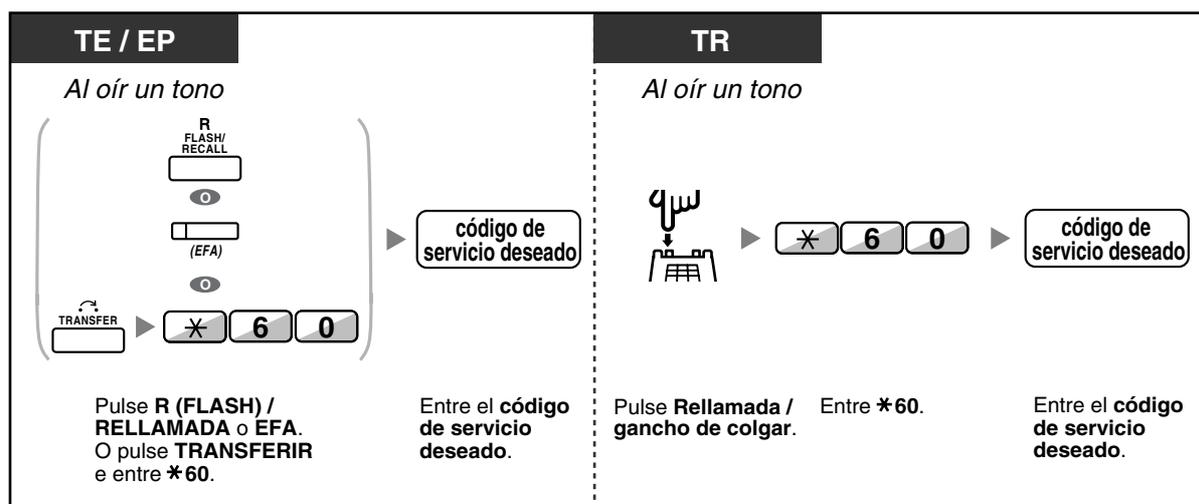

- En este caso, debe ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA del teléfono específico al modo Acceso a las funciones externas (EFA) a través de la programación del sistema.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Acceso a las funciones externas (EFA).

1.10.5 Si está conectado un Sistema de proceso de voz

Usted o un interlocutor externo pueden acceder al Sistema de proceso de voz desde un teléfono.

- Desvío de llamadas a correo vocal (Integración de correo vocal)

Si la central dispone de un Sistema de proceso de voz de Panasonic conectado (por ejemplo, de la serie KX-TVP / KX-TVS) y utiliza la integración digital, también estarán disponibles las siguientes funciones:

- Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])
- Grabar una conversación

◆◆ Desvío de llamadas a correo vocal (Integración de correo vocal)

- Desviar las llamadas a su buzón
- Transferir una llamada a un buzón
- Escuchar los mensajes


Si no puede contestar las llamadas, puede desviarlas a su buzón. Puede seleccionar el tipo de llamadas entrantes (Llamadas internas / Llamadas externas / Ambas llamadas) que se desvían.

Si el teléfono dispone de una tecla Mensaje, el indicador de la tecla Mensaje se ilumina cuando tenga un mensaje en el buzón. Escuchará un tono de indicación* al descolgar, independientemente de que el teléfono disponga de una tecla Mensaje.


También puede crear una tecla de Transferencia de correo vocal en su teléfono para transferir las llamadas externas que reciba a un buzón de otra extensión para que los llamantes puedan dejar mensajes (Transferencia de correo vocal).

La duración de la grabación depende del sistema de proceso de voz.


Desviar las llamadas a su buzón

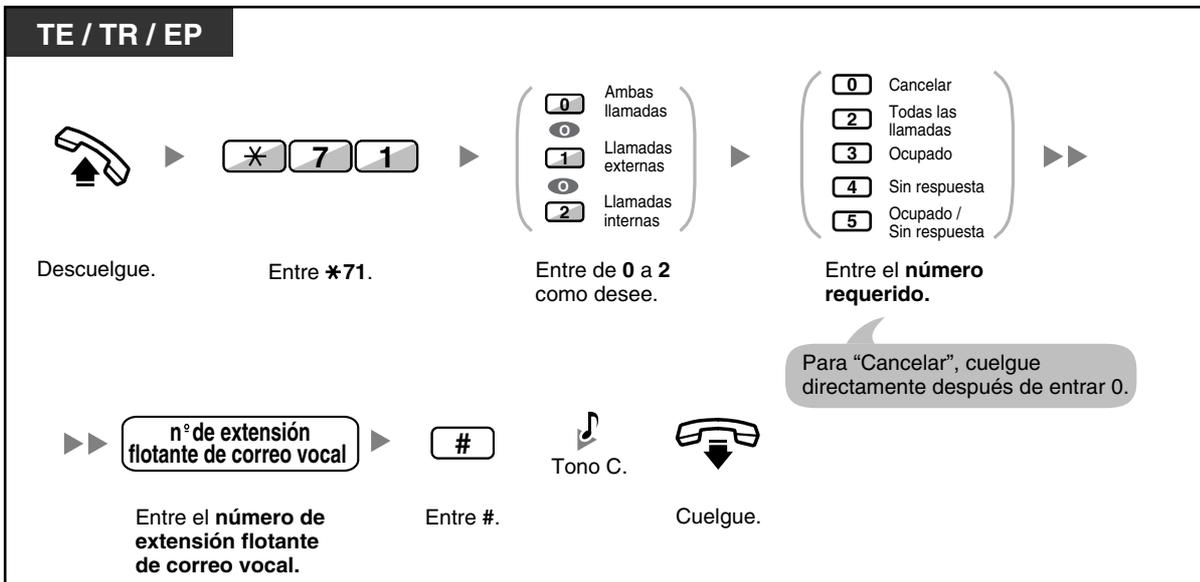

Transferir una llamada a un buzón

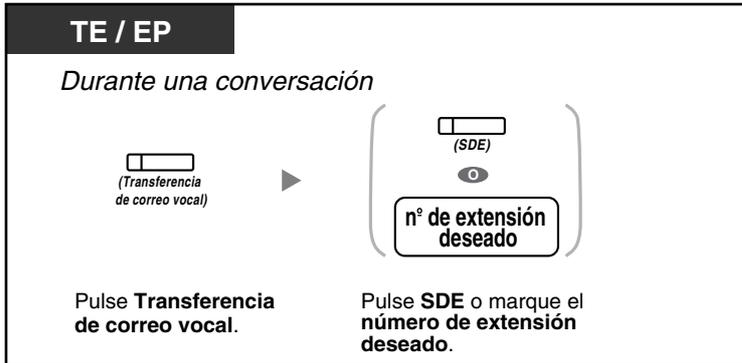

Escuchar los mensajes

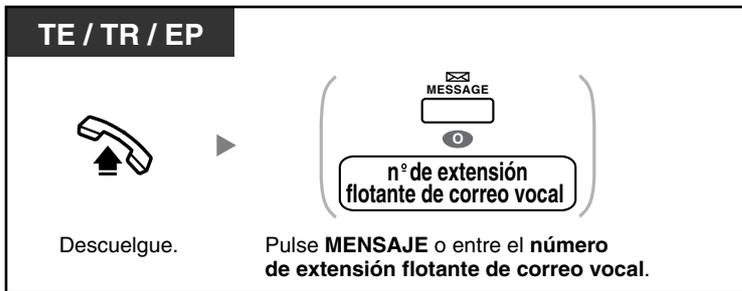

- *Tono de indicación después de descolgar



- Puede acceder a un correo vocal con una sola pulsación.



- El número de extensión flotante de correo vocal por defecto es 500.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Transferencia de correo vocal o una tecla Mensaje.

◆◆ Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])

Puede monitorizar la llamada sin contestarla mientras el interlocutor le deja un mensaje en el buzón. Si lo desea, puede contestar a la llamada durante la monitorización. Hay dos métodos disponibles (Por defecto: Modo manos libres).



Modo manos libres:

Puede monitorizar el mensaje automáticamente desde el altavoz del teléfono.

Modo privado:

Oirá un tono de alarma mientras el interlocutor deja un mensaje.

Antes de la operación

- Cree una tecla de Monitor de Correo Vocal (MCV) (Programación personal).
- Seleccione el modo, ya sea Manos libres o Privado (Programación personal).
- Ajuste el PIN (Número de identificación personal) de extensión.
- Ajuste la función Monitor de Correo Vocal.

Activar el monitor de correo vocal

TE / EP *PIN: Número de identificación personal*


(Monitor de Correo Vocal) ▶ **PIN de extensión**

Pulse **Monitor de Correo Vocal**. Entre el **PIN de extensión** (máx. 10 dígitos).

Sólo es necesario cuando exista un PIN de extensión almacenado.

Cancelar el monitor de correo vocal


TE / EP


(Monitor de Correo Vocal)

Pulse el **Monitor de Correo Vocal** en rojo.

Diagrama de flujo de las operaciones

Las operaciones de las áreas sombreadas pueden ser con manos libres.

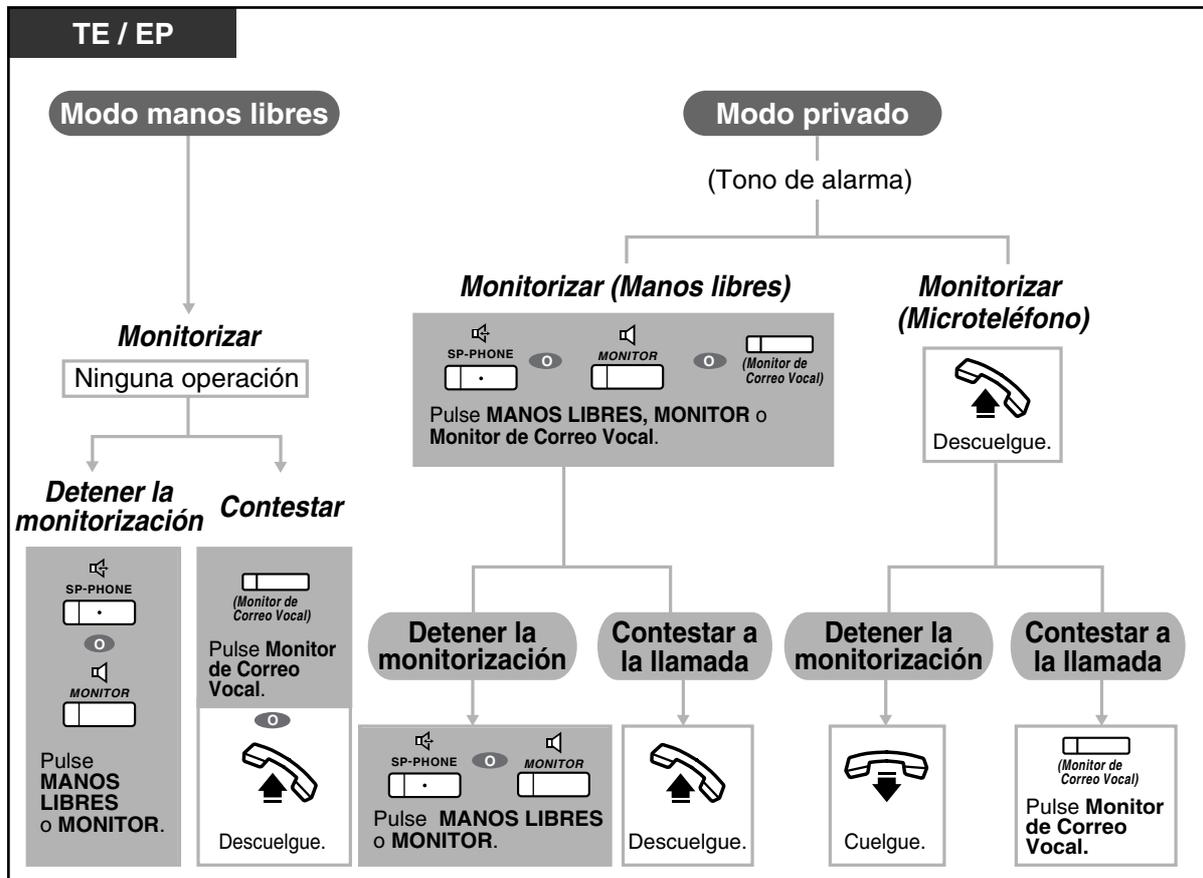

- El indicador de la tecla Monitor de Correo Vocal (MCV) muestra el estado de la función de la siguiente forma:
 - Apagado:** MCV desactivado.
 - Parpadea rápidamente en verde:** Aviso en el modo privado.
 - Parpadea lentamente en verde:** Monitorización.
 - Iluminado en rojo:** MCV activado.
- La extensión administradora puede borrar el PIN de extensión.
- Esta función estará disponible para un teléfono regular (TR) si está conectada a un teléfono específico en paralelo. (Sólo en el modo privado)
Para contestar a la llamada durante la monitorización, pulse la tecla Rellamada / gancho de colgar.
- La monitorización del microteléfono en modo Privado sólo está disponible para los usuarios de EP.



Personalizar el teléfono

- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación—**Ajustar el modo del monitor de correo vocal**
Selecciona el modo, ya sea monitorizar el mensaje a través del altavoz automáticamente o recibir mientras el interlocutor deje un mensaje.
- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Monitor de correo vocal (MCV).

◆◆ Grabar una conversación

Puede grabar una conversación en un buzón mientras esté hablando por teléfono. Puede seleccionar el buzón cada vez que grabe una conversación.



Para grabar en su buzón (Grabación de conversaciones)

TE / EP

Durante una conversación


(Grabación de conversaciones)

Para detener la grabación, vuelva a pulsar la tecla.

Pulse **Grabación de conversaciones**.

Para grabar en otro buzón (Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

TE / EP

Durante una conversación


(Grabación de conversaciones en buzón ajeno)

Pulse **Grabación de conversaciones en buzón ajeno**.


(SDE)


otro n° de extensión

Pulse **SDE** o entre el otro número de extensión.

Para detener la grabación, vuelva a pulsar la tecla.

Para grabar en otro buzón con una sola pulsación (Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación)

TE / EP

Durante una conversación


(Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación)

Pulse **Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación**.



- El indicador de Grabación de conversaciones, de Grabación de conversaciones en buzón ajeno o de Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación muestra el estado actual de la siguiente forma:

Apagado: No graba.

Activado: Graba la conversación.



- **Nota:**
Cuando grabe conversaciones telefónicas, debería informar a su interlocutor de que está grabando la conversación.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grabación de conversaciones, una tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno y una tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación.

1.11 Funciones administrativas

1.11.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)

En un entorno tipo hotel, se puede utilizar una extensión asignada como operadora de hotel para visualizar y ajustar el estado de entrada / salida de la extensión de la habitación de cada cliente. Cuando la operadora de hotel pulsa una tecla programable asignada como "Entrada" o "Salida" en su extensión, la extensión pasará al Modo de control del estado de la habitación y el indicador de la tecla SDE para la extensión de cada habitación mostrará el estado actual de la habitación. De esta forma, la operadora de hotel podrá gestionar los clientes y las habitaciones sólo con un teléfono. Además, la operadora de hotel podrá ajustar llamadas despertador automáticas para las habitaciones de los huéspedes.



- Entrada
- Salida
- Ajustar un aviso temporizado a una extensión de la habitación (Llamada despertador remota)




- La operadora de hotel deberá utilizar un TE con pantalla de 6 líneas para poder utilizar las funciones de Entrada y Salida.
- En el modo de Control del estado de la habitación:
 - a. La extensión de la operadora de hotel sólo podrá registrar y dar de baja a las extensiones. Todas las otras operaciones se ignorarán.
 - b. El indicador de cada tecla SDE indicará el estado de la habitación de la extensión correspondiente de la forma siguiente:
Apagado: Salida
Illuminado en rojo: Entrada
 - c. Es posible que los indicadores de las otras teclas no muestren su visualización normal.
 - d. Se considerará que la extensión de la operadora de hotel está ocupada. Los llamantes a dicha extensión escucharán un tono de ocupado.

◆◆ Entrada

La operadora de hotel puede cambiar el estado de la habitación de las extensiones para registrar a los clientes utilizando la tecla Entrada asignada a su extensión.

Aplicar la entrada

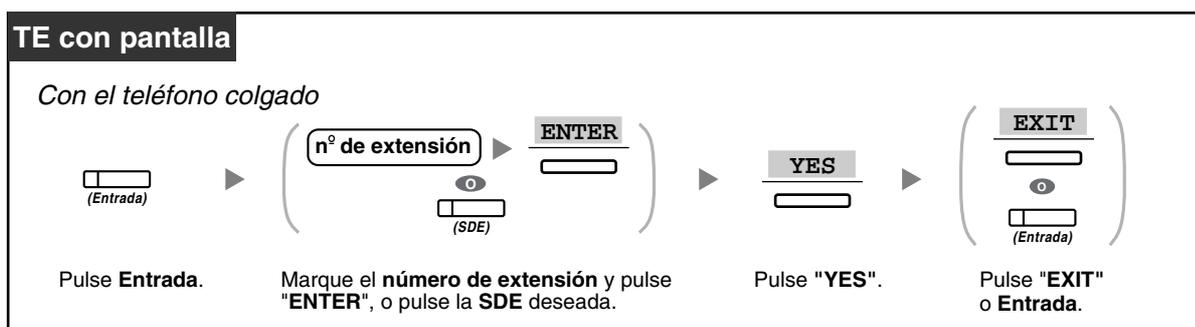



- Después de la entrada, el Bloqueo de la marcación de la extensión remota se desactiva y el cliente puede realizar llamadas externas desde la extensión de la habitación. (Consulte "2.1.1 Control de extensión".)
- Después de la Entrada, todos los datos de facturación previamente cargados a la extensión se borrarán automáticamente.
- Cuando se cambia el estado de la habitación de las extensiones, la información detallada del estado de la habitación se graba automáticamente. Requiere la programación del sistema. <Ejemplo>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	03:07PM	1234		Check in


◆◆ Salida

La operadora de hotel puede cambiar el estado de la habitación de las extensiones para dar de baja a los clientes utilizando la tecla Salida asignada a su extensión.


En función del ajuste de la central, la operadora de hotel puede realizar lo siguiente:

- Grabar / editar cargos para el minibar / otros
- Imprimir una factura que contenga información de tarificación

Aplicar la salida a una habitación imprimiendo / sin imprimir una factura

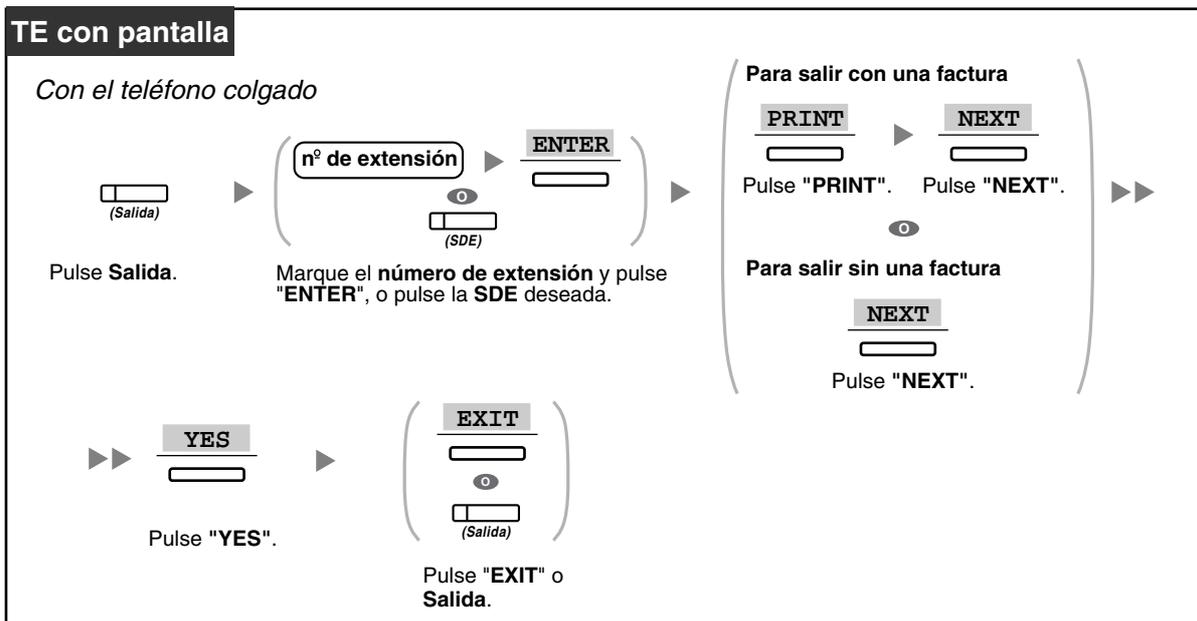

Grabar / editar los cargos de la habitación y aplicar la salida a una habitación imprimiendo / sin imprimir una factura

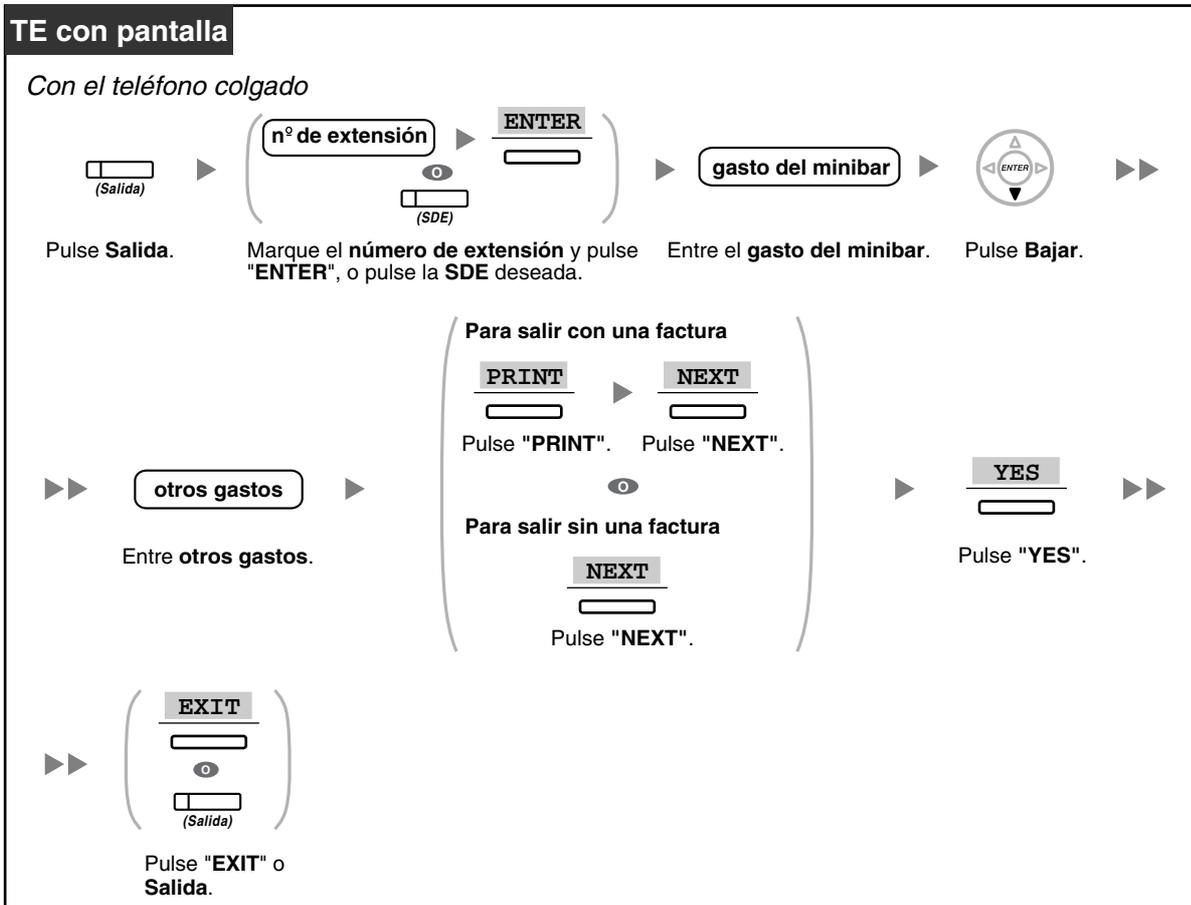



- Después de la salida, el Bloqueo de la marcación de la extensión remota se activará y las llamadas externas de la extensión de la habitación se restringirán. (Consulte "2.1.1 Control de extensión".)
- Después de la salida, la información de la llamada despertador y del registro de llamadas para la extensión de la habitación se borrará automáticamente. Además, las funciones ajustadas en la extensión de la habitación se reajustarán a los ajustes por defecto. Para obtener una lista de las funciones que se reajustan, consulte "1.8.13 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)".
- Cuando se cambia el estado de la habitación de las extensiones, la información detallada del estado de la habitación se graba automáticamente. Requiere la programación del sistema. <Ejemplo>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/03/00	08:08AM	1234		Check out

- Para imprimir una factura, debe conectar una impresora a la central. Si la extensión de la habitación está en uso, la factura no podrá imprimirse. <Ejemplo>

```

*****
*                Hotel                *
*****
Check in   : 01.JAN.00 06:31PM
Check out  : 03.JAN.00 07:03AM
Room      : 202 : Mr. Smith

01/01/00 06:52PM 202 01 Call amount:0012 01:24'30 00084.50 001
02/01/00 06:07PM 202 01 123456789          00:10'12 00010.20 1234567890
02/01/00 07:30PM 202 01 012345678901234    00:06'36 00006.60 12345
02/01/00 08:45PM 202 01 0011234567890123   00:03'00 00003.00 12345

Telephone                104.30 (Tax 10.000% = 9.48)
Minibar                   4.00 (Tax 10.000% = 0.36)
Others                     0.00 (Tax 15.000% = 0.00)
-----
Total                      FR 108.30 (Tax Total = 9.84)

Sheet : 002

===== Hotel TDAPBX =====
Tel: +41 3 12 34 56 78 Fax: +41 3 12 34 56 78
E-Mail: 12345678@hoteldapbx.ch
    
```

- La central puede guardar una cantidad limitada de información de habitación. Cuando este almacenamiento está prácticamente lleno, la información de la extensión que realizó más llamadas se imprime automáticamente. En este caso, la impresión se parece al ejemplo anterior, pero sin la información de tarificación clasificada ni el total. Entonces, la central podrá guardar información de habitación nueva. "Call amount:0012" en el ejemplo anterior indica que previamente se ha impreso la información de 12 llamadas telefónicas automáticamente.




Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Entrada o una tecla Salida.

◆◆ Ajustar un aviso temporizado a una extensión de la habitación (Llamada despertador remota)


La operadora de hotel puede activar o cancelar de forma remota un aviso temporizado a una extensión de la habitación. Permite a los clientes solicitar llamadas despertador sin tener que programar la extensión por su cuenta. La operadora de hotel también puede confirmar el ajuste actual del aviso temporizado para la extensión de una habitación.

Para activar

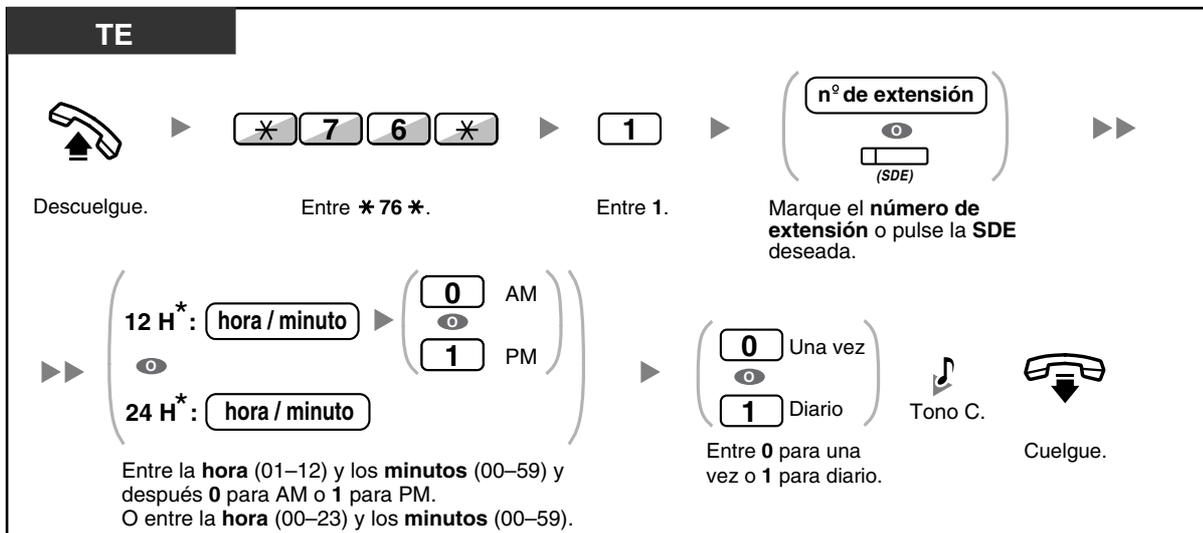


- * Introduzca la hora en el formato asignado a su central (12 horas ó 24 horas).

Para cancelar

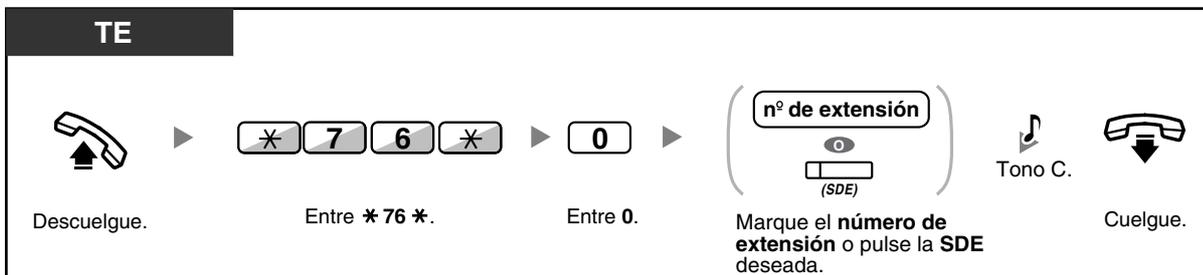

Confirmar

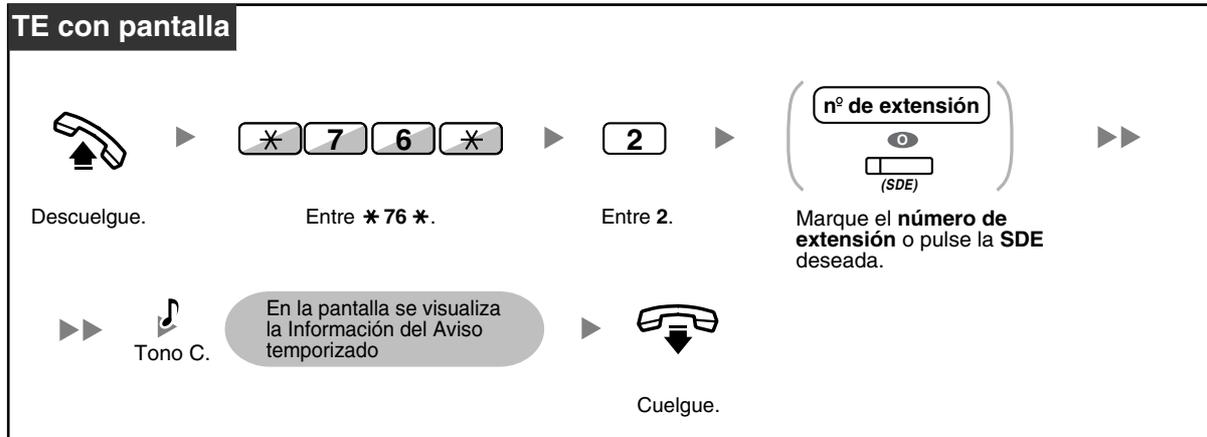

- El aviso temporizado también puede ajustarse desde la extensión de la habitación. (Para información acerca del ajuste de aviso temporizado, consulte "1.8.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)".) El ajuste más reciente será válido independientemente de la extensión que realice el ajuste.
- Cuando se inicia un aviso temporizado, independientemente que se conteste o no, la información detallada del aviso temporizado se grabará automáticamente. Requiere la programación del sistema.
<Ejemplo>

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	02:45PM	1234		Timed Reminder/Start
02/02/00	02:46PM	1234		Timed Reminder/No Answer
02/02/00	02:47PM	1234		Timed Reminder/Answer



- Los usuarios de TEs sin pantalla sólo pueden confirmar si un aviso temporizado se ha ajustado o no siguiendo los pasos anteriores. Si está ajustado, se escuchará un tono de confirmación.


1.11.2 Grabar información utilizando mensajes preprogramados (Impresión del mensaje)

Puede grabar una gran variedad de información de su extensión utilizando hasta 8 mensajes preprogramados. La información de los mensajes de todas las extensiones se graba con la central. Por ejemplo, se puede utilizar esta función como tarjeta registradora seleccionando mensajes de "registro" y "baja" preprogramados.

En un entorno tipo hotel, se puede utilizar esta función para registrar información de la habitación desde la extensión de una habitación.

Para obtener una lista de los mensajes preprogramados, consulte a su distribuidor.

Para grabar

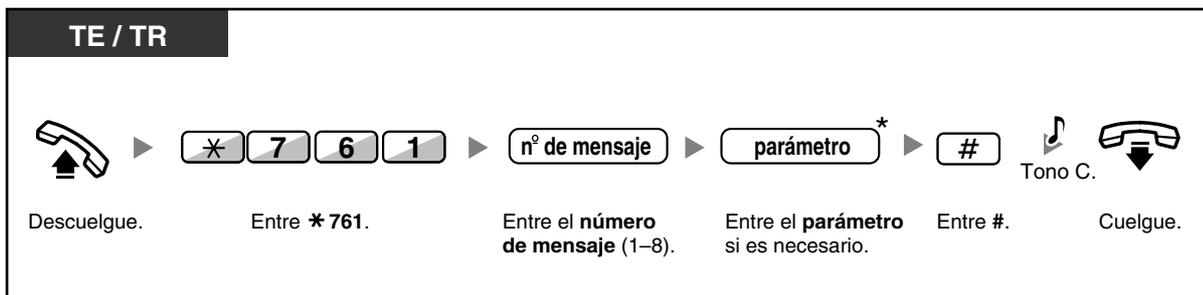

- * En función del contenido del mensaje seleccionado, es posible que deba introducir un parámetro numérico, como un precio o la hora. Introduzca el número de caracteres correcto según sea necesario para el mensaje. Para obtener más información acerca de los parámetros necesarios, consulte a su distribuidor.

<Ejemplo>

Si "Snack %%.%%" se ha programado como el mensaje número 1 (para grabar los cargos de los aperitivos que se han consumido en la habitación), los empleados del hotel deberán introducir los datos de la forma que se indica en el ejemplo siguiente utilizando la extensión de la habitación:

* 761 1 0300 #
 | |
 nº de mensaje parámetro
 (Coste de los aperitivos)

- Cuando se selecciona un mensaje preprogramado, automáticamente se registra la información detallada, como se indica a continuación:

Date	Time	Ext	CO	Dial Number
02/02/00	10:45AM	1234		Snack 03.00

- Los cargos que se graban aquí no están relacionados con los cargos que la operadora de hotel graba al dar de baja a una habitación.

1.12 Si se traslada a un nuevo lugar de la oficina


1.12.1 Utilizar los mismos ajustes utilizados en la extensión anterior (Extensión móvil)

Puede utilizar las mismas funciones asignadas en la extensión anterior aunque se traslade a otra extensión de la oficina.

Puede conservar sus ajustes, por ejemplo el número de extensión o la memoria de marcación con una sola pulsación en la nueva extensión.

Esta función también se conoce como Estación móvil.

Para activar

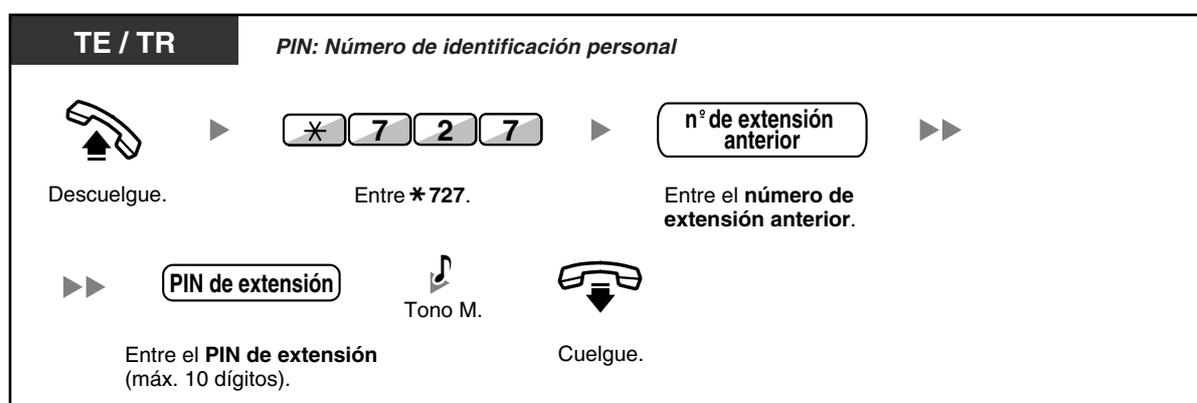

- Su extensión anterior recibirá los ajustes antiguos de su nueva extensión.
- Esta función está disponible para el cambio de TR a TR, TE a TE o TR a TE.
- Esta función sólo es compatible con los teléfonos específicos IP cuando se utiliza el archivo de software MPR versión 3.1000 o superior.
- Para más información, consulte la sección "3.1.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)".

1.13 Utilizar un teléfono específico con pantalla

1.13.1 Utilizar el registro de llamadas

Está disponible para los teléfonos específicos con pantalla y las extensiones portátiles.

- Llamar con el registro de llamadas entrantes
- Llamar con el registro de llamadas salientes

◆◆ Llamar con el registro de llamadas entrantes

Al recibir una llamada externa o una llamada de sensor externo, la información de la llamada se graba automáticamente en el registro de llamadas entrantes. Un número preprogramado de llamadas que puede registrarse en cada extensión.

Cuando el registro de llamadas está completo y se recibe otra llamada, se borrará la más antigua. Puede cambiar el número de teléfono registrado.

Cuando la tecla Registro de Llamadas se ilumina, indica que existe una llamada que no se contestó.

Se registrará la siguiente información.

- Nombre del llamante
- Fecha y hora de la llamada recibida
- Contestada o no contestada
Confirmada o no confirmada
- Número de teléfono del interlocutor

Confirmar la información del registro con la tecla Registro de Llamadas

TE con pantalla

Con el teléfono colgado



(Registro de Llamadas)

Pulse **Registro de Llamadas** hasta que aparezca el **interlocutor deseado**.

Confirmar la información del registro con la tecla Navegador

T7600

Con el teléfono colgado



Pulse **Izquierda** dos veces.

Pulse **Subir** o **Bajar** hasta que aparezca el **interlocutor deseado**.

Borrar la información del registro

TE con pantalla

Confirmando la información de registro



Pulse **Registro de llamadas**,
o **Subir** o **Bajar** hasta que
aparezca el **interlocutor deseado**.

Pulse **TRANSFERIR**.

Para llamar

TE con pantalla

Confirmando la información de registro



Pulse **Registro de llamadas**,
o **Subir** o **Bajar** hasta que
aparezca el **interlocutor deseado**.

Descuelgue.

Guardar la información del interlocutor en la marcación rápida personal

TE con pantalla

Confirmando la información de registro



Pulse **Registro de llamadas**,
o **Subir** o **Bajar** hasta que
aparezca el **interlocutor deseado**.

Pulse **GUARDAR**.

1.13 Utilizar un teléfono específico con pantalla



- El indicador de la tecla Registro de llamadas muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No hay llamadas entrantes. O ya ha consultado el registro de llamadas.
Iluminado en rojo: Hay llamadas pendientes de consulta.
- Si contestan a su llamada en otra extensión, la información del interlocutor se graba en la pantalla de su extensión y de la extensión que contesta.
- Puede bloquear la pantalla del registro de llamadas utilizando un PIN (Número de identificación personal) de extensión, de modo que pueda prohibir el acceso a la información registrada (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".
- También puede tener una tecla Registro de llamadas para un Grupo ICD (Grupo de entrada de llamadas).
- Si se recibe una llamada mientras utiliza el registro de llamadas, la pantalla del registro de llamadas pasará a mostrar la información del llamante.



Personalizar el teléfono

3.1.3 Personalizar las teclas

Cree o edite una tecla Registro de llamadas o una tecla Registro de llamadas para Grupo ICD.

◆◆ Llamar con el registro de llamadas salientes

Puede hacer una rellamada mediante el registro de llamadas salientes.

Para llamar

T7600

Con el teléfono colgado




Pulse **Izquierda**. Pulse **Subir** o **Bajar** hasta que aparezca el **número deseado**. Descuelgue.

Llamar con la tecla RLL

TE con pantalla

Con el teléfono colgado

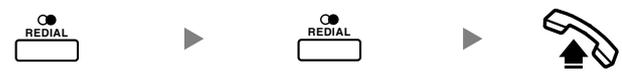

Pulse **RLL** para visualizar el registro de llamadas salientes.* Pulse **RLL** hasta que aparezca el **número deseado**. Descuelgue.



- * Es necesaria la programación del sistema para esta operación.
- Esta operación está sólo disponible para los teléfonos específicos digitales con una pantalla.

Guardar la información del interlocutor en la marcación rápida personal

TE con pantalla

Quando se visualiza el interlocutor deseado



Pulse **GUARDAR**.



- Puede bloquear la pantalla del registro de llamadas utilizando un PIN (Número de identificación personal) de extensión, de modo que pueda prohibir el acceso a la información registrada (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".
- Si se recibe una llamada mientras utiliza el registro de llamadas, la pantalla del registro de llamadas pasará a mostrar la información del llamante.

1.13.2 Utilizar los directorios

Puede llamar utilizando los directorios (*Directorio de marcación rápida personal, directorio de marcación rápida del sistema y directorio del número de extensión*).


Sólo los directorios personales se pueden guardar, editar o borrar en la extensión.

Si se recibe una llamada mientras utiliza el directorio, la pantalla pasará a mostrar la información del llamante.

- Llamar utilizando el directorio
- Memorizar los nombres y números
- Introducción de caracteres

◆◆ Llamar utilizando el directorio

Seleccionar y llamar

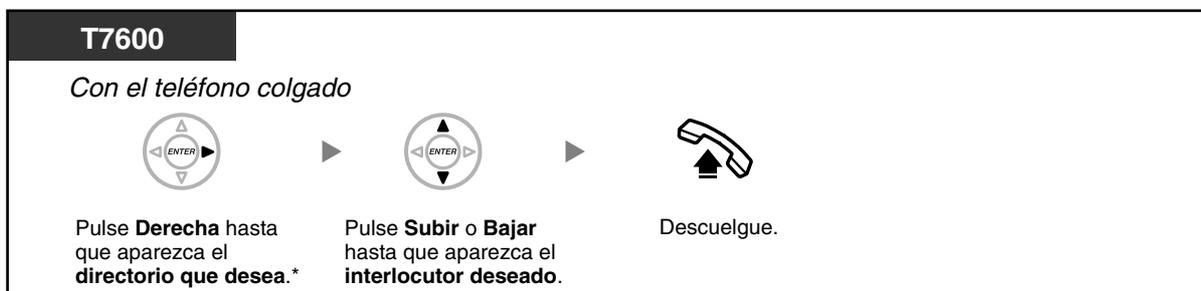

- * El orden de las pantallas es el siguiente:
Una vez: Directorio de marcación rápida personal
Dos veces: Directorio de marcación rápida del sistema
Tres veces: Directorio del número de extensión
- Para cancelar o salir, pulse la tecla CANCELAR o la tecla R (FLASH) / RELAMADA.
- Puede bloquear el directorio de marcación rápida personal utilizando un PIN (Número de identificación personal) de extensión, de modo que pueda prohibir su acceso (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".



- Las entradas del directorio deberían incluir el nombre y el número. Si el nombre no está registrado, una entrada no se podrá visualizar.
- El directorio de marcación rápida del sistema se puede visualizar simplemente pulsando la tecla MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR al colgar.

◆◆ Memorizar los nombres y números

Para guardar un elemento del Directorio de marcación rápida personal



- Los nombres y los números de teléfono de la pantalla se guardan en la primera memoria de marcación rápida personal reservada.
- Si es usuario de EP: Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para EP.



- Para más información, consulte "Memorizar los nombres y los números en la marcación rápida personal" en "3.1.2 Ajustes para el modo de programación".

◆◆ Introducción de caracteres

Puede introducir los siguientes caracteres. Las tablas muestran los caracteres disponibles para cada tecla. La tabla 1 o la tabla 2 se pueden programar.

Tabla 1 (Modo estándar)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(Espacio)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Tabla 1 (Modo estándar para el modelo RU)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(Espacio)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	■	■	#

1.13 Utilizar un teléfono específico con pantalla

Tabla 2 (Modo opcional)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Ɔ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
0	(Espacio)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Tabla 2 (Modo opcional para el modelo CE)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	Á	Â	Ă	Ä	Å	Ć	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	e	f	Ď	Ð	É	Ě	Ë	ě	3		
4	G	H	I	g	h	i	Í	Î	4						
5	J	K	L	j	k	l	Ĺ	Ľ	5						
6	M	N	O	m	n	o	Ń	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Ř	Ŕ	Š	Ś	Ş	ß	7
8	T	U	V	t	u	v	Ť	Ț	ű	Ú	Ů	Ü	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ž	Ż	Ž	Ý	9		
0	(Espacio)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	§	%	&	@	()	€	£	#						

1.13 Utilizar un teléfono específico con pantalla

Tabla 2 (Modo opcional para el modelo GR)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	Γ	2					
3	Δ	E	Z	3					
4	H	Θ	I	4					
5	K	Λ	M	5					
6	N	Ξ	O	6					
7	Π	P	Σ	7					
8	T	Υ	Φ	8					
9	X	Ψ	Ω	9					
0	(Espacio)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#



Tabla 2 (Modo opcional para el modelo RU)

Veces Teclas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	Б	В	!	?	"	1				
2	Г	Д	Е	Ё	2						
3	Ж	З	И	Й	3						
4	К	Л	М	4							
5	Н	О	П	5							
6	Р	С	Т	6							
7	У	Ф	Х	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9						
0	Э	Ю	Я	(Espacio)	.	,	'	:	;	0	
*	/	+	-	=	<	>	Г	€	І	İ	*
#	§	%	&	@	()	€	І	Ÿ	#	

1.13.3 Acceder a las funciones del sistema (Acceso a las funciones del sistema)

Puede acceder a una función con el menú "Acceso a las funciones".

Acceder al menú "Acceso a las funciones" y seleccionar la función

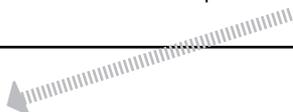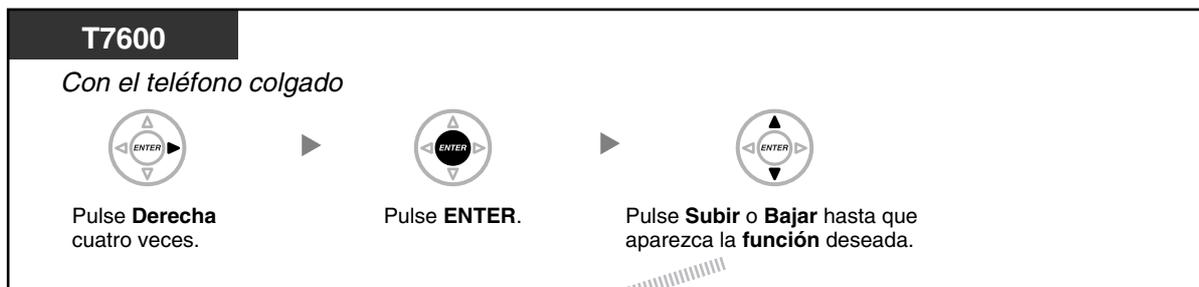

Funciones	Consulte la sección
Cancelar retollamada automática por ocupado	1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta
Captura de llamadas de grupo	1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)
Captura de llamadas dirigidas	1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)
Megafonía	1.7.1 Megafonía
Llamada de interfono	1.10.1 Si ha conectado un interfono / portero automático
Portero automático	1.10.1 Si ha conectado un interfono / portero automático
Relé externo	1.10.2 Si está conectado a un relé externo
Música de fondo externa	2.1.4 Activar la música de fondo externa (MDF)

Sección 2

Tareas del administrador

Este capítulo muestra al administrador cómo controlar las extensiones o la central.

2.1 Funciones de control

2.1.1 Control de extensión


La extensión administradora puede controlar los ajustes de otras extensiones.

- Cambiar los ajustes de otras extensiones

◆◆ Cambiar los ajustes de otras extensiones

Bloquear / desbloquear otras extensiones (Bloqueo de la marcación de la extensión remota)

Esta función también se conoce con el nombre de Control del bloqueo de la estación remota.

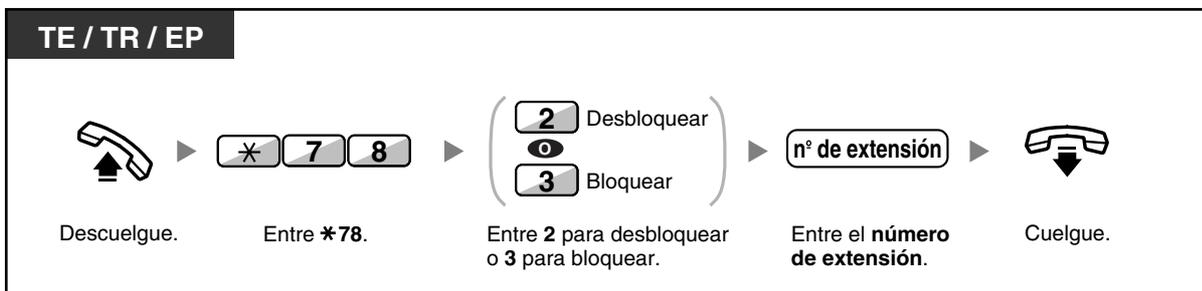

- El administrador puede utilizar el Bloqueo de la marcación de la extensión remota para desbloquear cualquier extensión, independientemente de que la extensión se haya bloqueado de forma remota (Bloqueo de la marcación de la extensión remota) o desde la extensión (Bloqueo de la marcación de la extensión).

2.1.2 Control del modo de servicio horario

La extensión administradora o la extensión preprogramada pueden cambiar el modo horario (Día, Almuerzo, Pausa o Noche).

Existen dos métodos (Automático o Manual) para cambiar los modos horarios.

Automático: permite que el modo horario para cada día de la semana cambie automáticamente. También lo puede cambiar manualmente.

Manual: permite cambiar el modo manual de la siguiente forma.

Cambiar el modo horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)

TE / EP

Con el teléfono colgado


(Servicio horario
(Día / Noche /
Almuerzo / Pausa))

Pulse el **Servicio horario**
(Día / Noche / Almuerzo / Pausa)
hasta que aparezca el modo que desea.

TE / TR / EP

 ►  ►  Tono C. 

Descuelgue. Entre *780. Entre 0 a 3, como desee. Cuelgue.

Para seleccionar el modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual)

TE / EP

Con el teléfono colgado


(Modo de conmutación
del servicio horario
(Automático / Manual))

Pulse el **Modo de conmutación del**
servicio horario (Automático / Manual).

2.1 Funciones de control



- Además del modo horario, existe un modo Vacaciones. Puede cambiar el modo una vez en una fecha especificada.
- El indicador de la tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa) muestra el estado actual de la siguiente forma:

Apagado: Modo Día

Iluminado en verde: Modo Almuerzo

Parpadea en verde: Modo Pausa

Iluminado en rojo: Modo Noche

Parpadea en rojo: Modo Vacaciones

- El indicador de la tecla del Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual) muestra el estado actual de la siguiente forma:

Apagado: Automático

Iluminado en rojo: Manual



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa) o una tecla Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual).

2.1.3 Control del nivel de restricción (Transferencia del tono de marcación)

La extensión administradora puede cambiar el nivel de restricción, permitiendo que una extensión realice una llamada.



TE / EP

Durante una conversación con una extensión



(Restricción de llamadas / Llamadas excepcionales)



Tono C.



Pulse **Restricción de llamadas / Llamadas excepcionales**.

Cuelgue.

La extensión puede escuchar el tono de marcación y a continuación realizar una llamada.



- El nivel de restricción pasa al nivel preprogramado de la tecla Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas.



Personalizar el teléfono


- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas.

2.1.4 Activar la música de fondo externa (MDF)


La extensión administradora puede seleccionar y emitir música de fondo en el despacho a través de los altavoces externos.

Seleccionar e iniciar / detener la música de fondo

<Para los usuarios de la KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600>

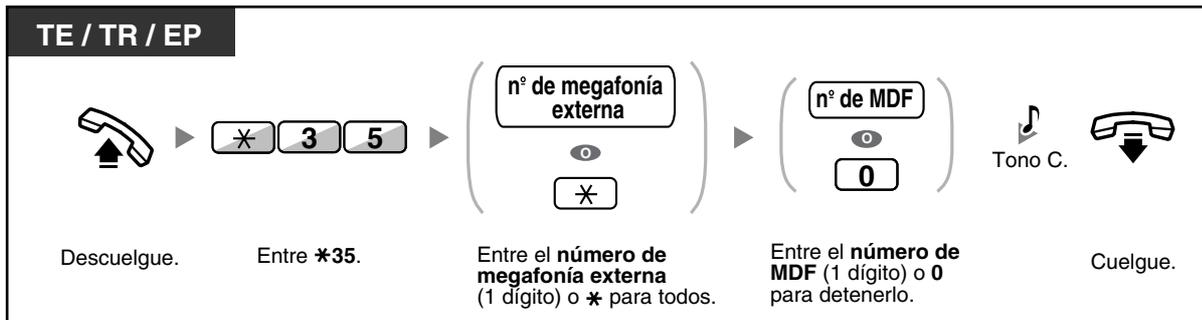

<Para los usuarios de la KX-TDA30>

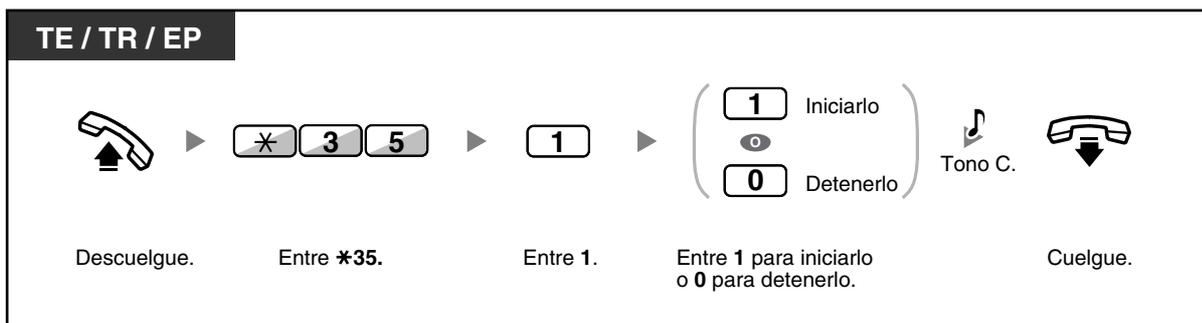

2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS)


La extensión administradora puede grabar tres tipos de mensaje de bienvenida (MDS) de la siguiente forma:

- Mensaje DISA:** Se utiliza para dar la bienvenida y guiar a los interlocutores para que accedan a un grupo de usuarios o al interlocutor externo sin la asistencia de la operadora.
- Mensajes para un grupo de entrada de llamadas:** Se utiliza para dar la bienvenida y guiar a los interlocutores a un grupo de entrada de llamadas.
- Mensaje para el Aviso temporizado:** Es el mensaje de la llamada despertador que se emite cuando la extensión contesta al aviso temporizado.




Todos los mensajes tienen sus propios números de extensión. Puede seleccionar el mensaje deseado. Tiene los siguientes dos métodos para grabar un mensaje. Uno se graba utilizando el microteléfono, y el otro desde un puerto de MDF externo (MOH).

Para grabar

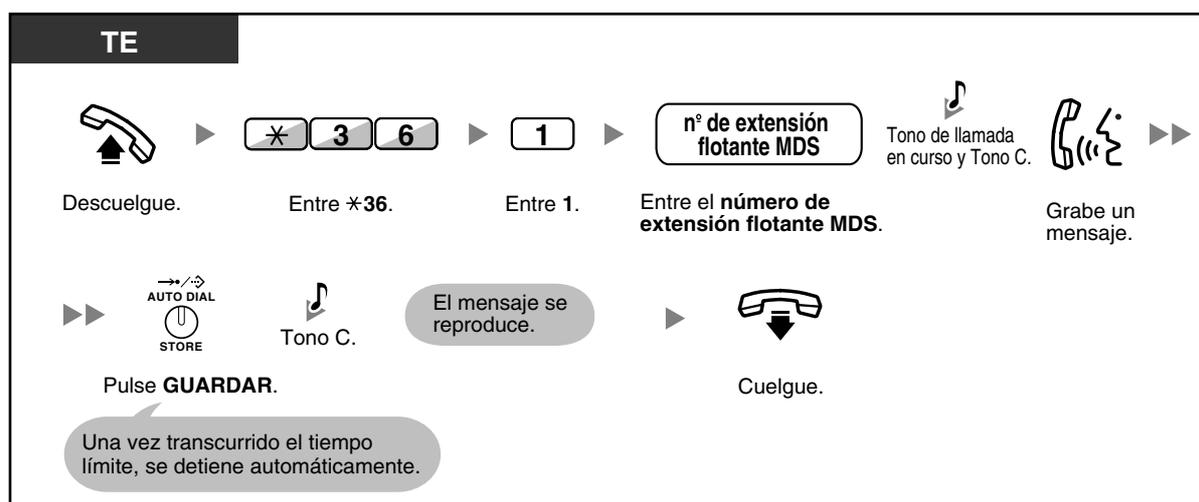


Para reproducir

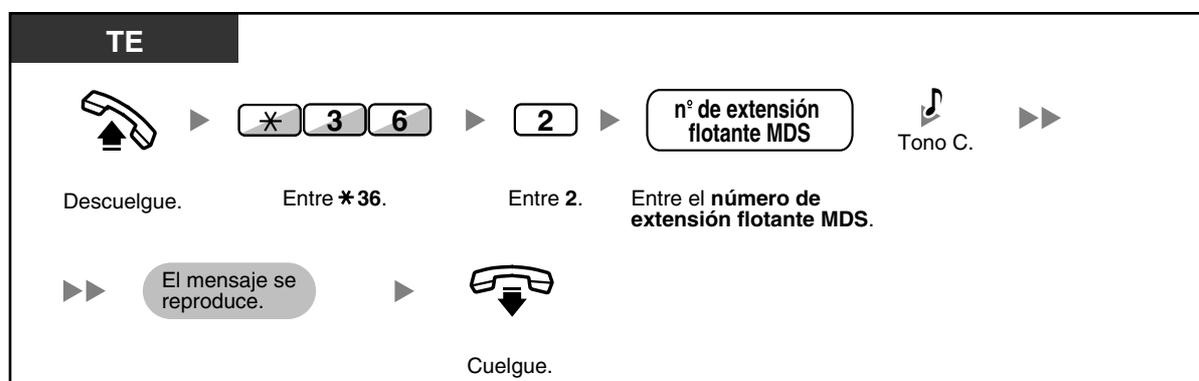


Para grabar desde un puerto de MDF externo (MOH)


<Para los usuarios de la KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600>

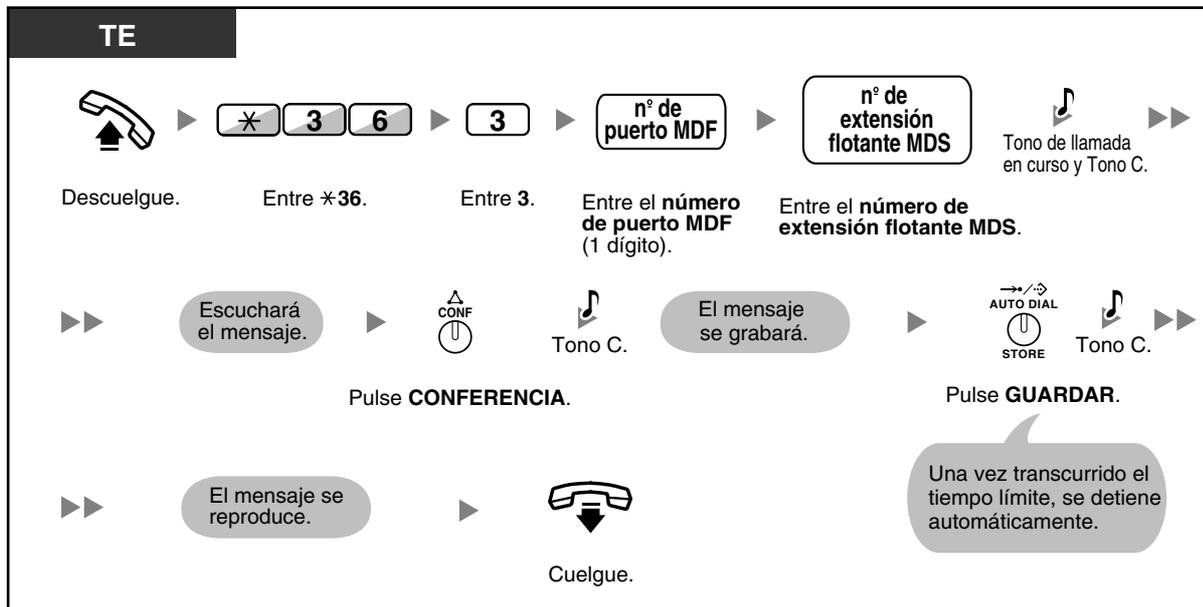

<Para los usuarios de la KX-TDA30>

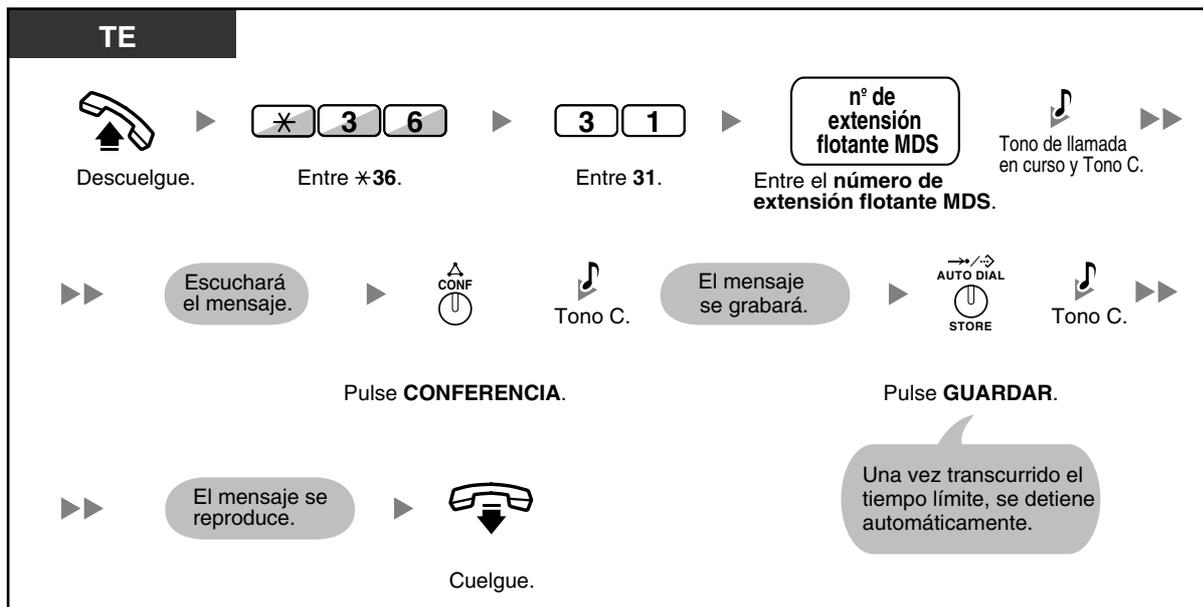

Para borrar el mensaje

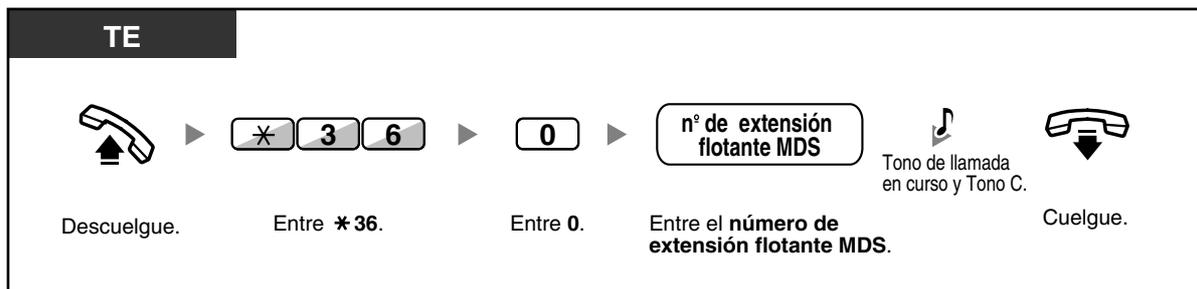

- Grabe sólo mensajes de voz; evite grabar música.




- Los números de extensión flotante MDS por defecto es 5xx (xx: número de mensaje de dos dígitos).

2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible)

Cuando se encuentra un problema en alguna línea externa, la central la desactiva automáticamente y no puede utilizarse temporalmente. El administrador puede activar manualmente la línea externa y permitir que los usuarios vuelvan a utilizarla.


Reactivar una línea externa

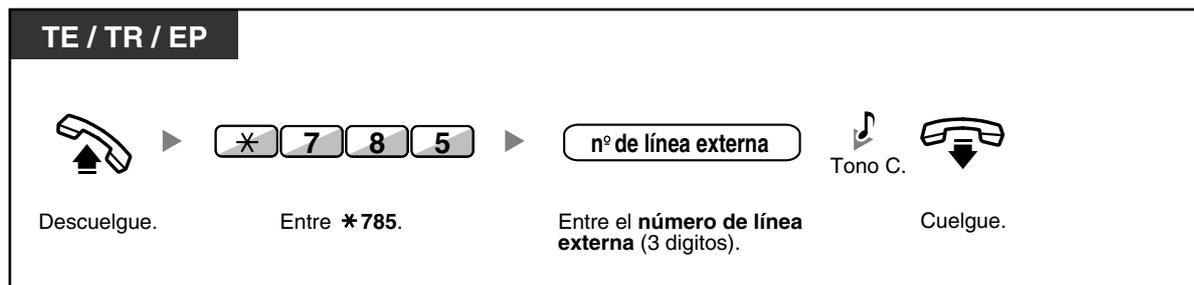

- En algunos países / áreas, es posible que la central no pueda desactivar automáticamente una línea externa defectuosa.

2.1.7 Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER)

Las teclas SDER se pueden personalizar en cualquier extensión conectada a la Central. Una tecla SDER permite que un usuario de extensión monitorice otra extensión conectada a otra Central en una red privada. El indicador de la tecla SDER indica el estado actual de la extensión monitorizada de la misma forma que una tecla SDE. Cuando no sea necesario monitorizar una extensión conectada a otra Central, el administrador puede hacer que la Central deje de monitorizarla. Todas las teclas SDER ajustadas para monitorizar dicha extensión también dejarán de monitorizar.

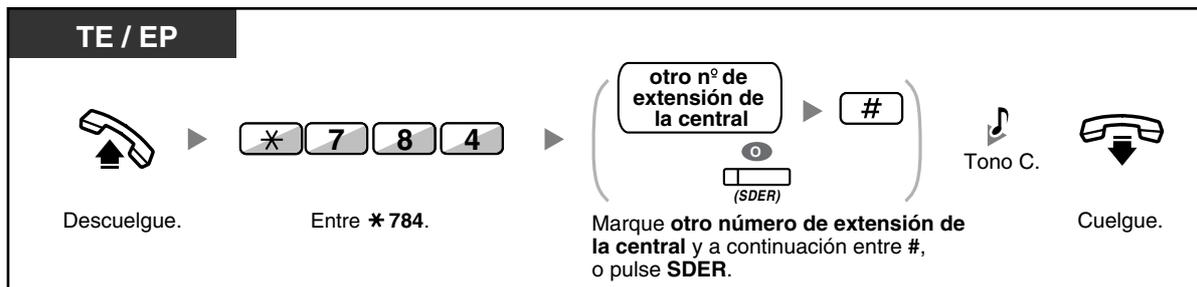

- Para reiniciar la monitorización de una extensión después de realizar esta operación, descuelgue, pulse la tecla SDER correspondiente y cuelgue.



Personalizar el teléfono

- 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Selección directa de extensión de red (SDER).

2.1 Funciones de control

Sección 3

Personalizar el teléfono y el sistema

Este capítulo le muestra cómo personalizar el teléfono individual o la central de acuerdo con sus necesidades. Busque el ajuste deseado y efectúe la programación necesaria.

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

3.1.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Puede personalizar las funciones del teléfono. Por ejemplo, puede cambiar las configuraciones iniciales o las funciones de las teclas de acuerdo con sus necesidades.

- Asignar un PIN de extensión a su extensión (PIN [Número de identificación personal] de extensión)



- Si cambia de oficina y extensión, consulte la sección "1.12.1 Utilizar los mismos ajustes utilizados en la extensión anterior (Extensión móvil)".


◆◆ Asignar un PIN de extensión a su extensión (PIN [Número de identificación personal] de extensión)

Puede asignar una contraseña a cada extensión.


Las siguientes funciones requieren un PIN de extensión.

1. Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])
2. Prohibir que otras personas visualicen su directorio de marcación rápida personal, el registro de llamadas, el registro MVS y que reproduzcan los mensajes de voz de su buzón de mensajes (Bloqueo de la pantalla).
3. Utilizar los ajustes de su extensión en otras extensiones (Extensión móvil)
4. Funcionamiento del control remoto (CDS móvil)
5. Borrar Bloqueo de la marcación de la extensión

Para activar

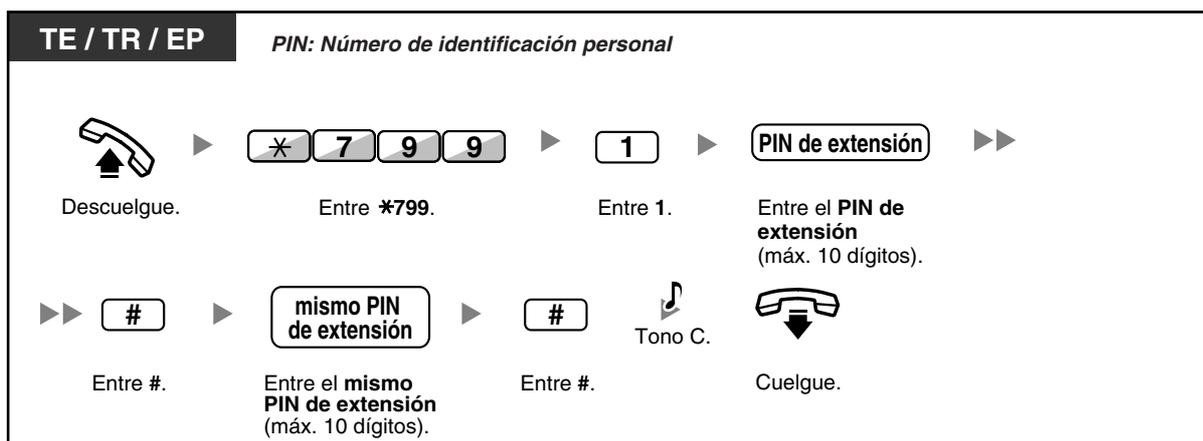

Para cancelar

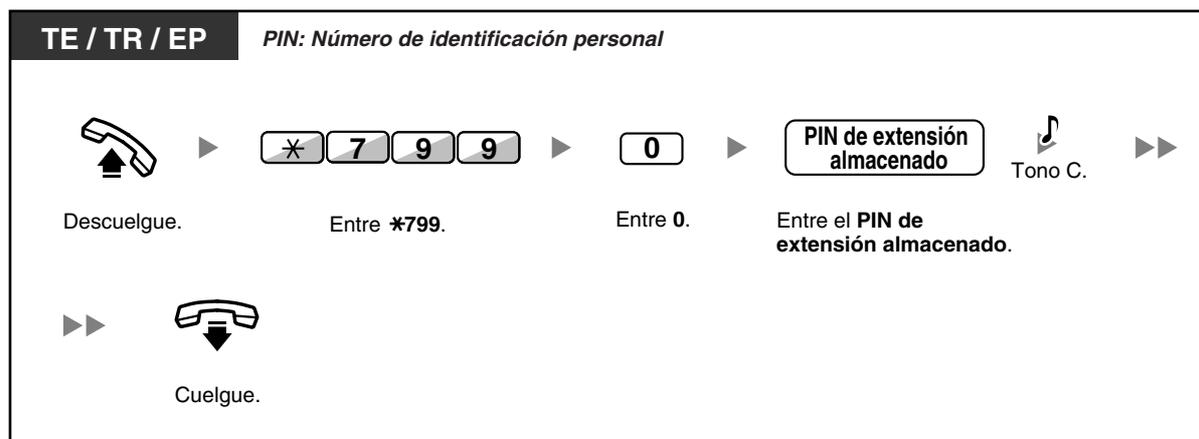

- **ADVERTENCIA**
Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre su contraseña (PIN de extensión). El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central. Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
 - a) Mantenga su PIN en secreto.
 - b) Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar fácilmente.
 - c) Cambie el PIN regularmente.
- Los números válidos para un PIN de extensión van del "0" al "9".
- Si introduce un PIN de extensión equivocado un número preprogramado de veces, el PIN se bloquea.
- Si olvida su PIN de extensión o si su PIN de extensión está bloqueado, su administrador puede borrar el PIN de extensión y el bloqueo del PIN de extensión.

3.1.2 Ajustes para el modo de programación

Puede programar funciones mediante el modo de programación.

- Ajustar funciones
- Borrar funciones



- Para salir en cualquier momento, levante el microteléfono.
- Para entrar en el modo de programación utilizando una EP, consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para la EP.

◆◆ Ajustar funciones

Los ajustes por defecto aparecen en **negrita**. Para futuras referencias, coloque una señal de verificación en los recuadros de debajo para indicar sus ajustes personalizados.

Aviso

El valor por defecto puede variar según el país / zona.



Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro
Información de la extensión	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<p>TE: La pantalla muestra el número de central o de armario, el número de ranura y el número de puerto. <Ejemplo para los usuarios de la KX-TDA30 / KX-TDA100 / KX-TDA200></p> <p>EXT1050:10308 N° de central N° de ranura N° de da puerto</p> <p><Ejemplo para los usuarios de la KX-TDA600></p> <p>EXT2100:20101 N° de armario (1-4) N° de ranura N° de da puerto</p> <p>EP: La pantalla muestra el número de EP. <ejemplo></p> <p>EXT3001:99001 N° de EP</p>

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
Nivel de contraste de pantalla preferido entre 4 niveles disponibles (Selección del contraste de pantalla)*1	0 1	1	<input type="checkbox"/> Alto
		2	<input type="checkbox"/> Poco claro
		3	<input type="checkbox"/> Poco oscuro
		4	<input type="checkbox"/> Bajo
¿Qué idioma prefiere para la pantalla? (Selección del idioma de la pantalla)	0 2	1	<input type="checkbox"/> Inglés
		2	<input type="checkbox"/> Segundo idioma
		3	<input type="checkbox"/> Tercer idioma
		4	<input type="checkbox"/> Cuarto idioma
		5	<input type="checkbox"/> Quinto idioma
¿Desea que la duración de la llamada aparezca automáticamente en la pantalla al responder una llamada externa? (Modo conmutador de pantalla)	0 3	0	<input type="checkbox"/> No—Manual (La pantalla continuará mostrando toda la información del interlocutor externo a no ser que lo cambie manualmente para ver la duración de la llamada.)
		1	<input type="checkbox"/> Sí—Automático (La primera línea de la pantalla pasará a mostrar la duración de la llamada automáticamente cuando conteste a una llamada externa.)
¿Quiere activar la pantalla retroiluminada de la KX-T7633 / KX-T7636? (Selección de pantalla retroiluminada)*1	0 4	0	<input type="checkbox"/> Sí—Activado en uso
		1	<input type="checkbox"/> Sí—Siempre activado
		2	<input type="checkbox"/> No—Siempre desactivado
¿Desea marcar un número preajustado simplemente descolgando?	1 1	Nº deseado (máximo de 32 dígitos)	
	1 2	0	<input type="checkbox"/> No utilizar
		1	<input type="checkbox"/> Se utiliza

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
¿Desea evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor al que ha llamado? (Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR])	1 3	0	<input type="checkbox"/> No—Permite que su número se visualice
		1	<input type="checkbox"/> Sí—Evita que se visualice su número
¿Qué número debería visualizarse en el teléfono del llamante y del receptor de la llamada? (Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP])	1 4	0	Identificación del llamante asignada a su extensión
		1	Identificación del llamante asignada a la línea externa que se está utilizando
¿Con qué línea prefiere conectarse al descolgar para realizar llamadas? (Asignación de línea preferida—Saliente)	1 9	0	<input type="checkbox"/> Sin línea
		1	<input type="checkbox"/> Una línea externa libre.
		2 + Nº de tecla LN (01–36)*2 o <input type="text"/> (LN)	<input type="checkbox"/> Una tecla LN / Grupo ICD
		3 o INT* INTERCOM / <input type="text"/> (NEM)	<input type="checkbox"/> Intercom (En una extensión NEM, se selecciona una tecla NEM libre al descolgar.)
¿Con qué línea prefiere contestar al descolgar? (Asignación de línea preferida—Entrante)	2 0	0	<input type="checkbox"/> Sin línea
		1	<input type="checkbox"/> La línea que suena más tiempo (cuando se reciben varias llamadas)
		2 + Nº de tecla LN (01–36)*2 o <input type="text"/> (LN)	<input type="checkbox"/> Una tecla LN / Grupo ICD
		3 / <input type="text"/> (NEM)	<input type="checkbox"/> Una tecla NEM

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
¿Cómo prefiere recibir una llamada interna? (Modo de aviso—Timbre / Voz)*1	2 1	0	<input type="checkbox"/> Sonando (Llamada de tono)
		1	<input type="checkbox"/> Directamente—La voz del interlocutor se oye sin que el teléfono suene.
		2	<input type="checkbox"/> Sólo timbre—Impide que el interlocutor pase al modo de voz.
¿Debe sonar el teléfono regular en paralelo? (Teléfono en paralelo)*1*3	2 2	0	<input type="checkbox"/> No—El teléfono no sonará.
		1	<input type="checkbox"/> Sí—El teléfono sonará.
¿Prefiere contestar a una llamada sin descolgar e ignorando el estado de la tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA? (Selección de respuesta automática forzada)*1	2 3	0	<input type="checkbox"/> No—Desactivada
		1	<input type="checkbox"/> Sí—Activada
¿Qué servicio prefiere para que un interlocutor grabe un mensaje en su buzón? (Ajustar el modo del monitor de correo vocal)*1	2 5	0	<input type="checkbox"/> Puede monitorizar el mensaje a través del altavoz del teléfono. (Modo manos libres)
		1	<input type="checkbox"/> Sólo se oye un tono de alarma. (Modo privado)
¿Quiere seguir grabando después de contestar a una llamada en el modo MCV? (Ajustar el modo MCV [después de contestar])	2 6	0	<input type="checkbox"/> No—Detener grabación
		1	<input type="checkbox"/> Sí—Seguir grabando
¿Desea escuchar de forma automática un tono de llamada en espera al recibir una llamada mientras esté hablando por teléfono? (Llamada en espera automática)*4	3 0	0	<input type="checkbox"/> No (DESACTIVADO)
		1	<input type="checkbox"/> Sí (ACTIVADO)

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
¿Cómo desea recibir las notificaciones de llamada en espera manual? (Llamada en espera manual)	3 1	0	<input type="checkbox"/> Ninguna llamada (DESACTIVADO)
		1	<input type="checkbox"/> Tono (SEO)
		2	<input type="checkbox"/> Aviso de voz a través del altavoz integrado (ALMD)*5
		3	<input type="checkbox"/> Aviso de voz a través del microteléfono (APLMD)*5
¿Qué tipo de tono de llamada en espera prefiere? (Selección del tipo de tono de llamada en espera)	3 2	0	<input type="checkbox"/> Tono 1
		1	<input type="checkbox"/> Tono 2
¿Desea que se muestre un mensaje en la pantalla del teléfono del interlocutor? (Mensaje en ausencia)	4 0	0	<input type="checkbox"/> No—Desactivado
		nº de mensaje (1–8)	<input type="checkbox"/> Sí—Muestra el mensaje seleccionado.
		9	<input type="checkbox"/> Sí—Muestra el mensaje personal.
Crear el mensaje personal (Mensaje en ausencia personal)	4 1	Mensaje (máx. 16 caracteres)	
Desviar o rechazar algunas o todas las llamadas entrantes (Desvío de Llamadas [DSV] / No molesten [NOM])	5 0 /  (para ambas llamadas)	0	<input type="checkbox"/> Desactivado
		1	<input type="checkbox"/> No molesten (NOM)
		2 + nº deseado (máx. 32 dígitos)	<input type="checkbox"/> Todas—Desvía todas las llamadas
		3 + nº deseado (máx. 32 dígitos)	<input type="checkbox"/> Ocupada—Las llamadas se desvían cuando la extensión está ocupada.
		4 + nº deseado (máx. 32 dígitos)	<input type="checkbox"/> Sin respuesta—Las llamadas se desvían cuando no contesta.
5 1 (para llamadas externas)	5 2 (para llamadas internas)	5 + nº deseado (máx. 32 dígitos)	<input type="checkbox"/> Ocupada / Sin respuesta—Las llamadas se desvían si no contesta o si su extensión está ocupada.

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta" (Temporizador DSV No contesta)	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> (0–120) segundos (Por defecto: 15 segundos)	
¿Desea impedir que otras personas capturen sus llamadas? (Denegar captura de llamadas)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Permitir
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Denegar
¿Utiliza los auriculares? (Funcionamiento de los auriculares)*1*3	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Auriculares desactivados
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Auriculares activados
¿Desea evitar que otras personas se incorporen a su conversación? (Denegar Ignorar Ocupado)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Permitir
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Denegar
¿Desea impedir los avisos de megafonía? (Denegar megafonía)*1	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Permitir
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Denegar
¿Prefiere oír el tono del teclado? (Ajustar el tono del teclado)*1	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Desactivado
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Activado
¿Desea que suene música de fondo a través del altavoz del teléfono mientras está colgado? (Música de fondo [MDF])*1	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> No—Desactivado
		KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: <input type="text" value="1"/> + nº de MDF (1 dígito) KX-TDA30: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Sí—Activado

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Elemento	Entrada de programación	Selección y parámetro	
¿Desea ajustar su PIN de extensión o cambiar el PIN de extensión almacenado por uno nuevo? (PIN de extensión [Número de identificación personal])	[9] [0]	PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + ENTER / GUARDAR + el mismo PIN de extensión	Ajustar un PIN de extensión
		PIN de extensión almacenado + nuevo PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + ENTER / GUARDAR + el mismo PIN de extensión	Cambiar el PIN de extensión almacenado por uno nuevo
Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión)	[9] [1]	PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + [0]	<input type="checkbox"/> Para desbloquear
		PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + [1]	<input type="checkbox"/> Para bloquear
Para prohibir que otras personas visualicen su directorio de marcación rápida personal, el registro de llamadas, el registro MVS y que reproduzcan los mensajes de voz de su buzón de mensajes (Bloqueo de la pantalla)*1	[9] [2]	PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + [0]	<input type="checkbox"/> Para desbloquear
		PIN de extensión (máx. 10 dígitos) + [1]	<input type="checkbox"/> Para bloquear
¿Prefiere ajustar sólo la marcación con una sola pulsación? (Selección del modo de asignación de marcación con una sola pulsación)	[#] [*]	[0]	<input type="checkbox"/> No—Normal (Todas las teclas programables LN se pueden modificar.)
		[1]	<input type="checkbox"/> Sí—Sólo las teclas de marcación con una sola pulsación se pueden modificar. Sin embargo, para modificarlas no es necesario marcar "2" antes del número.

*1: No está disponible para una EP

*2: Los números de tecla LN (25–36) sólo estarán disponibles cuando el Módulo de teclas de expansión del teclado esté ajustado en su teléfono.

*3: No está disponible para la KX-T7665

- *4: En el software MPR versión 3.1000 o superior, este ajuste se aplica tanto a las llamadas externas como internas (si se ha activado a través de la programación del sistema). En versiones anteriores, este ajuste sólo se aplica a las llamadas externas.
- *5: Sólo está disponible para llamadas internas y ciertos teléfonos específicos digitales.



• **ADVERTENCIA**

Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre su contraseña (PIN de extensión). El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central. Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:


- a) Mantenga su PIN en secreto.
- b) Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar fácilmente.
- c) Cambie el PIN regularmente.

- Una vez introducido el número de programa, se visualiza el título del programa. La pantalla de programación puede cambiarse con la Tecla Navegador (Subir o Bajar).



- Puede seleccionar el parámetro con la Tecla Navegador (Subir o Bajar) en lugar de marcar un número.


Memorizar los nombres y los números en la marcación rápida personal

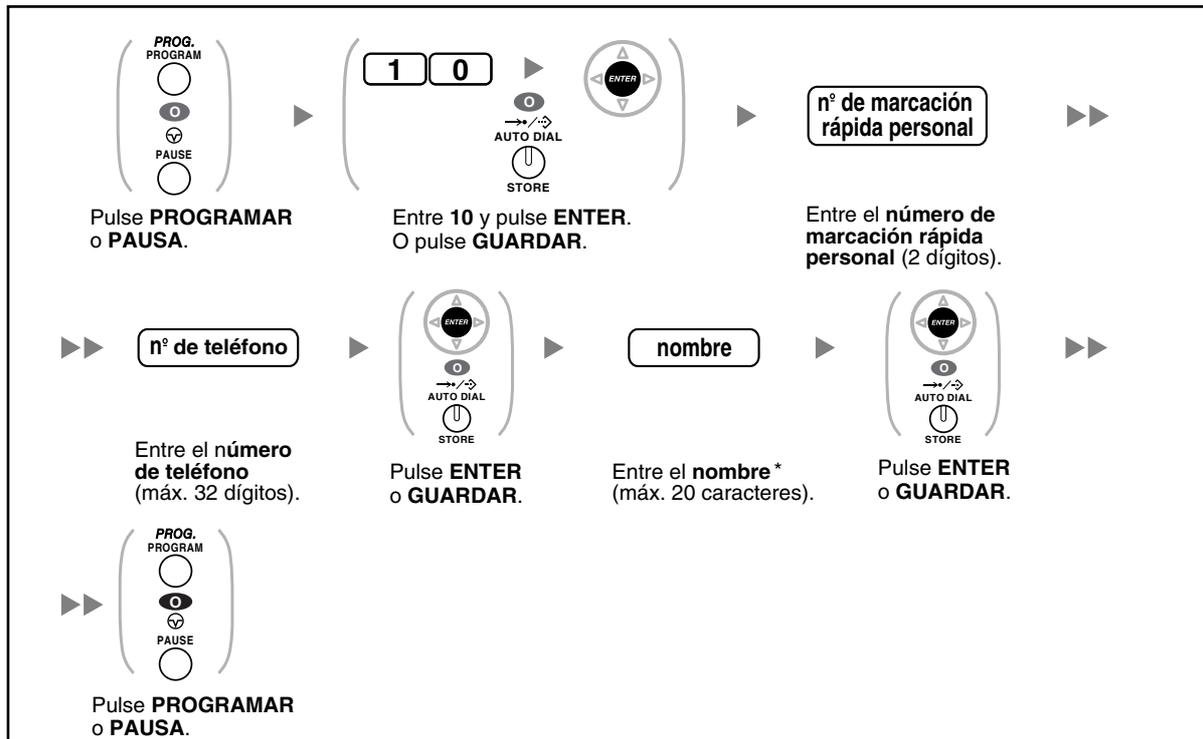

- * Para introducir caracteres, consulte la sección "Introducción de caracteres".
- El número de números de marcación rápida personal disponibles por extensión (por defecto: 10 números guardados de las ubicaciones "00" a la "09") se puede incrementar a un máximo de 100.

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Editar los nombres y los números de la marcación rápida personal

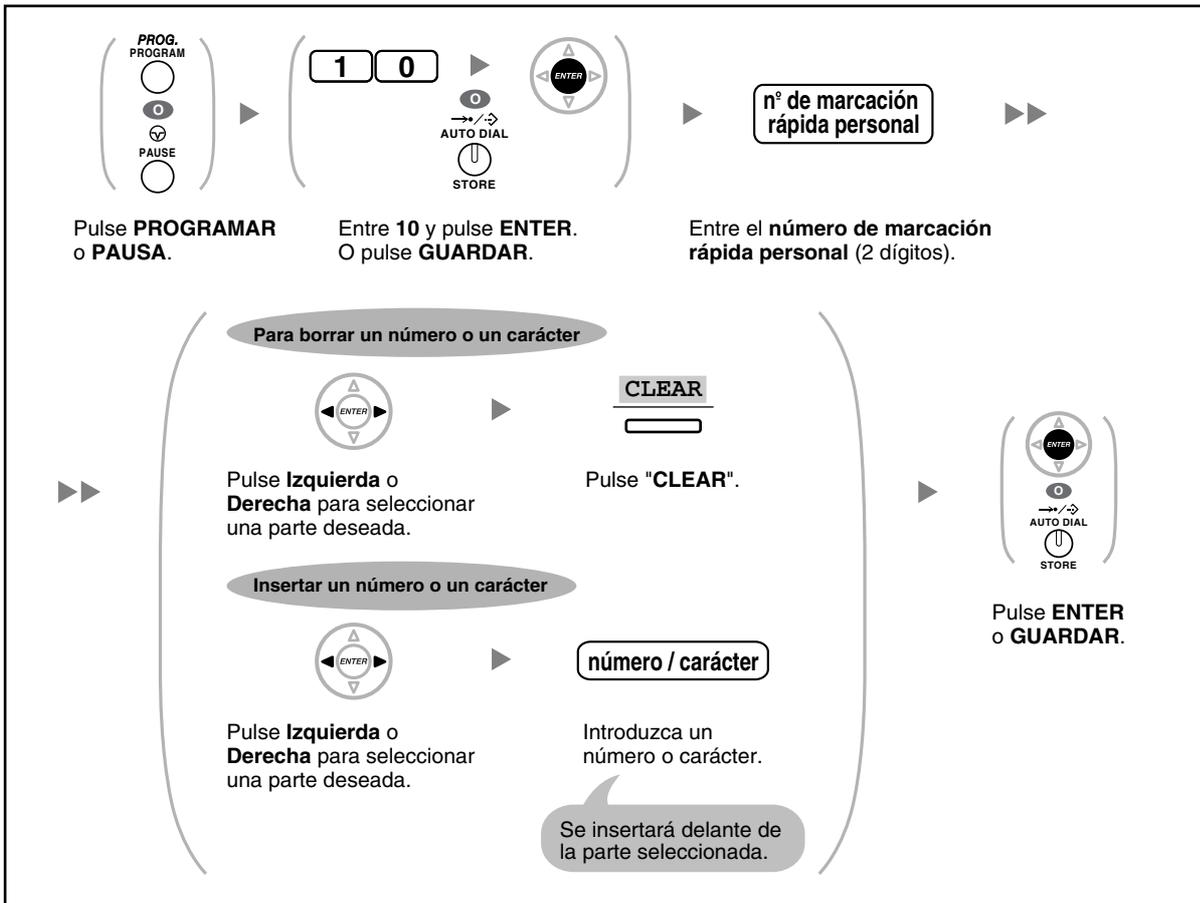


◆◆ Borrar funciones

Puede borrar o cambiar las funciones como se muestra a continuación:

Funciones	Configuración por defecto
Modo conmutador de pantalla	Automático
Marcación al descolgar	Desactivado
Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR]	Permitir
Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP]	Identificación del llamante asignada en su extensión
Asignación de línea preferida—Saliente	Interna
Asignación de línea preferida—Entrante	La línea que suena más tiempo
Modo de aviso—Timbre / Voz	Sonando (Llamada de tono)
Teléfono en paralelo	El TR enlazado sonará
Selección de respuesta automática forzada	Desactivado
Ajustar el modo del monitor de correo vocal	Modo manos libres
Ajustar el modo MCV [después de contestar]	Detener grabación
Llamada en espera automática	Activado
Llamada en espera manual—Llamadas internas	Desactivado (Ninguna llamada / Ningún tono)
Selección del tipo de tono de llamada en espera	Tono 1
Mensaje en ausencia	Desactivado
Mensaje en ausencia personal	Borrado
Desvío de Llamadas [DSV] / No molesten [NOM]—Llamadas internas / externas	Desactivado
Temporizador DSV No contesta	15 segundos
Denegar captura de llamadas	Permitir
Funcionamiento de los auriculares	Auriculares desactivados
Denegar Ignorar Ocupado	Permitir
Denegar megafonía	Permitir
Ajustar el tono del teclado	Activado
Música de fondo [MDF]	Desactivado
Seguridad de línea de datos	Desactivado
Restricción de identificación del usuario conectado [COLR]	Permitir
Registro / Baja	Registro
Mensaje en espera	Desactivado
Aviso temporizado	Borrado

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Para activar

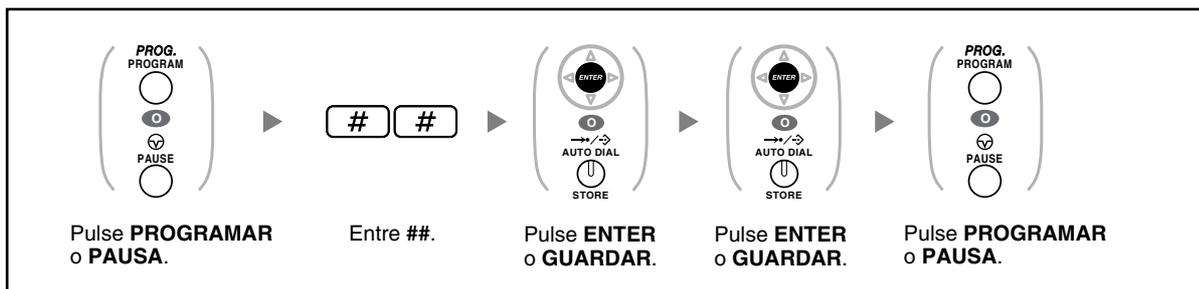


- Si no desea que la llamada en espera, DSV / NOM o Marcación al descolgar se borren con esta función, consulte con el distribuidor.

3.1.3 Personalizar las teclas

Puede cambiar las teclas LN / SDE flexibles y las teclas de funciones programables (FP) en TEs, Consolas SDE, módulos de teclas de expansión de teclado, y EPs por las siguientes teclas de funciones. Por ejemplo, si el teléfono tiene un número de teclas LN mayor que el número de líneas externas, puede convertir las teclas LN no utilizadas en teclas de marcación con una pulsación.



- Para entrar en el modo de programación utilizando una EP, consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para la EP.

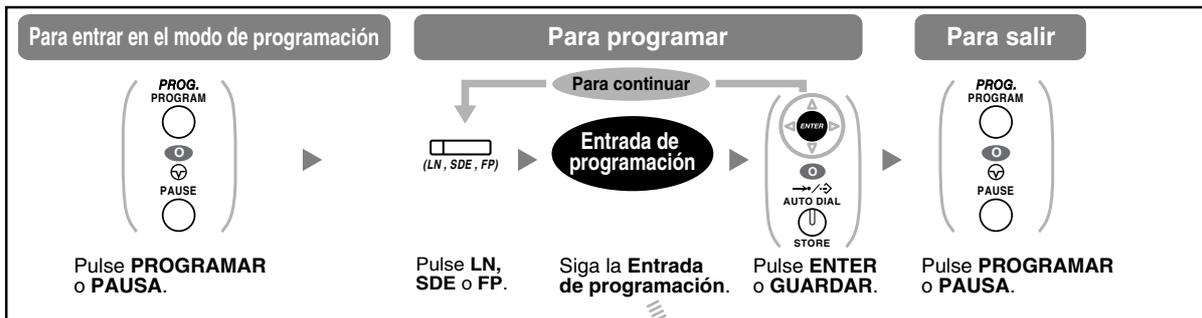

Teclas	Tecla programable			Entrada de programación
	LN	SDE	FP	
Todas-LN (T-LN)	✓	✓		*
Grupo-LN (G-LN)	✓	✓		# + n° de grupo de línea externa (2 dígitos)
Única-LN (U-LN)	✓	✓		0 + n° de línea externa (3 dígitos)
Selección Directa de Extensión (SDE)	✓	✓		1 + n° de extensión
Marcación con una sola pulsación* ¹	✓	✓	✓	2 ^{*2} + n° deseado (máx. 32 dígitos)
Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD)	✓	✓		3 0 + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas (+ # + número de toques del timbre retardado [0-7]) ^{*3}
Mensaje	✓	✓		4 0
Mensaje para otra extensión	✓	✓		4 0 + n° de extensión / n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—Ambas llamadas	✓	✓		4 1

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Teclas	Tecla programable			Entrada de programación
	LN	SDE	FP	
DSV / NOM—Llamadas externas	✓	✓		[4] [2]
DSV / NOM—Llamadas internas	✓	✓		[4] [3]
DSV de grupo—Ambas llamadas	✓	✓		[4] [4] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
DSV de grupo—Llamadas externas	✓	✓		[4] [5] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
DSV de grupo—Llamadas internas	✓	✓		[4] [6] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
Cuenta	✓	✓		[4] [8]
Conferencia	✓	✓		[4] [9]
Terminar	✓	✓		[5] [0]
Acceso a las funciones externas (EFA)	✓	✓		[5] [1]
Referencia de tarificación de llamadas	✓	✓		[5] [2]
Aparcado de llamadas	✓	✓		[5] [3] + n° de zona de aparcado (2 dígitos)
Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automático)	✓	✓		[5] [3] [*]
Registro de llamadas*4	✓	✓		[5] [4]
Registro de llamadas para Grupo ICD*4	✓	✓		[5] [4] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
Registro / Baja	✓	✓		[5] [5]
Registro / Baja de un grupo especificado	✓	✓		[5] [5] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
Registro / Baja para todos los grupos	✓	✓		[5] [5] [*]
Urgente	✓	✓		[5] [6] + n° de extensión del grupo de entrada de llamadas
Baja temporal	✓	✓		[5] [7]
Alarma de sistema*4	✓	✓		[5] [8]

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)


Teclas	Tecla programable			Entrada de programación
	LN	SDE	FP	
Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa)	✓	✓		5 9 + 0 / 1 / 2 / 3*5 (+ #) + nº de empresa que comparte el sistema)
Respuesta*4	✓	✓		6 0
Liberar*4	✓	✓		6 1
Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas	✓	✓		6 2 + Nivel de restricción de llamadas / bloqueo de llamadas (1–7)
Servicio RDSI*6	✓	✓		6 3 + nº deseado (máx. 32 dígitos)
Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR)	✓	✓		6 4
Restricción de identificación del usuario conectado (COLR)	✓	✓		6 5
RDSI-Retener	✓	✓		6 6
Auriculares*4*7	✓	✓		6 7
Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual)	✓	✓		6 8 (+ nº de empresa que comparte el sistema)
Selección directa de extensión de red (SDER)*8	✓	✓		6 9 + Otro nº de extensión de la central
CTI	✓			7 0
Número de extensión Maestra (NEM)*9	✓			7 1
Número de extensión Esclava (NEE)*9	✓	✓		7 2 + nº de extensión + # + número de toques del timbre retardado (0–7)*10
Entrada*4	✓	✓		8 0
Salida*4	✓	✓		8 1
Grabación de conversaciones*11	✓	✓		9 0 + nº de extensión flotante de correo vocal*12
Grabación de conversaciones en buzón ajeno*11	✓	✓		9 1 + nº de extensión flotante de correo vocal*12
Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación*11	✓	✓		9 1 + nº de extensión flotante de correo vocal*12 + # + nº de extensión / nº de extensión del grupo de entrada de llamadas

3.1 Personalizar el teléfono (Programación personal)

Teclas	Tecla programable			Entrada de programación
	LN	SDE	FP	
Monitor de correo vocal (MCV)*11	✓	✓		9 2
Transferencia de correo vocal*11	✓	✓		9 4 + nº de extensión flotante de correo vocal*12



- *1 "×", "#", R (FLASH) / RELLAMADA, PAUSA, Secreto (INTERCOM) y TRANSFERIR también pueden memorizarse. Si no desea mostrar el número guardado al realizar una llamada, pulse la tecla Secreto (INTERCOM) antes y después de los números que desea ocultar. Para guardar un número de interlocutor externo, primero tiene que guardar un número de acceso a línea. Si necesita entrar un código de cuenta, puede entrar el código de cuenta especificado antes que el número de acceso a la línea. <Ejemplo>

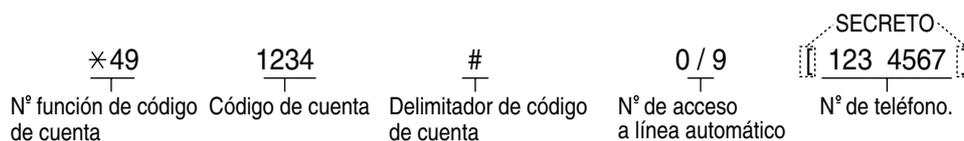


- *2 Para una tecla FP, no es necesario introducir "2" antes del número deseado.
- *3 En función de los ajustes de su central, es posible que deba introducir el número de toques del timbre retardado (0: Inmediato, 1: 1 toque, 2: 2 toques, 3: 3 toques, 4: 4 toques, 5: 5 toques, 6: 6 toques, 7: Sin toques). En este caso, podrá unirse de forma automática al nuevo Grupo ICD creando una tecla para dicho grupo.
- *4 Esta tecla no está disponible para una EP.
- *5 0: Día / Noche / Almuerzo / Pausa, 1: Día / Noche / Pausa, 2: Día / Noche / Almuerzo, 3: Día / Noche
- *6 La disponibilidad de esta tecla depende del Servicio RDSI de la compañía telefónica. Consulte la sección "1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI))".
- *7 Esta tecla no está disponible para la KX-T7665.
- *8 Es posible que la tecla no esté disponible en función del método de red que utilice o los ajustes de la central.
- *9 Esta tecla sólo está disponible para el archivo de software MPR versión 3.1000 o superior.
- *10 Es posible ajustar el timbre retardado para cada tecla NEE.
- *11 Esta tecla se utiliza para las funciones de correo vocal integradas.
- *12 El número de extensión flotante de correo vocal por defecto es 500.
- Para salir en cualquier momento, levante el microteléfono.**




- Puede seleccionar el parámetro con la Tecla Navegador (Subir o Bajar) en lugar de marcar un número.

Para distinguir los tonos de timbre para cada tecla LN, INTERCOM o Grupo ICD, NEM o NEE (sólo para teléfonos específicos digitales)

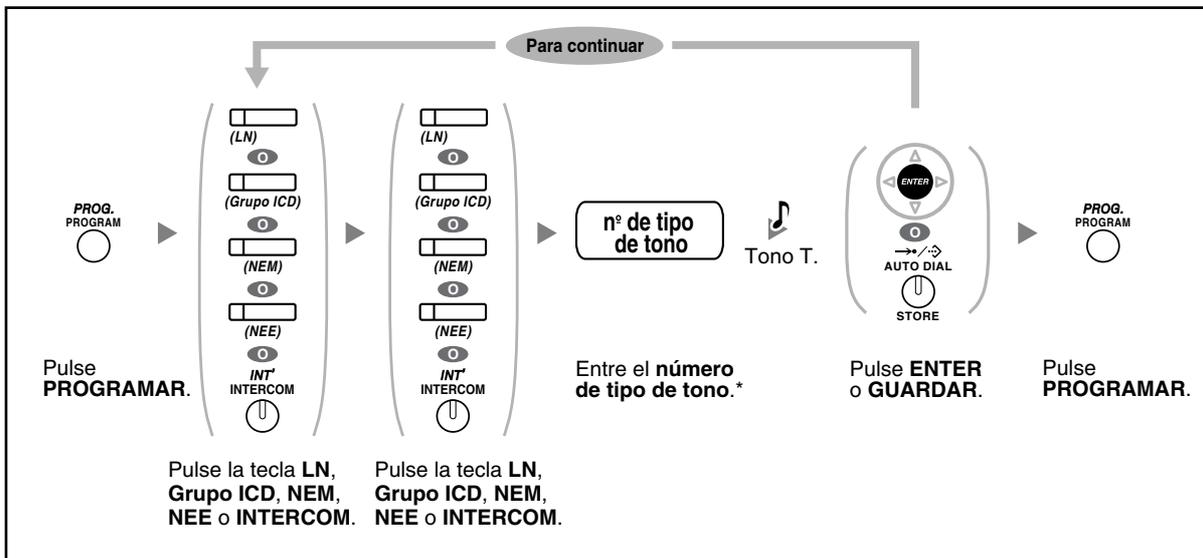

- * Los tipos de tono disponibles varían dependiendo del teléfono que utilice:
 - Serie KX-T7600 (excepto KX-T7665): Están disponibles los tipos de tono del "01" al "30".
 - KX-T7665: Sólo están disponibles los tipos de tono del "01" al "08". Es posible introducir un número de tipo de tono del "09" al "30", pero escuchará el tipo de tono "01".
 - Otros teléfonos: Sólo están disponibles los tipos de tono del "01" al "08". Es posible introducir un número de tipo de tono del "09" al "30", pero escuchará el tipo de tono "02".
- Sólo puede seleccionarse un tono de timbre para todas la teclas NEM de la extensión.

Borrar la tecla

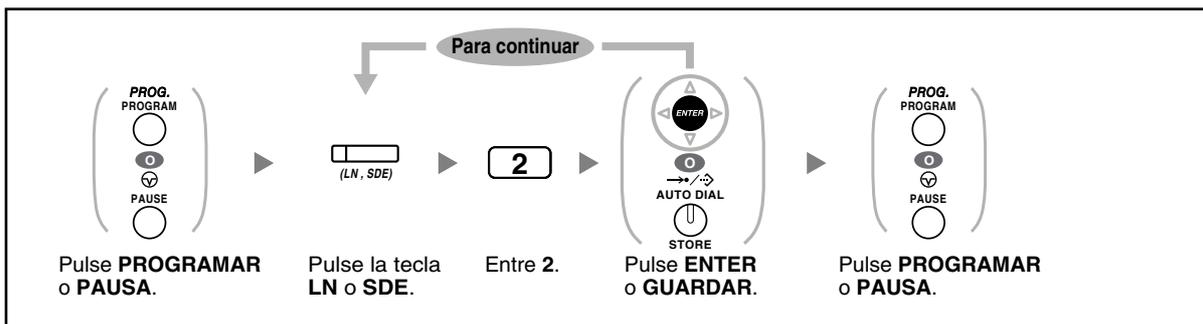

3.2 Programación del administrador

3.2.1 Información sobre la programación

El administrador puede programar los siguientes elementos.

- Tarificación
- Control de otras extensiones

Extensión disponible

La extensión asignada como administrador

Teléfono necesario

Un teléfono específico Panasonic con pantalla (más de 2 líneas)
(por ejemplo, KX-T7636)

Contraseña del administrador

Para entrar en el modo de programación, se requiere la contraseña del administrador (máx. 10 dígitos). (Por defecto: 1234)

ADVERTENCIA


- La central tiene una contraseña por defecto predefinida. Para su seguridad, cambie la contraseña la primera vez que programe la central.
- Es muy recomendable utilizar una contraseña de 10 números o caracteres para protegerse al máximo de un acceso no autorizado. Para obtener una lista de los números y caracteres que pueden utilizarse en la contraseña, consulte "Introducción de caracteres".
- Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contraseña en secreto. Si otras personas conocen la contraseña, es posible que se realice un mal uso de la central.
- Cambie la contraseña periódicamente.

Condiciones

La extensión de programación debe estar libre, colgada y sin llamadas en retención.

3.2.2 Programación del administrador

◆◆ Cambiar todas las tarifcaciones y control de extensión

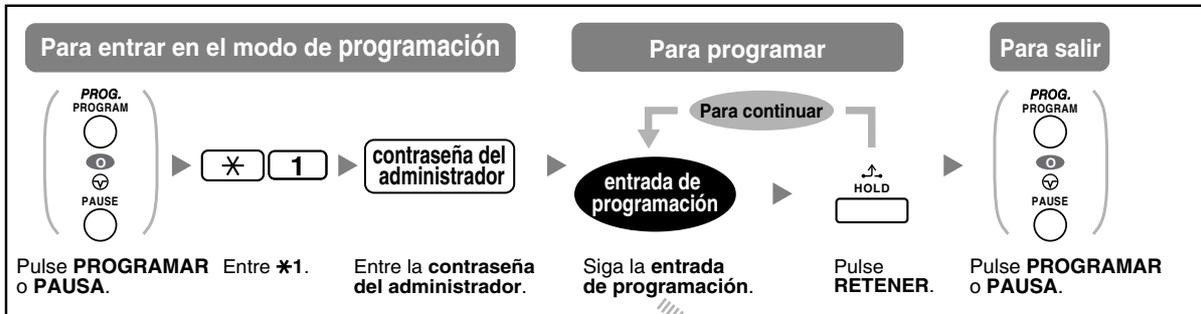

Elemento	Entrada de programación
Cambiar la contraseña del administrador.	0 0 + + Contraseña (máx. 10 dígitos) +
Visualizar los cargos de llamadas de la extensión.	0 1 + + Nº de extensión.
Borrar los cargos de llamadas de la extensión.	0 1 + + Nº de extensión. + +
Ajustar el presupuesto para los cargos de llamadas de la extensión.	0 2 + + Nº de extensión + Tarifcación* +
Visualizar los cargos de llamada para cada código de verificación.	0 3 + + Código de verificación
Borrar los cargos de llamada para cada código de verificación.	0 3 + + Código de verificación + +
Ajustar el presupuesto para cada código de verificación.	0 4 + + Código de verificación + Tarifcación* +
Visualizar los cargos de llamada para cada línea externa.	0 5 + + Nº de línea externa (3 dígitos)
Asignar una tarifcación para cada grupo de líneas externas.	0 6 + + nº de grupo de línea externa (2 dígitos) + Tarifcación* +
Borrar todos los cargos de llamada.	0 7 + +
Imprimir la tarifcación total.	0 8 + +
Bloquear / desbloquear otras extensiones. (Bloqueo de la marcación de la extensión remota)	9 0 + + Nº de extensión + 1 (bloquear) / 0 (desbloquear) +

3.2 Programación del administrador

Elemento	Entrada de programación
Borrar el PIN y bloquear el PIN de las extensiones.	  +  + N° de extensión + 
Borrar y bloquear el PIN de los códigos de verificación.	  +  + Código de verificación + 
Ajustar el PIN del código de verificación.	  +  + Código de verificación + PIN (máx. 10 dígitos) + 



- **ADVERTENCIA**
 Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre su contraseña (PIN del código de verificación). El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central. Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
 - a) Mantenga su PIN en secreto.
 - b) Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar fácilmente.
 - c) Cambie el PIN regularmente.
- * Para introducir un punto decimal, pulse * .

3.3 Personalizar el sistema (Programación del sistema)

3.3.1 Información sobre la programación

Puede personalizar el sistema de acuerdo con los requisitos.

[El sistema ya tiene ajustes predeterminados (de fábrica).]

La programación se muestra a continuación. (Número de programa)

- Fecha y hora [000]
- Números y nombres de marcación rápida del sistema [001] / [002]
- Número y nombre de la extensión [003] / [004]

Extensión disponible

La extensión permitida a través de la programación CDS

Teléfono necesario

Un teléfono específico Panasonic con pantalla (más de 2 líneas)
(por ejemplo, KX-T7636)

Contraseña del sistema

Para entrar en el modo de programación, se requiere la contraseña del sistema (máximo de 10 dígitos).
(Por defecto: 1234)

ADVERTENCIA

- La central tiene una contraseña por defecto predefinida. Para su seguridad, cambie la contraseña la primera vez que programe la central.
- Es muy recomendable utilizar una contraseña de 10 números o caracteres para protegerse al máximo de un acceso no autorizado. Para obtener una lista de los números y caracteres que pueden utilizarse en la contraseña, consulte "Introducción de caracteres".
- Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contraseña en secreto. Si otras personas conocen la contraseña, es posible que se realice un mal uso de la central.
- Cambie la contraseña periódicamente.

Condiciones

La extensión de programación debe estar libre, colgada y sin llamadas en retención.

Lista

Antes de programar, escriba los ajustes. Sus notas le proporcionarán un útil registro de la programación para referencia futura. El distribuidor también dispone de registros de programación que contienen todas las programaciones del sistema. Puede pedirle copias de estas tablas para saber qué facilidades y funciones tiene a su disposición.

3.3 Personalizar el sistema (Programación del sistema)

◆◆ Descripciones de los iconos


Teclas fijas		Función
T7600 / NT136	T7200 / T7400 / T7500*	
		PREV (ANTERIOR)
		NEXT (SIGUIENTE)
		➡
		⬅
		ENTER (STORE [GUARDAR])
	Ninguna	CANCELAR (Volver al menú anterior)
		CAMBIO
		PROGRAMAR
		END (FIN)
		SELECT (SELECCIONAR)
		R (FLASH)
		CLEAR (BORRAR)
		SECRET (SECRETO)

*: Las teclas que aparecen en esta columna son de la serie KX-T7400.

◆◆ Procedimiento

A continuación se describen los pasos básicos.

1. Entrar en el modo de programación

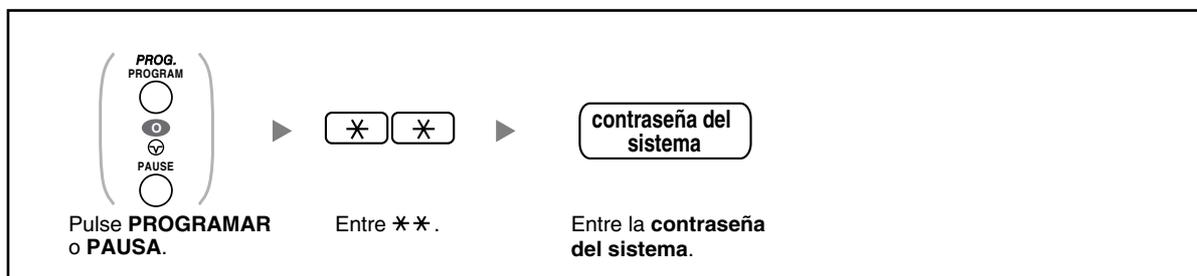


2. Programar

Puede entrar cada número de programa (3 dígitos).



- **Para salir del modo de programación en cualquier momento, levante el microteléfono.**

3. Salir del modo

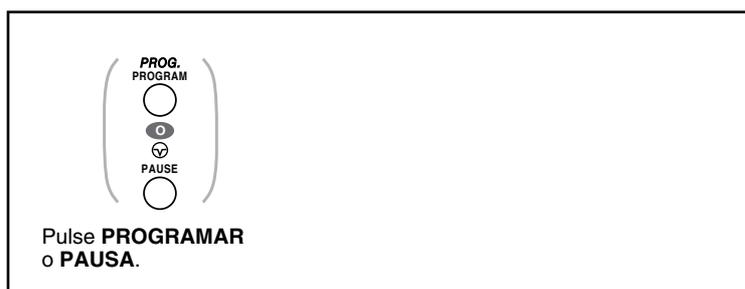


- **Para salir del modo de programación en cualquier momento, levante el microteléfono.**

3.3.2 Programación del sistema


◆◆ Fecha y hora [000]

Los teléfonos específicos visualizan la fecha y la hora actuales mientras están colgados.

[En formato de 12 horas]

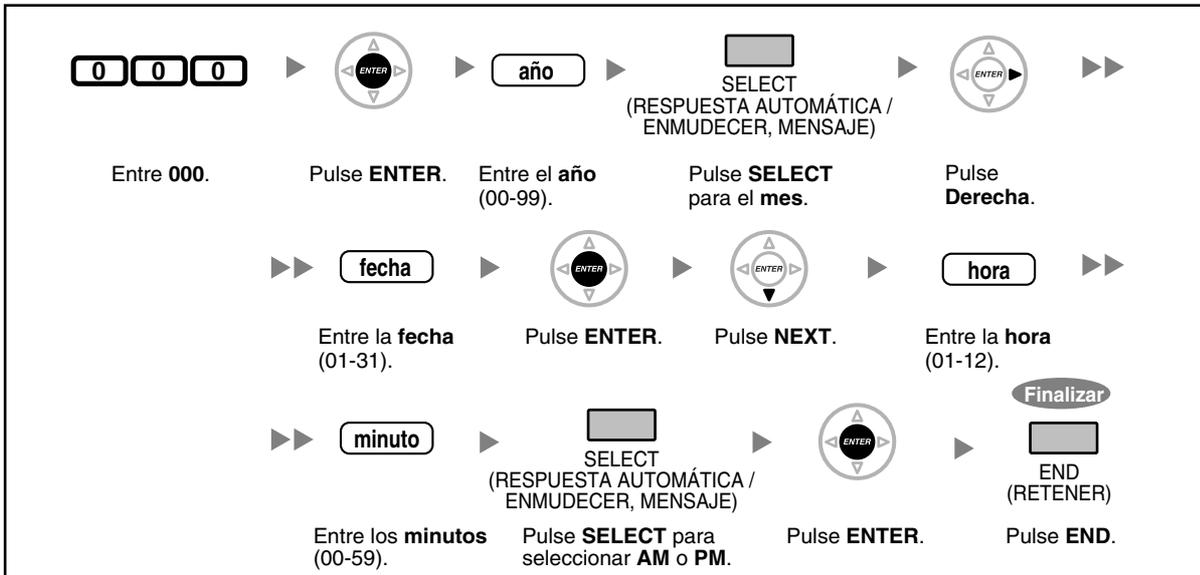

[En formato de 24 horas]

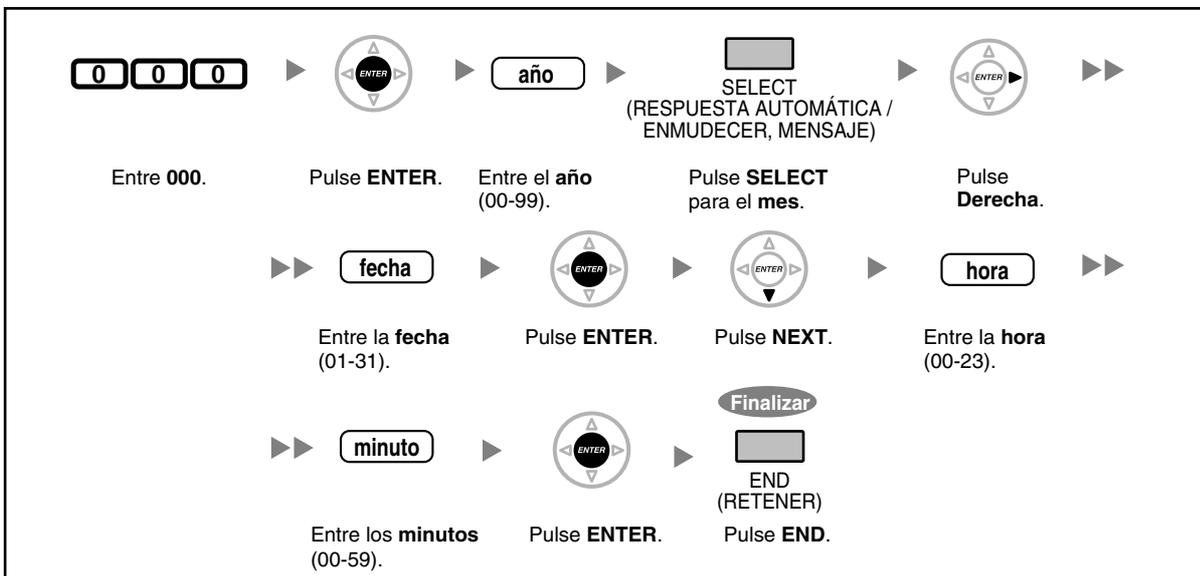




- **Después de cambiar las entradas deseadas**, puede pulsar la tecla ENTER. No tiene que realizar el resto de los pasos.
- El reloj se inicia inmediatamente después de pulsar la tecla ENTER.
- No puede dejar un valor vacío.
- Puede borrar la entrada pulsando la tecla CLEAR.
- **Para confirmar la entrada después de guardar datos:**
 - El indicador de la tecla GUARDAR: Se ilumina en rojo
 - Tono de confirmación:
 - Un pitido: Se ha aceptado la entrada.
 - Tres pitidos: Se ha rechazado la entrada.

◆◆ Número de marcación rápida del sistema [001]

Puede guardar los números de teléfono de los destinos marcados con más frecuencia.

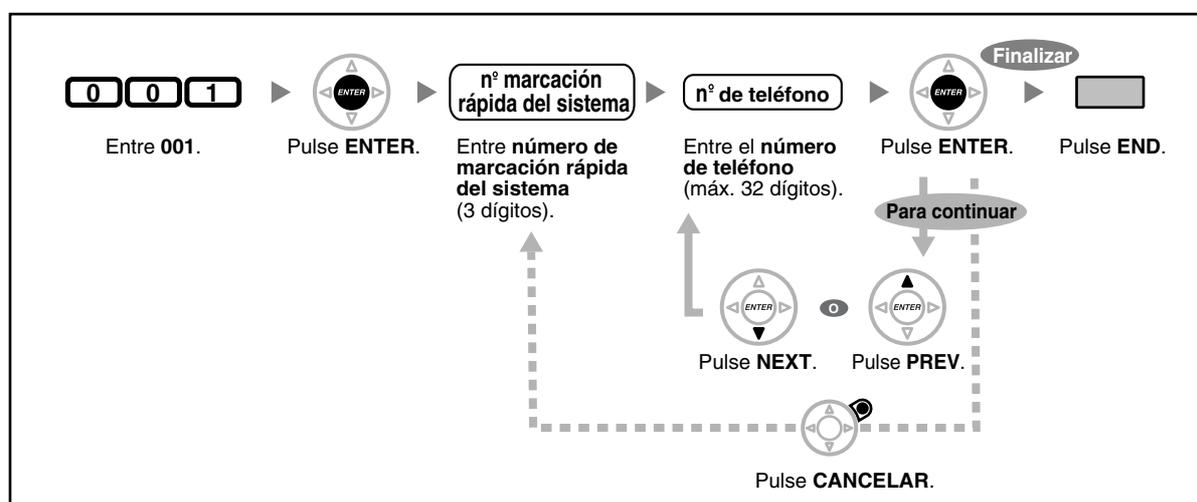


- Si el número deseado contiene más de 32 dígitos, divida el número y guárdelo en más de un número de marcación rápida.
- "×", "#", R (FLASH) / RELAMADA, PAUSA y Secreto (INTERCOM) también pueden memorizarse.

Si no desea mostrar el número guardado al realizar una llamada, pulse la tecla Secreto (INTERCOM) antes y después de los números que desea ocultar.

Para guardar un número de interlocutor externo, primero tiene que guardar un número de acceso a línea.


Si necesita entrar un código de cuenta, puede entrar el código de cuenta especificado antes que el número de acceso a la línea.

<Ejemplo>

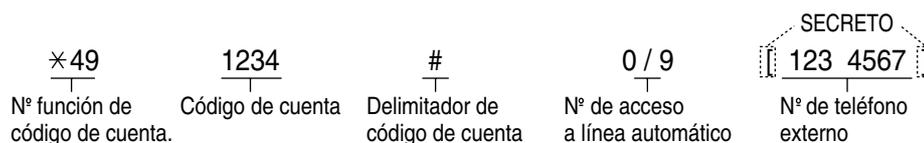


◆◆ Nombre de marcación rápida del sistema [002]

Puede guardar el nombre asociado con el número de marcación rápida. Estos nombres se visualizan al hacer llamadas con la operación de pantalla. Para entrar caracteres, consulte la sección "Introducción de caracteres".

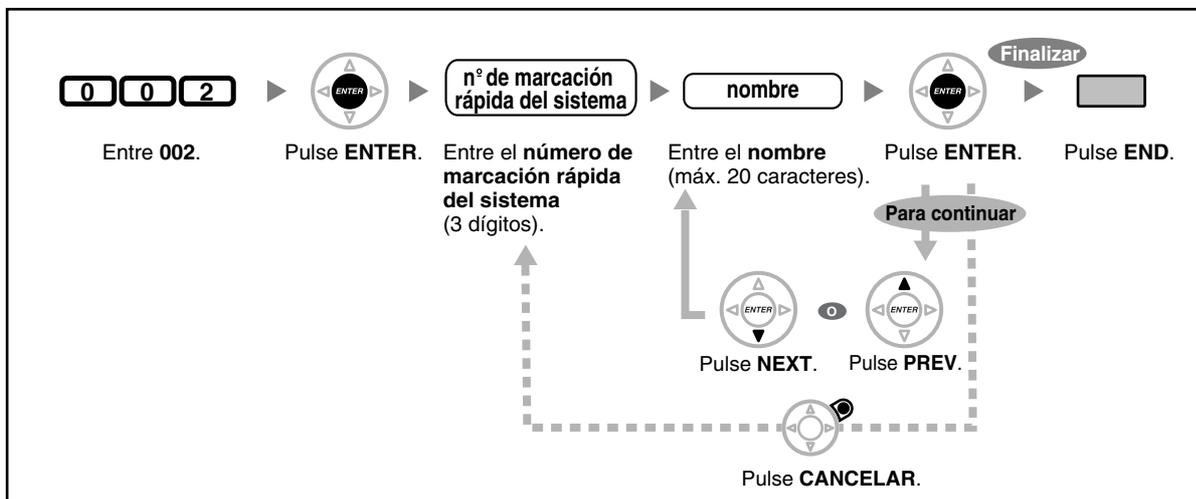

◆◆ Número de la extensión [003]

Puede asignar un número de extensión a cada extensión.

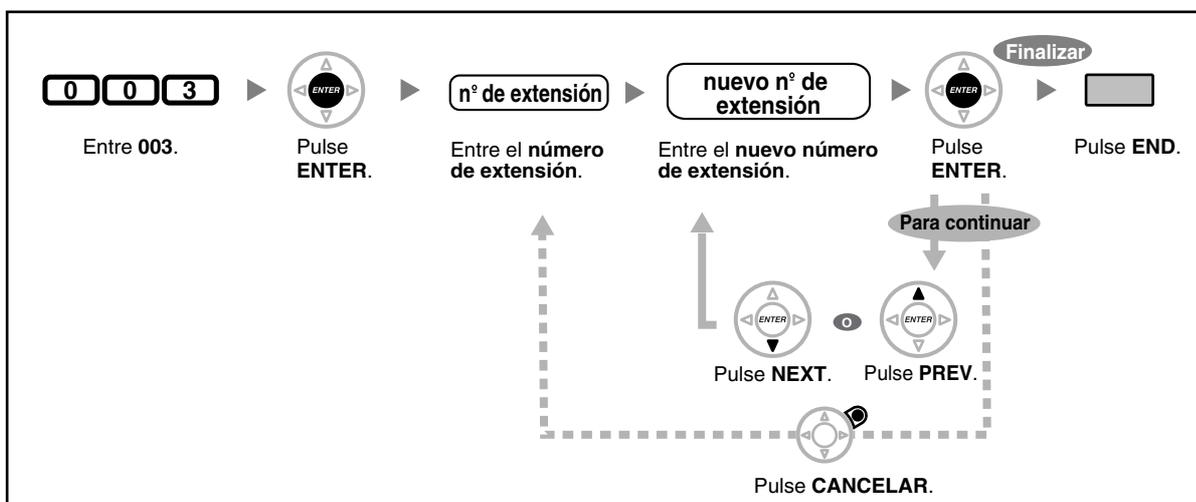


- El / los prefijo(s) debería(n) coincidir con el / los número(s) asignado(s) para la Numeración flexible.
- La doble entrada no es válida.

◆◆ Nombre de la extensión [004]

Puede guardar el nombre de un usuario de la extensión. Es útil si quiere saber quién llama o a quién llama cuando hace una llamada interna utilizando el directorio.

Para entrar caracteres, consulte la sección "Introducción de caracteres".

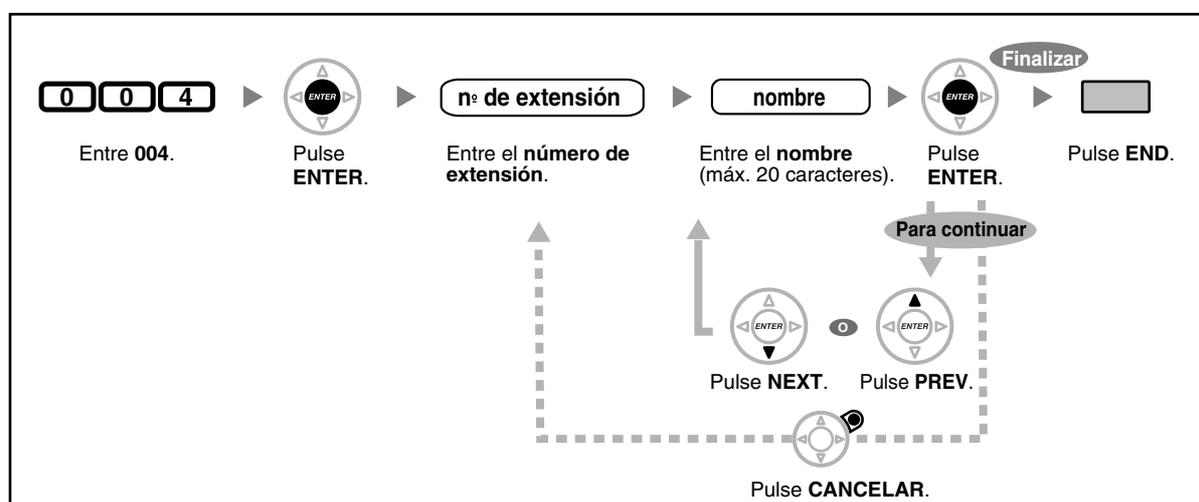

3.3 Personalizar el sistema (Programación del sistema)

Sección 4

Apéndice

Este capítulo proporciona como Solucionar problemas, la Tabla de números de función y la Lista de tonos. Consulte la sección Solucionar problemas antes de consultar a su distribuidor.

4.1 Solucionar problemas

4.1.1 Solucionar problemas

◆◆ Solucionar problemas

Problema	Solución
El teléfono no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Póngase en contacto con su administrador para confirmar que los ajustes sean los correctos. ➡ Si el problema continúa, póngase en contacto con su distribuidor.
El teléfono no responde al pulsar las teclas.	<ul style="list-style-type: none"> • El teléfono está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Desbloquee el teléfono. (👉 1.6.4 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión), 2.1.1 Control de extensión) • El teléfono está conectado con una función Doblar Puerto (XDP). <ul style="list-style-type: none"> ➡ Es necesaria la programación del sistema. Consulte con el distribuidor.
Algunas funciones no están operativas.	<ul style="list-style-type: none"> • La gestión del sistema puede restringir algunas funciones. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Consulte con el administrador. • Los números de función han cambiado. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Confirme el número revisado e inténtelo de nuevo.
Aunque sigue las instrucciones del manual, ninguna de las operaciones funciona cuando utiliza un teléfono específico.	<ul style="list-style-type: none"> • No se conectó la línea interna. Cambió la línea conectada al descolgar mediante los ajustes personales. (👉 3.1.2 Ajustes para el modo de programación) <ul style="list-style-type: none"> ➡ En el manual, descolgar significa que se ha conectado una línea interna. Si ha cambiado el ajuste, pulse la tecla INTERCOM o NEM después de descolgar y seguir las instrucciones.
Los teléfonos regulares en paralelo no suenan.	<ul style="list-style-type: none"> • "Sin timbre" se puede seleccionar. Cambie el ajuste para que suene. (👉 1.8.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono en paralelo))

Problema	Solución
<p>El teléfono no funciona utilizando los ajustes personales o con otros ajustes. (Marcación con una sola pulsación, destino de desvío, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La línea de extensión ha sido cambiado. Los ajustes de teléfono anteriores no se han borrado. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Borre los ajustes y después vuelva a programar los ajustes deseados. (🔗 1.8.13 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión), 3.1.1 Personalizar el teléfono (Programación personal), 3.1.3 Personalizar las teclas)
<p>Mi teléfono específico no tiene una tecla de función.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos modelos no tienen la tecla de función. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Defina una tecla programable como la tecla deseada. (🔗 3.1.3 Personalizar las teclas) ➡ Entre el número de función especificada en lugar de la tecla de función. (🔗 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos)
<p>Se oye un tono de reorden o se visualiza "Restricted".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El teléfono está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Desbloquee el teléfono. (🔗 1.6.4 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión), 2.1.1 Control de extensión) • La restricción de cargos de llamada está activada. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Consulte con el administrador o el distribuidor. • Se necesita un código de cuenta. (🔗 1.2.7 Llamar sin restricciones, Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta) en 1.2.1 Llamadas básicas)
<p>No puedo realizar una llamada externa utilizando la tecla Marcación con una sola pulsación o la marcación rápida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se almacenó un número de acceso a línea. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Se necesita un número de acceso a línea para llamadas externas. (🔗 1.2.1 Llamadas básicas, 3.1.3 Personalizar las teclas)
<p>No me acuerdo de los números de función.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ➡ Si ha cambiado los valores por defecto de los números de función, escriba los números de función nuevos en la tabla de "4.2.1 Tabla de números de función". • ➡ Pida a su distribuidor que cambie los números de función para un uso más sencillo.
<p>Mientras habla con un interlocutor externo, se desconecta la línea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha agotado el límite de tiempo. (🔗 1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas), 1.4.5 Conversación con múltiples usuarios) <ul style="list-style-type: none"> ➡ Si es necesario, póngase en contacto con su distribuidor para ampliar el límite de tiempo.
<p>La rellamada no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El número almacenado tenía más de 32 dígitos o un número de extensión. (🔗 1.2.3 Rellamada)

Problema	Solución
La comunicación del ordenador personal y el fax no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que un tono de indicación haya interrumpido la comunicación. ( 1.8.9 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos))
No deseo que se visualice mi número de teléfono en el teléfono del interlocutor llamante / llamado.	<ul style="list-style-type: none"> • ( 1.8.5 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor (Restricción de identificación del usuario conectado [COLR]), 1.8.6 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor llamado (Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR]))
Deseo que se visualice mi número de teléfono en el teléfono del interlocutor llamante / llamado.	<ul style="list-style-type: none"> • ( 1.8.4 Visualización del número de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor (Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP]))
No puedo enviar un tono de llamada en espera a la extensión marcada.	<ul style="list-style-type: none"> • El otro interlocutor no ha ajustado la función de Grupo de llamada en espera. ( Enviar una notificación de llamada en espera (Llamada en espera), 1.4.4 Contestar a una llamada en espera, 1.8.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])) • El otro interlocutor ha ajustado Seguridad de línea de datos. ( 1.8.9 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos))
Olvidé la contraseña.	<ul style="list-style-type: none"> • Pida ayuda al administrador. ( 2.1.1 Control de extensión)
La música de fondo empezó a sonar de repente.	<ul style="list-style-type: none"> •  Apague la música. ( 1.8.8 Activar la música de fondo (MDF), 2.1.4 Activar la música de fondo externa (MDF))
No deseo visualizar un número almacenado en la memoria.	<ul style="list-style-type: none"> •  Oculte el número. ( Memorizar los nombres y números, 3.1.3 Personalizar las teclas)
Deseo confirmar mi número de extensión.	<ul style="list-style-type: none"> • ( Su número de extensión en 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos)
La fecha y hora no son correctas.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la fecha y hora mediante la programación del sistema. ( Fecha y hora [000] en 3.3.2 Programación del sistema)
La pantalla no se muestra correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> •  Cambie el nivel de contraste de la pantalla. ( 3.1.2 Ajustes para el modo de programación)
Deseo distinguir los tonos.	<ul style="list-style-type: none"> • ( Para distinguir los tonos de timbre para cada tecla LN, INTERCOM o Grupo ICD, NEM o NEE (sólo para teléfonos específicos digitales), 3.1.3 Personalizar las teclas)

Problema	Solución
Se ha iluminado el indicador de la tecla MENSAJE.	<ul style="list-style-type: none">• Otra extensión le ha dejado una indicación de mensaje en espera mientras estaba al teléfono o se encontraba fuera de la oficina.
Una tecla NEE de mi extensión no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Una tecla NEM no está asignada en la extensión correspondiente a su tecla NEE.<ul style="list-style-type: none">▶ Cree una tecla NEM en la extensión que desee. (👉 3.1.3 Personalizar las teclas)

4.2 Tabla de números de función

4.2.1 Tabla de números de función

Los números de la siguiente lista están establecidos por defecto. Hay números de función flexible y números de función fija. Si cambia los números de función flexible, rellene la lista con los números que ha asignado para futuras referencias.

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.2.1 Llamadas básicas		
Para llamar a una operadora (Llamada a operadora)	9 / 0 ()	
Para seleccionar una línea externa libre automáticamente (Acceso automático de línea)	0 / 9 ()	nº de teléfono externo
Para seleccionar una línea externa libre en el grupo de línea externa especificado automáticamente (Acceso de grupo de línea externa)	8 ()	nº de grupo de línea externa (2 dígitos) + nº de teléfono externo
Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)	7 ()	nº de teléfono privado
Utilizar un código de cuenta (Entrada de código de cuenta)	*49 ()	código de cuenta + # + nº de teléfono externo
1.2.2 Marcación automática		
Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)		
– Guardar	*30 ()	nº de marcación rápida personal (2 dígitos) + nº de teléfono + #
– Marcar	* * ()	* + nº de marcación rápida personal (2 dígitos)
Utilizar los números guardados en la central (Marcación rápida del sistema)		
– Marcar	* * ()	nº de marcación rápida del sistema (3 dígitos)
A un número predefinido al descolgar (Marcación al descolgar)	*740 ()	
– Guardar		2 + nº de teléfono + #
– Para activar		1
– Para cancelar		0

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.2.3 Rellamada Rellamar al último número marcado (Rellamada al último número)	# ()	
1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta Para cancelar el timbre de retrollamada (Cancelar retrollamada automática por ocupado)/Para cancelar (Cancelar CCBS) Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera) Para un interlocutor <ul style="list-style-type: none"> – Dejar / cancelar Para una extensión llamada <ul style="list-style-type: none"> – Devolver la llamada – Para borrar el mensaje 	×46 () ×70 ()	1 / 0 + nº de extensión 2 0 + su número de extensión
1.2.7 Llamar sin restricciones Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensión (Acceso CDS remoto) Para llamar con un código de verificación (Entrada del código de verificación)	×47 ()	nº de extensión + PIN de extensión + nº de teléfono ×+ código de verificación + PIN del código de verificación + nº de teléfono
1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA]) Llamar a través de DISA <ul style="list-style-type: none"> – A una extensión (Sólo en el modo Seguridad total) – A un interlocutor externo (Sólo en el modo Seguridad troncal / Seguridad total) 		su nº de extensión / (× + código de verificación) + PIN de extensión / PIN del código de verificación + nº de extensión su nº de extensión / (× + código de verificación) + PIN de extensión / PIN del código de verificación + nº de teléfono externo
1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extensión o a través de DISA (Selección remota) <ul style="list-style-type: none"> – Desde otra extensión – Desde DISA 		su nº de extensión + PIN de extensión + nº de función

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
<p>1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)</p> <p>Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupo - Dirigidas <p>Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar captura de llamadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denegar - Permitir 	<p style="text-align: center;">*40 ()</p> <p style="text-align: center;">*41 ()</p> <p style="text-align: center;">*720 ()</p>	<p>nº de grupo (2 dígitos)</p> <p>nº de extensión</p> <p>1</p> <p>0</p>
<p>1.3.4 Contestar a una llamada a través de un altavoz externo (Respuesta desde cualquier extensión [TAFAS])</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llamadas a través de un altavoz externo 	<p style="text-align: center;">*42 ()</p>	<p>KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: nº de altavoz (1 dígito)</p> <p>KX-TDA30: 1</p>
<p>1.3.6 Identificar interlocutores no deseados (Identificación de llamada maliciosa [MCID])</p>	<p style="text-align: center;">*7*3 ()</p>	
<p>1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)</p> <p>Transferir una llamada utilizando el servicio RDSI (Transferencia de llamadas [CT]—RDSI)</p>	<p style="text-align: center;">*62 ()</p>	<p>nº de teléfono</p>

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
<p>1.4.2 Retener una llamada</p> <p>Retención (Retención de llamadas)/Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida)</p> <p>Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Especificada con un número de línea retenida – Especificada con un número de extensión que retiene <p>Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Recuperar llamadas 	<p style="text-align: center;">×50 ()</p> <p style="text-align: center;">×53 ()</p> <p style="text-align: center;">×51 ()</p> <p style="text-align: center;">×52 ()</p>	<p>nº de línea retenida (3 dígitos)</p> <p>nº de extensión en retención</p> <p>nº de zona de aparcado (2 dígitos) / *</p> <p>nº de zona de aparcado almacenado (2 dígitos)</p>
<p>1.4.4 Contestar a una llamada en espera</p> <p>Contestar a una llamada en espera en la central</p> <p>Contestar a una llamada en espera desde la compañía telefónica</p>	<p style="text-align: center;">×50 ()</p> <p style="text-align: center;">×60 ()</p>	
<p>1.4.5 Conversación con múltiples usuarios</p> <p>Añadir un tercer interlocutor durante una conversación utilizando el servicio RDSI (Conferencia a tres—por RDSI)</p>	<p style="text-align: center;">×62 ()</p>	<p>nº de teléfono + tecla TRANSFER + 3</p>

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.6.1 Desvío de llamadas		
Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV])/ 1.8.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])		
– Ambas llamadas	✖710 ()	0 (Cancelar) /
– Llamadas externas	✖711 ()	1 (No molesten [NOM]) /
– Llamadas internas	✖712 ()	2 (Todas las llamadas) + N° de teléfono + # / 3 (Ocupado) + N° de teléfono + # / 4 (Sin respuesta) + N° de teléfono + # / 5 (Ocupado / Sin respuesta) + N° de teléfono + # / 7 (Sígueme) + su n° de extensión / 8 (Cancelar sígueme) + su n° de extensión
– Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta"	✖713 ()	00–99 (segundo)
Para activar / cancelar (Desvío de llamadas [DSV] para su grupo de entrada de llamadas)		
– Ambas llamadas	✖714 ()	1 (Activar) + n° de extensión Grupo ICD + n° de teléfono + # / 0 (Cancelar) + n° de extensión Grupo ICD
– Llamadas externas	✖715 ()	
– Llamadas internas	✖716 ()	
Desviar las llamadas utilizando el servicio RDSI (Desvío de llamadas [CF]—RDSI)	✖7*5 ()	
– Para activar		n° de línea externa + # + n° de abonado múltiple + # + 2 (Incondicional) / 3 (Ocupado) / 4 (Sin respuesta) + n° de teléfono + #
– Para cancelar		n° de línea externa + # + n° de abonado múltiple + # + 0
– Confirmar		n° de línea externa + # + n° de abonado múltiple + # + 1

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
<p>1.6.2 Utilizar la mensajería de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS]) (sólo KX-TDA30)</p> <p>Grabar un mensaje de bienvenida normal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para grabar - Para reproducir - Para borrar el mensaje <p>Grabar un mensaje de bienvenida para cada modo horario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para grabar - Para reproducir - Para borrar el mensaje <p>Dejar un mensaje de voz directamente en el buzón de mensajes de otra extensión</p> <p>Escuchar los mensajes de voz que le han dejado los llamantes</p> <p>Redirigir las llamadas a su buzón de mensajes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambas llamadas - Llamadas externas - Llamadas internas 	<p style="text-align: center;">*38 ()</p> <p style="text-align: center;">*710 ()</p> <p style="text-align: center;">*711 ()</p> <p style="text-align: center;">*712 ()</p> <p style="text-align: center;">*750 ()</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p>8 + 0 (Día) / 1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3 (Pausa) + 1</p> <p>8 + 0 (Día) / 1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3 (Pausa) + 2</p> <p>8 + 0 (Día) / 1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3 (Pausa) + 0</p> <p># + 6 + nº de extensión</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p>0 (Cancelar) /</p> <p>2 (Todas las llamadas) + nº de extensión flotante para la tarjeta SVM*5 + # /</p> <p>3 (Ocupado) + nº de extensión flotante para la tarjeta SVM*5 + # /</p> <p>4 (Sin respuesta) + nº de extensión flotante para la tarjeta SVM*5 + # /</p> <p>5 (Ocupado / Sin respuesta) + nº de extensión flotante para la tarjeta SVM*5 + #</p>
<p>1.6.3 Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del llamante (Mensaje en ausencia)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para activar - Para cancelar 	<p style="text-align: center;">*750 ()</p>	<p style="text-align: center;">1-9 (+ parámetro) + #</p> <p style="text-align: center;">0</p>

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.6.4 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión) <ul style="list-style-type: none"> – Para bloquear – Para desbloquear – Realizar una llamada externa cuando su extensión esté bloqueada 	*77 ()	1 0 + PIN de extensión su nº de extensión + PIN de extensión + nº de teléfono
1.7.1 Megafonía Megafonía de grupo	*33 ()	nº de grupo de megafonía (2 dígitos)
1.7.2 Contestar / denegar un anuncio de megafonía <ul style="list-style-type: none"> – Contestar – Denegar – Permitir 	*43 () *721 ()	1 0
1.7.3 Realizar un anuncio y mantener una conversación con múltiples usuarios (Multidifusión) <ul style="list-style-type: none"> – Para llamar y realizar un aviso 	*32 ()	nº de grupo de multidifusión (1 dígito)
1.8.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar 	*760 ()	12H: 1 + hora / minutos + 0 (AM)) / 1 (PM) + 0 (Una vez) / 1 (Diario) 24H: 1 + hora / minutos + 0 (Una vez) / 1 (Diario) 0
1.8.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD]) <ul style="list-style-type: none"> – Para las llamadas internas (Ninguna llamada / Tono / ALMD / APLMD) – Para las llamadas externas (Ningún tono / Tono) 	*731 () *732 ()	0 (Ninguna llamada) / 1 (Tono) / 2 (ALMD) / 3 (APLMD) 0 (Ningún tono) / 1 (Tono)

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.8.4 Visualización del número de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor (Presentación del nº del llamante / conectado [CLIP / COLP]) <ul style="list-style-type: none"> - Pública - Su extensión 	*7*2 ()	 1 2
1.8.5 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor (Restricción de identificación del usuario conectado [COLR]) <ul style="list-style-type: none"> - Mostrar - Evitar 	*7*0 ()	 0 1
1.8.6 Evitar que su número se visualice en el teléfono del interlocutor llamado (Restricción de identificación del usuario llamante [CLIR]) <ul style="list-style-type: none"> - Mostrar - Evitar 	*7*1 ()	 0 1
1.8.7 Evitar que otras personas se incorporen a la conversación (Denegar Ignorar Ocupado) <ul style="list-style-type: none"> - Evitar - Permitir 	*733 ()	 1 0
1.8.8 Activar la música de fondo (MDF) <ul style="list-style-type: none"> - Para activar - Para cancelar 	*751 ()	 KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: nº de MDF (1 dígito) KX-TDA30: 1 0
1.8.9 Proteger la línea de tonos de notificación (Seguridad de línea de datos) <ul style="list-style-type: none"> - Para activar - Para cancelar 	*730 ()	 1 0
1.8.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono en paralelo) <ul style="list-style-type: none"> - Timbre - Sin timbre 	*39 ()	 1 0

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
1.8.12 Utilizar la EP en paralelo con un teléfono con cable (Equipo portátil XDP / Paralelo) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar 	*48 ()	1 + nº de extensión de teléfono cableado emparejado 0
1.8.13 Borrar las funciones ajustadas en la extensión (Borrar la función de la extensión)	*790 ()	
1.9.1 Abandonar un Grupo de entrada de llamadas (Registro / Baja, Baja temporal) <ul style="list-style-type: none"> Registro Baja Entrar / dejar el modo no preparado 	*736 () *735 ()	1 + nº de extensión Grupo ICD / * 0 + nº de extensión Grupo ICD / * 1 (No preparado) / 0 (Preparado)
*3 1.9.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorización de un grupo de entrada de llamadas)	*739 ()	nº de extensión Grupo ICD
1.10.1 Si ha conectado un interfono / portero automático <ul style="list-style-type: none"> Llamada de interfono Abrir una puerta (Portero automático) 	*31 () *55 ()	nº de interfono (2 dígitos) nº de interfono (2 dígitos)
1.10.2 Si está conectado a un relé externo	*56 ()	nº de relé (2 dígitos)
1.10.4 Si está conectado a una central superior <ul style="list-style-type: none"> Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA]) 	*60 ()	código de servicio

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
<p>1.10.5 Si está conectado un Sistema de proceso de voz</p> <p>Desvío de llamadas a correo vocal (Integración de correo vocal)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambas llamadas - Llamadas externas - Llamadas internas 	<p>×710 ()</p> <p>×711 ()</p> <p>×712 ()</p>	<p>0 (Cancelar) /</p> <p>2 (Todas las llamadas) /</p> <p>3 (Ocupado) /</p> <p>4 (Sin respuesta) /</p> <p>5 (Ocupado / Sin respuesta) /</p> <p>+ nº de extensión flotante de correo vocal*6 + #</p>
<p>1.11.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)</p> <p>*4 Ajustar un aviso temporizado a una extensión de la habitación (Llamada despertador remota)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para activar - Para cancelar - Confirmar 	<p>×76× ()</p>	<p>12H: 1 + nº de extensión + hora / minutos + 0 (AM) / 1 (PM) + 0 (Una vez) / 1 (Diario)</p> <p>24H: 1 + nº de extensión + hora / minutos + 0 (Una vez) / 1 (Diario)</p> <p>0 + nº de extensión</p> <p>2 + nº de extensión</p>
<p>1.11.2 Grabar información utilizando mensajes preprogramados (Impresión del mensaje)</p>	<p>×761 ()</p>	<p>nº de mensaje (+ parámetro) + #</p>
<p>1.12.1 Utilizar los mismos ajustes utilizados en la extensión anterior (Extensión móvil)</p>	<p>×727 ()</p>	<p>nº de extensión anterior + PIN de extensión</p>
<p>2.1.1 Control de extensión</p> <p>*1 Bloquear / desbloquear otras extensiones (Bloqueo de la marcación de la extensión remota)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para desbloquear - Para bloquear 	<p>×782 ()</p> <p>×783 ()</p>	<p>nº de extensión</p> <p>nº de extensión</p>
<p>*2 2.1.2 Control del modo de servicio horario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Día / Noche / Almuerzo / Pausa 	<p>×780 ()</p>	<p>0 / 1 / 2 / 3</p>

4.2 Tabla de números de función

Función (Mientras se escucha el tono de marcación)	Por defecto (nuevo)	Dígitos / teclas adicionales
*1 2.1.4 Activar la música de fondo externa (MDF) <ul style="list-style-type: none"> – Para iniciar – Detener 	*35 ()	KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: n° de megafonía externa (1 dígito) / * + n° de MDF (1 dígito) KX-TDA30: 11 KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: n° de megafonía externa (1 dígito) / * + 0 KX-TDA30: 10
*1 2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS) <ul style="list-style-type: none"> – Para grabar – Para reproducir – Para grabar desde un puerto de MDF externo (MOH) – Para borrar el mensaje 	*36 ()	1 + n° de extensión flotante MDS*7 2 + n° de extensión flotante MDS*7 KX-TDA100 / KX-TDA200 / KX-TDA600: 3 + n° de puerto MDF (1 dígito) + n° de extensión flotante MDS*7 KX-TDA30: 31 + n° de extensión flotante MDS*7 0 + n° de extensión flotante MDS*7
*1 2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible)	*785 ()	n° de línea externa (3 dígitos)
*1 2.1.7 Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER)	*784 ()	otro n° de extensión de la central + #
3.1.1 Personalizar el teléfono (Programación personal) Asignar un PIN de extensión a su extensión (PIN [Número de identificación personal] de extensión) <ul style="list-style-type: none"> – Para activar – Para cancelar 	*799 ()	1 + PIN de extensión + # + mismo PIN de extensión + # 0 + PIN de extensión almacenado

*1: Sólo administrador

*2: Sólo para el administrador y el usuario de la extensión preprogramada

*3: Sólo supervisor

*4: Sólo para la operadora de hotel

*5: Los números de extensión flotante por defecto son 591 para la tarjeta SVM 1 y 592 para la tarjeta SVM 2.

*6: El número de extensión flotante de correo vocal por defecto es 500.

*7: Los números de extensión flotante MDS por defecto es 5xx (xx: número de mensaje de dos dígitos).

Función (Mientras está ocupado, NOM o se escucha un tono de llamada)	Por defecto
1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta Enviar una notificación de llamada en espera (Llamada en espera) A una extensión que rechaza la llamada (Ignorar NOM)	1
Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)	3
Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)	4
Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas)	5
Reserva de una línea ocupada (Retrollamada automática por ocupado) / Ajustar una retrollamada en una línea RDSI (Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado [CCBS])	6
1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)	✖

Función (Mientras se marca o habla)	Número fijo
1.4.5 Conversación con múltiples usuarios Añadir otros interlocutores durante una conversación (Conferencia)	3
1.10.1 Si ha conectado un interfono / portero automático Desde cualquier extensión mientras se habla por el interfono	5

4.3 ¿Qué significan los tonos?

4.3.1 ¿Qué significan los tonos?

Con el teléfono colgado

Tonos de timbre

Los siguientes tonos son programables y permiten el reconocimiento de un tipo de llamada (Externa, interna o interfono).

Tono 1




Tono 2



Tono 3



Tono 4

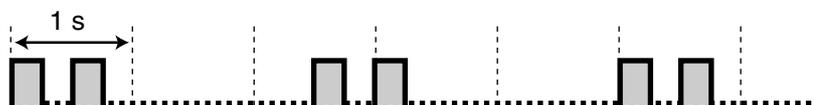


Al descolgar

Tonos de marcación

Tono 1

Normal



Tono 2

- Cuando hay mensajes que se han escuchado anteriormente y no hay mensajes nuevos en la tarjeta SVM
- Cuando cualquiera de las siguientes funciones está ajustada:
 - Mensaje en ausencia
 - Música de fondo
 - Desvío de llamadas
 - Denegar captura de llamadas
 - Llamada en espera
 - No molesten
 - Bloqueo de la marcación de la extensión
 - Denegar Ignorar Ocupado
 - Marcación al descolgar
 - Aviso temporizado

**Tono 3**

- Después de pulsar TRANSFERIR o Rellamada / gancho de colgar, retener una llamada temporalmente (por ejemplo, Llamada alternativa)
- Cuando el espacio de grabación de la función Mensaje de voz integrado simplificado está prácticamente lleno
- Mientras se busca una EP llamada
- Cuando se realiza la Entrada de código de cuenta
- Al contestar a un aviso temporizado sin mensaje
- Al contestar a una llamada de sensor externo


**Tono 4**

Se ha recibido una indicación de mensaje en espera.



Al llamar

Tono de ocupado

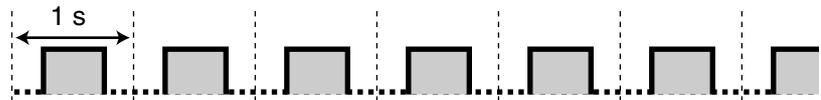

Tono de reorden

La línea externa que ha intentado tomar no está asignada o está denegada.



Tonos de devolución de llamada

Tono 1




Tono 2



Tono No molesten (NOM)

La extensión llamada rechaza llamadas entrantes.

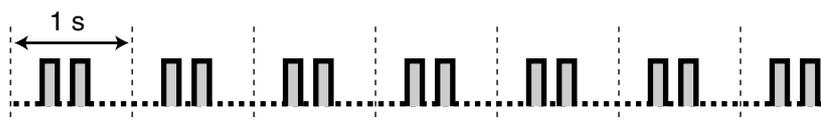


Con el teléfono descolgado

Tonos de indicación


Tono 1

Tono de llamada en espera

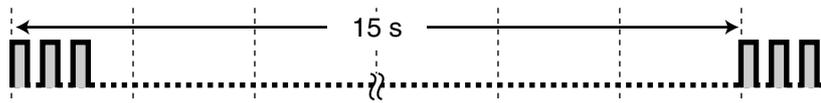

Tono 2


Una llamada está en retención durante más tiempo que el especificado

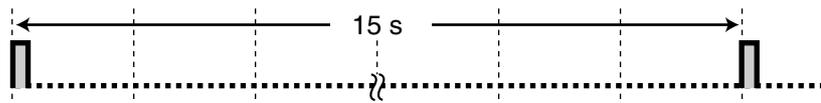

Hablando con un interlocutor externo

Tono de advertencia

Este tono se envía 15, 10 y 5 segundos antes del límite de tiempo especificado para la desconexión.

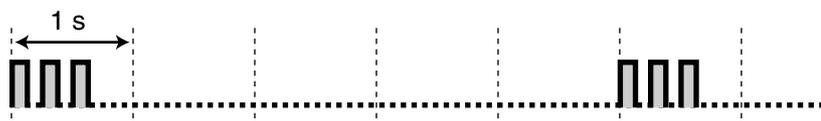


Ajustar la programación o las funciones

Tonos de confirmación


Tono 1

El ajuste de la función se ha efectuado con éxito.

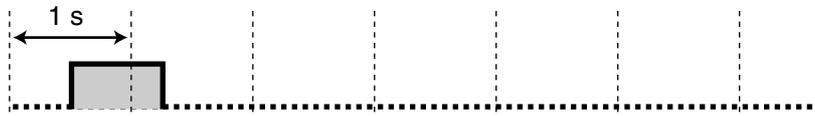

Tono 2


Antes de recibir un aviso de megafonía a través de un altavoz externo

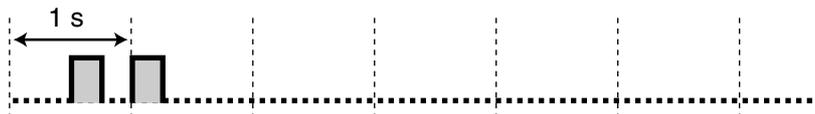

Tono 3

Antes de activar las siguientes funciones:

- Recuperar una llamada retenida
- Capturar otra llamada
- Megafonía / contestar a un aviso de megafonía
- Contestar a la llamada a través de un altavoz

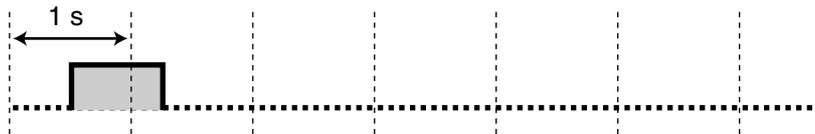

Tono 4

Establecer o dejar una conferencia



Tono 5

Se ha colocado una llamada en retención.



4.4 Historial de revisiones

4.4.1 KX-TDA600 Archivo de software PLMPR Versión 3.1xxx

Contenidos nuevos

- 1.5.1 Extensión Número de extensión Maestra (NEM) / Número de extensión Esclava (NEE) (Archivo de software MPR Versión 3.1000 o superior)

Contenidos modificados

- 1.2.1 Llamadas básicas
 - Para llamar a una extensión (Llamada interna)
- 1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta
 - Enviar una notificación de llamada en espera (Llamada en espera)
 - Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)
 - Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas)
- 1.3.1 Contestar a llamadas
- 1.4.4 Contestar a una llamada en espera
 - Contestar a una llamada en espera en la central
- 1.4.5 Conversación con múltiples usuarios
 - Añadir otros interlocutores durante una conversación (Conferencia)
 - Abandonar una conferencia (Conferencia desatendida)
 - Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas)
- 1.12.1 Utilizar los mismos ajustes utilizados en la extensión anterior (Extensión móvil)
- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación
 - Asignación de línea preferida—Saliente
 - Asignación de línea preferida—Entrante
 - Llamada en espera automática
 - Llamada en espera manual
- 3.1.2 Ajustes para el modo de programación
 - Borrar funciones
- 3.1.3 Personalizar las teclas
 - Número de extensión Maestra (NEM)
 - Número de extensión Esclava (NEE)
- 3.1.3 Personalizar las teclas
 - Para distinguir los tonos de timbre para cada tecla LN, INTERCOM o Grupo ICD, NEM o NEE (sólo para teléfonos específicos digitales)

4.4.2 KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 1.1xxx

Contenidos nuevos

- 1.4.5 Conversación con múltiples usuarios
Añadir un tercer interlocutor durante una conversación utilizando el servicio RDSI (Conferencia a tres—por RDSI)
- 1.7.3 Realizar un anuncio y mantener una conversación con múltiples usuarios (Multidifusión)

Contenidos modificados

- 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos
Cuando utilice un teléfono específico Panasonic
 - R (FLASH) / RELAMADA
- 1.2.4 Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta
Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera)
 - Borrar las indicaciones de mensajes en espera de su extensión
- 1.13.1 Utilizar el registro de llamadas
Llamar con el registro de llamadas entrantes
Llamar con el registro de llamadas salientes
- 1.13.2 Utilizar los directorios
Llamar utilizando el directorio
Memorizar los nombres y números
Introducción de caracteres

4.4.3 KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 2.0xxx

Contenidos nuevos

- 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos
 - Quando utilice un teléfono específico Panasonic
 - Selección directa de extensión de red (SDER)
 - CTI
 - Entrada
 - Salida
- 1.2.1 Llamadas básicas
 - Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)
 - Para llamar con una sola pulsación
- 1.10.2 Si está conectado a un relé externo
- 1.10.3 Si está conectado a un sensor externo
- 2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible)
- 1.11.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)
- 2.1.7 Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER)

Contenidos modificados

- 1.2.2 Marcación automática
 - Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)
 - Guardar un número de teléfono

4.4.4 KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 3.0xxx

Contenidos modificados

- 1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])
 - Para llamar a una extensión
 - Para llamar a un interlocutor externo
- 1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)
 - Transferir a una extensión de la central
 - Para transferir
 - Para transferir con una sola pulsación (Transferencia con una sola pulsación)
- 1.6.1 Desvío de llamadas
 - Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM
- 1.8.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])
 - Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM
- 3.1.3 Personalizar las teclas
 - Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD)

4.4.5 KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 1.1xxx

Contenidos nuevos

- 1.4.5 Conversación con múltiples usuarios
Añadir un tercer interlocutor durante una conversación utilizando el servicio RDSI (Conferencia a tres—por RDSI)
- 1.7.3 Realizar un anuncio y mantener una conversación con múltiples usuarios (Multidifusión)

Contenidos modificados

- 1.13.1 Utilizar el registro de llamadas
Llamar con el registro de llamadas entrantes
Llamar con el registro de llamadas salientes
- 1.13.2 Utilizar los directorios
Llamar utilizando el directorio
Memorizar los nombres y números
Introducción de caracteres

4.4.6 KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.0xxx

Contenidos nuevos

- 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos
 - Quando utilice un teléfono específico Panasonic
 - Selección directa de extensión de red (SDER)
 - CTI
 - Entrada
 - Salida
- 1.2.1 Llamadas básicas
 - Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)
 - Para llamar con una sola pulsación
- 1.10.2 Si está conectado a un relé externo
- 1.10.3 Si está conectado a un sensor externo
- 2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible)
- 1.11.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)
- 2.1.7 Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER)

Contenidos modificados

- 1.2.2 Marcación automática
 - Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)
 - Guardar un número de teléfono

4.4.7 KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.2xxx

Contenidos nuevos

- 1.1.1 Antes de utilizar los teléfonos
 - Cuando utilice un teléfono específico Panasonic
 - Selección directa de extensión de red (SDER)
 - CTI
 - Entrada
 - Salida
- 1.2.1 Llamadas básicas
 - Realizar una llamada a una red privada (Acceso a línea dedicada)
 - Para llamar con una sola pulsación
- 1.6.2 Utilizar la mensajería de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS]) (sólo KX-TDA30)
- 1.10.2 Si está conectado a un relé externo
- 1.10.3 Si está conectado a un sensor externo
- 2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una línea externa desactivada (Línea externa inaccesible)
- 1.11.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)
- 2.1.7 Monitorizar Liberar selección directa de extensión de red (SDER)

Contenidos modificados

- 1.2.2 Marcación automática
 - Utilizar los números guardados en la extensión (Marcación rápida personal)
 - Guardar un número de teléfono
- 4.3.1 ¿Qué significan los tonos?

4.4.8 KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 3.0xxx

Contenidos modificados

- 1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])
 - Para llamar a una extensión
 - Para llamar a un interlocutor externo
- 1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)
 - Transferir a una extensión de la central
 - Para transferir
 - Para transferir con una sola pulsación (Transferencia con una sola pulsación)
- 1.6.1 Desvío de llamadas
 - Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM
- 1.8.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])
 - Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM
- 3.1.3 Personalizar las teclas
 - Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD)

4.4 Historial de revisiones

Índice

- A**
- Abandonar una conferencia a tres 79
 - Acceder a las funciones del sistema (Acceso a las funciones del sistema) 176
 - Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI)) 44
 - Acceso a las funciones del sistema 176
 - Acceso a las funciones externas (EFA) 149, 204, 232
 - Acceso a línea dedicada 29, 224
 - Acceso a Servicios Suplementarios (RDSI) 44
 - Acceso automático de línea 27, 224
 - Acceso CDS remoto 46, 225
 - Acceso de grupo de línea externa 27, 224
 - Acceso directo al sistema interno (DISA) 47, 225
 - Ajustar el modo del monitor de correo vocal 195
 - Ajustar el modo MCV (después de contestar) 195
 - Ajustar el tono del teclado 197
 - Ajustes de DSV / NOM, tecla fija DSV / NOM 95
 - Ajustes de la alarma 121
 - Ajustes de la alarma, Remota 160
 - Ajustes de retollamada 36
 - Ajustes de retollamada, Línea RDSI 37
 - Ajustes del teléfono en paralelo 135
 - Ajustes, Cambiar los ajustes de otras extensiones 178
 - Ajustes, Función 192
 - Ajustes, Mantenerlos al cambiar extensiones 163
 - Ajustes, Modo de programación 192
 - Ajustes, Personales 190
 - Ajustes, Sistema 211
 - ALMD → Aviso de llamada con el microteléfono descolgado 127
 - Alternar llamada—Timbre / Voz 45, 235
 - Antes de utilizar los teléfonos 14
 - Anuncio de megafonía, Contestar / Denegar 117
 - Anuncio, Realizar 118
 - Anuncio, Realizar / Contestar 115
 - Aparcado de llamadas 64, 227
 - Asignación de línea preferida—Entrante 194
 - Asignación de línea preferida—Saliente 194
 - Automática, Llamada en espera 195
 - Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD) 127, 230
 - Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD) 127, 230
 - Aviso temporizado 121, 230
 - Añadir otros interlocutores durante una conversación (Conferencia) 74
- B**
- Baja temporal 138
 - Bloquear el teléfono 113
 - Bloqueo de la marcación de la extensión 113, 198, 230
 - Bloqueo de la marcación de la extensión remota 178, 233
 - Bloqueo de la pantalla 198
 - Bloqueo electrónico de la extensión → Bloqueo de la marcación de la extensión 113, 198, 230
 - Borrar ajustes 137, 201
 - Borrar la función de la extensión 137, 232
 - Borrar la programación de la extensión → Borrar la función de la extensión 137, 232
 - Buzón de mensajes, Acceder al buzón de mensajes de otra extensión 110
 - Buzón de mensajes, Acceder desde el exterior 109
 - Buzón de mensajes, Redirigir a 104
- C**
- Cambiar los ajustes de otras extensiones 178
 - Cancelar CCBS 38, 225
 - Cancelar retollamada automática por ocupado 37, 225
 - Captura de llamadas 53
 - Caracteres, Introducir 170
 - CCBS → Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado 37
 - CDS móvil 46
 - CDS móvil NEE 89
 - Central superior 149
 - CLIP → Presentación del nº del llamante 128
 - CLIR → Restricción de identificación del usuario llamante 130
 - COLP → Presentación del nº conectado 128
 - COLR → Restricción de identificación del usuario conectado 129
 - Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado (CCBS) 37, 235
 - Conferencia 74
 - Conferencia (Servicio RDSI), Añadir interlocutores 80
 - Conferencia (Tres interlocutores), Dejar 79
 - Conferencia (Varios interlocutores), Dejar 78
 - Conferencia a tres—RDSI 80, 227
 - Conferencia desatendida 78
 - Conferencia, Añadir interlocutores 74
 - Configurar el teléfono, De forma remota 50
 - Configurar el teléfono, Personal 190
 - Contestar a llamadas 51
 - Contestar a llamadas, A través del altavoz externo 54
 - Contestar a llamadas, Manos libres 52
 - Contestar a llamadas, No deseadas 57
 - Contestar a llamadas, Que suenan en otros teléfonos 53
 - Contraseña del administrador 208
 - Contraseña del sistema 211
 - Control de extensión 178, 209
 - Control del bloqueo de la estación remota → Bloqueo de la marcación de la extensión remota 178, 233
 - Control del nivel de restricción (Transferencia del tono de marcación) 181
 - Conversación con múltiples usuarios 74, 118
 - Correo vocal, Desvío de llamadas 150
 - Correo vocal, Grabar conversación 154
 - Correo vocal, Monitorizar → Monitor de correo vocal (MCV) 152
 - Cuando la línea marcada está ocupada o no hay respuesta 36
- D**
- Dejar una indicación de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejó la indicación (Mensaje en espera) 39
 - Denegar Captura de llamadas 53
 - Denegar captura de llamadas 53, 226
 - Denegar Ignorar Ocupado 131, 197, 231
 - Denegar megafonía 117, 197
 - Descripciones de los iconos 16, 212
 - Desviar llamadas, Al grupo de entrada de llamadas 93, 228
 - Desviar llamadas, Servicio RDSI 98
 - Desvío de llamadas 91
 - Desvío de llamadas (CF)—RDSI 98, 228
 - Desvío de llamadas (DSV) 91
 - DISA → Acceso directo al sistema interno 47

E

EFA → Acceso a las funciones externas 149
 Ejemplo de conexión 25
 Enmudecer 83
 Entrada 156
 Entrada de código de cuenta 30, 224
 Entrada del código de verificación 46, 225
 Equipo portátil XDP / Paralelo 136, 232
 Escucha conversación 84
 Estación móvil → Extensión móvil 163, 233
 Estado de DSV / NOM, cambiar con la tecla fija DSV / NOM 95, 125
 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcación de la extensión) 113
 Extensión móvil 163, 233
 Extensión NEE 87
 Extensión NEM 87
 Extensión portátil, Registro 14
 Extensión portátil, Utilizar en paralelo con un teléfono con cable 136

F

Fecha y hora [000] 214
 Fijas, Teclas 17
 FP → Función Programable 20
 Funcionamiento con manos libres 84
 Funcionamiento de los auriculares 85, 197
 Funciones de hotel 156
 Funciones destacadas 2
 Función Jefe-secretaría 91

G

G-LN → Grupo-LN 21
 Grabación de conversaciones 154
 Grabación de conversaciones en buzón ajeno 154
 Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación 154
 Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD) 21, 203
 Grupo de entrada de llamadas, Dejar 138
 Grupo de entrada de llamadas, Desviar llamadas 144
 Grupo de entrada de llamadas, Estado de la extensión 142
 Grupo de entrada de llamadas, Estado de la llamada en espera 141
 Grupo de entrada de llamadas, Monitorizar y controlar 141
 Grupo ICD → Grupo de entrada de llamadas 21

H

Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa) 67
 Historial de revisiones, KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 1.1xxx 241
 Historial de revisiones, KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 2.0xxx 95, 242
 Historial de revisiones, KX-TDA100 / KX-TDA200 Archivo de software PMPR Versión 3.0xxx 243
 Historial de revisiones, KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 1.1xxx 244
 Historial de revisiones, KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.0xxx 245
 Historial de revisiones, KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión 2.2xxx 246
 Historial de revisiones, KX-TDA30 Archivo de software PSMPR Versión

3.0xxx 247

Historial de revisiones, KX-TDA600 Archivo de software PLMPR Versión 3.1xxx 240

I

Identificación de llamada maliciosa (MCID) 57, 226
 Idioma, Pantalla 193
 Ignorar NOM 43, 235
 Ignorar Ocupado 41, 235
 Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar captura de llamadas) 53
 Impresión del mensaje 162
 Incorporación a una llamada en curso (Ignorar Ocupado) 41
 Información de compra 9
 Información de programación del administrador 208
 Información de programación del sistema 211
 Instrucciones de seguridad 5
 Integración de correo vocal 150, 233
 Introducción de caracteres 170

J

Jog Dial 15, 20

L

Liberar conversación privada 80
 Llamada a operadora 27, 224
 Llamada alternativa 67
 Llamada de interfono 145, 232
 Llamada despertador remota 160
 Llamada en espera 38
 Llamada en espera automática 195
 Llamada en espera manual 196
 Llamada en espera, Contestar 69, 227
 Llamada en espera, Desde la central 69, 227
 Llamada en espera, Desde la compañía telefónica 72, 227
 Llamada en espera, Enviar 38
 Llamada en espera, Recibir 127, 230
 Llamada interna 26
 Llamada, A extensión NEM 88
 Llamar, A través de DISA 47
 Llamar, Añadir otro interlocutor 80
 Llamar, Código de cuenta 30
 Llamar, De forma automática 33
 Llamar, De forma privada 131
 Llamar, Desde otra extensión 46
 Llamar, Directamente del exterior 47, 225
 Llamar, Directorio 168
 Llamar, Extensión en el modo NOM 43
 Llamar, Interlocutor externo 27
 Llamar, Números preprogramados 34
 Llamar, Números preprogramados del sistema 33
 Llamar, Números preprogramados personales 32
 Llamar, Operadora 27
 Llamar, Otra extensión 26
 Llamar, Red privada 29
 Llamar, Registro de llamadas entrantes 164
 Llamar, Registro de llamadas salientes 166
 Llamar, Tecla Una sola pulsación 31
 Llamar, Unirse a una llamada 41

Índice

Llamar, Utilizar los auriculares 85
Llamar, Último número marcado 35
Línea externa inaccesible 186, 234
Línea externa, Reactivar una línea externa no disponible 186

M

Manual, Llamada en espera 196
Marcación al descolgar 33, 224
Marcación con una sola pulsación 31
Marcación directa NEE 88
Marcación rápida de la extensión → Marcación rápida personal 32, 224
Marcación rápida del sistema 33, 224
Marcación rápida personal 32, 224
Marcación superrápida 34
MCV → Monitor de correo vocal 152
MDF → Música de fondo 132
MDS → Mensajes de salida 183
Megafonía 115
Megafonía de grupo 230
Megafonía, Grupo 115
Megafonía, y Transferencia 115
Memorizar los nombres y números 169
Mensaje de bienvenida, Grabar 101, 102
Mensaje de voz integrado simplificado 100, 229
Mensaje en ausencia 111, 196, 229
Mensaje en ausencia personal 196
Mensaje en espera 39, 225, 235
Mensajes (Preprogramados), Grabación 162
Mensajes de salida (MDS) 183, 234
Mensajes de salida (MDS), Grabar 183
Mensajes de voz 100
Mensajes de voz, Dejar 105
Mensajes de voz, Escuchar 106
Modo conmutador de pantalla 193
Modo de ajuste DSV / NOM 94, 124
Modo de aviso—Timbre / Voz 195
Modo de conmutación de ciclo DSV / NOM 94, 124
Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual), Seleccionar 179
Modo de Servicio horario, Control 179
Modo de Servicio horario, Estado 134
Modo estándar de la tecla NEE 88
Modo mejorado de la tecla SDE 88
Monitor de correo vocal (MCV) 152
Monitorización de grupo de entrada de llamadas 141, 232
Monitorización de llamadas 43, 235
Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV]) 152
Monitorizar otra extensión (Monitorización de llamadas) 43
Multidifusión 118, 230
Método de toque (Timbre / Voz) 45
Música de fondo (MDF) 132, 197, 231
Música de fondo externa (MDF) 182, 234
Música de fondo, Ajustes del altavoz externo 182

N

NEE → Número de extensión Esclava 87
NEM → Número de extensión Maestra 87
No molesten (NOM) 123

NOM → No molesten 123
Nombre de la extensión [004] 217
Nombre de marcación rápida del sistema [002] 216
Nombres y números, Guardar 169
Número de extensión, Confirmar su propio número de extensión 15
Número de la extensión [003] 216
Número de marcación rápida del sistema [001] 215
Número de teléfono, Enviar 128
Número de teléfono, Ocultar 129, 130
Números de función 14
Números de teléfono, Guardar 169

P

Pantalla 15
Personalizar el sistema (Programación del sistema) 211
Personalizar el teléfono (Programación personal) 190
PIN (Número de identificación personal) de extensión 190, 198, 234
PIN → Número de identificación personal 190
Portero automático 146, 232
Premarcación 28
Presentación del nº conectado (COLP) 128, 194, 231
Presentación del nº del llamante (CLIP) 128, 194, 231
Presentación del Nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) 128, 194, 231
Programación del sistema 211, 214
Programación del sistema, Descripciones de los iconos 212
Programación personal 190

R

Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM]) 123
Recuperar llamada aparcada 65
Recuperar llamada retenida 63, 227
Recuperar llamada retenida, Tecla NEM / NEE 89
Redirección manual de la cola 144
Referencia de tarificación de llamadas 28
Registro / Baja 138, 232
Registro de llamadas entrantes 164
Registro de llamadas salientes 166
Rellamada 35
Rellamada al último número 35, 225
Rellamada automática 35
Relé externo 147
Relé → Relé externo 147
Respuesta automática con manos libres 52
Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS) 54, 226
Restricción de identificación del usuario conectado (COLR) 129, 231
Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR) 130, 194, 231
Retención de llamada automática 64, 90
Retención de llamada exclusiva 62
Retención de llamadas 62, 227
Retener llamadas 62
Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas) 64
Retroiluminación, Pantalla 193
Retrollamada automática por ocupado 36, 235

S

Salida 157

- SDE → Selección Directa de Extensión 21
 - SDER → Selección directa de extensión de red 187
 - Seguridad de línea de datos 133, 231
 - Selección de contraste, Pantalla 193
 - Selección de pantalla retroiluminada 193
 - Selección de respuesta automática forzada 195
 - Selección del contraste de pantalla 193
 - Selección del idioma de la pantalla 193
 - Selección del modo de asignación de marcación con una sola pulsación 198
 - Selección del tipo de tono de llamada en espera 196
 - Selección directa de extensión de red, Liberar 187
 - Selección microteléfono / auriculares → Funcionamiento de los auriculares 85, 197
 - Selección remota 50, 225
 - Sensor externo 148
 - Sensor → Sensor externo 148
 - Señalización de extensión ocupada (SEO) → Llamada en espera 38
 - Sistema de proceso de voz 150
 - Solucionar problemas 220
 - Su número de extensión 15
- T**
- Tabla de números de función 224
 - TAFAS → Respuesta desde cualquier extensión 54
 - Tareas del administrador 178
 - Tarificación, Cambiar 209
 - Tecla Acceso a las funciones externas (EFA) 21, 204
 - Tecla Alarma de sistema 22, 204
 - Tecla Aparcado de llamadas 21, 204
 - Tecla Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automático) 21, 204
 - Tecla Auriculares 22, 205
 - Tecla Baja temporal 22, 204
 - Tecla CAMBIO 20
 - Tecla CANCELAR 20
 - Tecla CONFERENCIA 19
 - Tecla Conferencia 21, 204
 - Tecla CTI 23, 205
 - Tecla Cuenta 21, 204
 - Tecla de Marcación con una sola pulsación 21, 203
 - Tecla de Servicio RDSI 22, 205
 - Tecla Desvío de llamadas (DSV) 19
 - Tecla Desvío de Llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—Ambas llamadas 21, 203
 - Tecla DSV / NOM—Llamadas externas 21, 204
 - Tecla DSV / NOM—Llamadas internas 21, 204
 - Tecla DSV de grupo—Ambas llamadas 21, 204
 - Tecla DSV de grupo—Llamadas externas 21, 204
 - Tecla DSV de grupo—Llamadas internas 21, 204
 - Tecla ENTER 20
 - Tecla Entrada 23, 205
 - Tecla Función Programable (FP) 20
 - Tecla Grabación de conversaciones 22, 205
 - Tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno 22, 205
 - Tecla Grabación de conversaciones en buzón ajeno con una sola pulsación 22, 205
 - Tecla Grupo-LN (G-LN) 21, 203
 - Tecla INTERCOM 18
 - Tecla Liberar 20, 22, 55, 205
 - Tecla LLAM. VOZ / ENMUDECER 19
 - Tecla LN 17
 - Tecla MANOS LIBRES 17
 - Tecla MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR 17
 - Tecla Mensaje 17, 21, 203
 - Tecla Mensaje para otra extensión 21, 203
 - Tecla MODO 20
 - Tecla Modo de conmutación del servicio horario (Automático / Manual) 22, 179, 205
 - Tecla MONITOR 18
 - Tecla Monitor de correo vocal 22, 206
 - Tecla Navegador 15, 20
 - Tecla No molesten (NOM) 19
 - Tecla Número de extensión Esclava (NEE) 23, 205
 - Tecla Número de extensión Maestra (NEM) 23, 205
 - Tecla PAUSA 17
 - Tecla PROGRAMAR 19
 - Tecla R (FLASH) / RELAMADA 19
 - Tecla RDSI-Retener 22, 205
 - Tecla Referencia de tarificación de llamadas 21, 204
 - Tecla Registro / Baja 22, 204
 - Tecla Registro / Baja de un grupo especificado 22, 204
 - Tecla Registro / Baja para todos los grupos 22, 204
 - Tecla Registro de llamadas 21, 204
 - Tecla Registro de llamadas para Grupo ICD 22, 204
 - Tecla Rellamada 17
 - Tecla Respuesta 19, 22, 55, 205
 - Tecla RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER 18
 - Tecla Restricción de identificación del usuario conectado (COLR) 22, 205
 - Tecla Restricción de identificación del usuario llamante (CLIR) 22, 205
 - Tecla Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas 22, 205
 - Tecla RETENER 18
 - Tecla Salida 23, 205
 - Tecla SELECC 20
 - Tecla Selección Directa de Extensión (SDE) 21, 203
 - Tecla Selección directa de extensión de red (SDER) 22, 205
 - Tecla Servicio horario (Día / Noche / Almuerzo / Pausa) 22, 134, 179, 205, 233
 - Tecla Terminar 21, 204
 - Tecla Todas-LN (T-LN) 20, 203
 - Tecla Transferencia de correo vocal 22, 150, 206
 - Tecla TRANSFERIR 18
 - Tecla Urgente 22, 204
 - Tecla Volumen 15, 20
 - Tecla Única-LN (U-LN) 21, 203
 - Teclas fijas 17
 - Teclas personalizadas 20
 - Teclas Soft 18
 - Teclas, Personalizar 20, 203
 - Teclas, Teléfono específico 17
 - Teléfono en paralelo 135, 195, 231
 - Temporizador DSV No contesta 197
 - Tipos de teléfonos 14
 - Tipos de tono 236
 - T-LN → Todas-LN 20
 - Tono de advertencia 238
 - Tono de llamada en espera 127
 - Tono de ocupado 238
 - Tono de reorden 238

Índice

Tono No molesten (NOM)	238
Tonos de confirmación	239
Tonos de devolución de llamada	238
Tonos de indicación	238
Tonos de marcación	236
Tonos de timbre	236
Transferencia con una sola pulsación	59
Transferencia de correo vocal	150
Transferencia de llamadas	58, 226
Transferencia de llamadas (CT)—RDSI	60, 226
Transferencia del tono de marcación	181
Transferencia urgente —> Redirección manual de la cola	144
Transferir llamadas, A otra extensión	58
Transferir llamadas, A un interlocutor externo	59
Transferir llamadas, Después de megafonía	115
Transferir llamadas, Servicio RDSI	60
Transferir, A extensión NEM	90
Transferir, Tecla NEE	90

U

U-LN —> Única-LN	21
Uso de las funciones de hotel	156
Utilización de los teléfonos, Preparación	14

V

Visualización de mensajes (Mensaje en ausencia)	111
---	-----

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

Copyright:

Este material está registrado por Panasonic Communications Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.